SAMSUNG LASER MFP Bedienungs-anleitung

SCX-4720FN

Hinweise zum Benutzerhandbuch

Das vorliegende Benutzerhandbuch des Laser-Multifunktionsgeräts enthält Informationen, um das Gerät einzurichten und die mitgelieferte Software zu installieren. Hier finden Sie außerdem detaillierte Anweisungen, um das Gerät als Drucker, Scanner, Kopierer und Fax zu verwenden, sowie Informationen zur Wartung und Behebung von Störungen.

Außerdem enthält dieses Benutzerhandbuch eine grundlegende Einführung in die Verwendung der Multifunktionssoftware, Samsung SmarThru. Mit SmarThru können Sie Bilder scannen und zum Kopieren scannen. Außerdem können Sie mit SmarThru gescannte Bilder aufrufen, die Sie dann vom Computer aus per E-Mail versenden können. In dem Benutzerhandbuch wird erläutert, wie Sie ein USB-Flash-Laufwerk mit dem Gerät verwenden können, um Dokumente zu scannen und zu speichern und auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte Dokumente zu drucken.

Dieses Handbuch dient ausschließlich Informationszwecken. Alle hier enthaltenen Informationen können jederzeit ohne weiteres geändert werden. Samsung Electronics haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Handbuchs entstehen.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

- SCX-4720FN sind Modellnamen von Samsung Electronics Co., Ltd.
- SAMSUNG und das Samsung-Logo sind Marken der Samsung Electronics Co., Ltd.
- Centronics ist eine Marke der Centronics Data Computer Corporation.
- IBM und IBM PC sind Marken der International Business Machines Corporation.
- PCL und PCL 6 sind Marken der Hewlett-Packard Company.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 und Windows XP sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

INHALT

1. EINFÜHRUNG

Merkmale und Produktvorteile 1.2
Bedienelemente 1.4
Vorderansicht 1.4
Rückansicht 1.5
Bedienfeldfunktionen 1.6

2. ERSTE SCHRITTE

Auspacken 2.2
Aufstellungsort wählen 2.4
Tonerkartusche installieren 2.5
Papier einlegen 2.7
Anschlüsse 2.11
Gerät einschalten 2.14
Displaysprache ändern 2.15
Gerätekennung einstellen 2.16
Buchstaben mit den Zifferntasten eingeben 2.17
Datum und Uhrzeit einstellen 2.19
Zeitformat ändern 2.20
Papiertyp und -format einstellen 2.20
Toneinstellungen 2.21
Lautsprecher, Rufzeichen, Tasten- und Alarmton 2.22
Lautsprecherlautstärke 2.22
Sparfunktionen verwenden 2.23
Toner-Sparbetrieb 2.23
Gebührensparmodus 2.23
Energiesparbetrieb 2.24
Sparmodus für Scanlampe 2.25
Informationen zur Samsung-Software 2.26
Funktionen des Druckertreibers 2.27
Samsung-Software unter Windows installieren 2.28
Systemanforderungen 2.28
Software für den lokalen Druck installieren 2.29
Software für den Netzwerkdruck installieren 2.35
Software wiederherstellen 2.42
Software entfernen 2.44
Gerätetreiber deinstallieren 2.44
SmarThru deinstallieren 2.45
Den Netzwerk-Scantreiber deinstallieren 2.45
Dienstprogramm Druckereinstellungen 2.46

3. UMGANG MIT PAPIER

Druckmaterialien auswählen 3.2
Papiertyp, Zufuhr und Kapazität 3.2
Richtlinien für Papier und spezielle Materialien 3.3

Papier einlegen 3.4
Im Standardschacht 3.4
Im Mehrzweckschacht 3.6
Manuellen Einzug verwenden 3.8
Ausgabefach wählen 3.10
Vorderes Ausgabefach verwenden (bedruckte Seite nach unten) 3.11
Ausgabefach auf der Rückseite verwenden (bedruckte Seite nach oben) 3.11

4. DRUCKARBEITEN

Dokumente unter Windows ausdrucken 4.2
Druckauftrag annullieren 4.3
Druckereinstellungen 4.4
Registerkarte „Layout" 4.5
Registerkarte „Papier" 4.6
Registerkarte „Grafik" 4.8
Registerkarte „Extras" 4.10
Registerkarte „Info" 4.11
Registerkarte „Drucker" 4.11
Favoriteneinstellung verwenden 4.12
Hilfe verwenden 4.12
Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier drucken 4.13
Poster drucken 4.14
Dokument an ausgewähltes Papierformat anpassen 4.16
Verkleinertes oder vergrößertes Dokument drucken 4.17
Wasserzeichen verwenden 4.18
Vorhandenes Wasserzeichen verwenden 4.18
Wasserzeichen erstellen 4.19
Wasserzeichen bearbeiten 4.20
Wasserzeichen löschen 4.20
Überlagerungen verwenden 4.21
Was ist eine Überlagerung? 4.21
Neue Seitenüberlagerung erstellen 4.21
Seitenüberlagerung verwenden 4.23
Seitenüberlagerung löschen 4.25

5. KOPIEREN

Papier für den Kopiervorgang einlegen 5.2
Papierkassette auswählen 5.2
Vorlagen vorbereiten 5.3
Kopien über Vorlagenglas anfertigen 5.4
Kopien über den automatischen Vorlageneinzug anfertigen 5.5
Kopieroptionen einstellen 5.7
Druckintensität 5.7
Vorlagentyp 5.7
Verkleinerte/vergrößerte Kopie 5.8
Anzahl der Exemplare 5.9
Spezielle Kopierfunktionen verwenden 5.9
Klonen 5.10
Kopien sortieren 5.10
Kopien automatisch anpassen 5.11
Beidseitige Vorlage auf 1 Seite kopieren 5.11

2 oder 4 Seiten auf 1 Blatt kopieren 5.12
Poster kopieren 5.13
Standardeinstellungen ändern 5.14
Zeitlimit einstellen 5.15

6. SCANNEN

Grundlagen beim Scannen 6.2
Über das Bedienfeld in eine Anwendung scannen 6.3
Mit der Samsung SmarThru-Software scannen 6.4
Die Bildschirmhilfedatei verwenden 6.6
Mit dem WIA-Treiber scannen 6.7
In ein USB-Flash-Laufwerk scannen 6.8
Mit der Funktion „Netzwerk-Scan" scannen 6.9
Informationen über die Funktion „Netzwerk-Scan" 6.9
Die Option „Netzwerk-Scan" einstellen 6.9
Mit der Funktion „Netzwerk-Scan" scannen 6.10
Netzwerk-Scan-Timeout einstellen 6.11
Den Netzwerk-Scantreiber verwenden 6.13
Scanner hinzufügen 6.13
Einen Scanner entfernen 6.15
Eigenschaften festlegen 6.15
Mit Netzwerk-Scan scannen 6.18
Scanner-Symbole 6.18

7. FAXBETRIEB

Fax-Setup-Optionen ändern 7.2
Verfügbare Fax-Setup-Optionen 7.3
Vorlagen einlegen 7.6
Papierkassette auswählen 7.9
Vorlagenauflösung einstellen 7.9
Faxe automatisch senden 7.11
Faxe manuell senden 7.12
Wahlwiederholung der letzten Rufnummer 7.12
Übertragung bestätigen 7.13
Automatische Wahlwiederholung 7.13
Empfangsmodi 7.14
Papier für Faxempfang einlegen 7.15
Automatischer Empfang im Fax-Modus 7.15
Manueller Empfang im Tel-Modus 7.15
Automatischer Empfang im Ant/Fax-Modus 7.16
Manueller Faxempfang mit einem zusätzlichen Telefonapparat 7.16
Faxe über den DRPD-Modus empfangen 7.17
Faxempfang in Speicher 7.18
Über Zielwahltasten wählen 7.19
Rufnummern für die Zielwahl speichern 7.19
Faxe per Zielwahlnummer senden 7.20
Kurzwahl 7.21
Kurzwahlnummern speichern 7.21
Faxe per Kurzwahlnummer senden 7.22

Gruppenwahl 7.23
Gruppenwahlnummern einrichten 7.23
Gruppenwahlnummern bearbeiten 7.24
Faxe an Gruppen senden (mehrere Adressen) 7.25
Nummern im Speicher suchen 7.26
Rufnummernspeicher von A bis Z durchlaufen 7.26
Nach einem bestimmten Anfangs-buchstaben suchen 7.26
Rufnummernliste ausdrucken 7.27
Faxe rundsenden 7.28
Faxe zeitversetzt senden 7.29
Faxe vorrangig senden 7.31
Vorlagen zu einem gespeicherten Auftrag hinzufügen 7.32
Gespeicherte Faxaufträge annullieren 7.34
Sicherheitsmodus für Faxempfang verwenden 7.35
Berichte drucken 7.36
Erweiterte Faxfunktionen verwenden 7.38
Einstellungen ändern 7.39
Erweiterte Faxfunktionen 7.39

8. WARTUNG

Speicher löschen 8.2
Gerät reinigen 8.3
Außenseite des Geräts reinigen 8.3
Innenraum des Geräts reinigen 8.3
Scaneinheit reinigen 8.5
Tonerkartusche warten 8.6
Toner in der Kartusche verteilen 8.7
Tonerkartusche auswechseln 8.8
Option „Tonermeldung" einstellen 8.10
Trommel reinigen 8.11
Meldung „Kein Toner" ignorieren 8.12
Verbrauchsmaterial und Ersatzteile 8.13
AVE-Separationsgummi auswechseln 8.14
E-Mail-Benachrichtigungen einrichten 8.16
Registerkarte Geräteeinstellungen einrichten 8.16
Registerkarte Kontaktinformationen einrichten 8.19

9. PROBLEMLÖSUNG

Vorlagenstaus beseitigen 9.2
Stau im Papiereingabebereich 9.2
Stau im Papierausgabebereich 9.3
Walzenstau 9.4
Papierstau beseitigen 9.5
In Schacht 1 ..... 9.5
Im optionalen Schacht 2 ..... 9.6
Im Papierausgabebereich 9.7
Im Bereich der Fixiereinheit oder der Tonerkartusche 9.9
Im Mehrzweckschacht 9.10
Tipps zur Vermeidung von Papierstaus 9.11
Displaymeldungen 9.12
Weitere Probleme beheben 9.16
Probleme mit dem Papiereinzug 9.16

Druckprobleme 9.17
Probleme mit der Druckqualität 9.19
Kopierprobleme 9.24
Scanprobleme 9.25
Faxprobleme 9.26
Probleme mit Netzwerk-Scan beheben 9.28
Allgemeine Probleme unter Linux 9.29

10. USB-Flash-Laufwerke verwenden

Informationen zu USB-Flash-Laufwerken 10.2
USB-Flash-Laufwerke installieren 10.2
Auf USB-Flash-Laufwerke scannen 10.3
Mit Standardeinstellungen scannen 10.3
Mit Ihren eigenen Einstellungen scannen 10.4
USB-Flash-Laufwerke verwalten 10.6
Standardeinstellungen ändern 10.6
Bilddateien löschen 10.7
USB-Flash-Laufwerke formatieren 10.9
USB-Speicherstatus anzeigen 10.9
Von USB-Flash-Laufwerken drucken 10.10
Daten sichern 10.11

A. Gerät unter Linux verwenden

Erste Schritte A.2
Gerätetreiber installieren A.3
Systemanforderungen A.3
Gerätetreiber installieren A.4
Gerätetreiber deinstallieren A.6
MFP Configurator verwenden A.7
MFP Configurator öffnen A.7
Druckerkonfiguration A.8
Scannerkonfiguration A.9
MFP-Anschlusskonfiguration A.10
Druckereigenschaften konfigurieren A.11
Dokument drucken A.12
Aus Anwendungen drucken A.12
Dateien drucken A.13
Dokument scannen A.14
Bilder bearbeiten A.17

B. Gerät im Netzwerk verwenden

Infos zur gemeinsamen Nutzung des Geräts im Netzwerk B.2
Gemeinsam genutztes lokales Gerät einrichten B.3
Unter Windows 98/Me B.3
Unter Windows NT 4.0/2000/XP B.4
Netzwerkgerät einrichten B.5
Netzwerkparameter über das Bedienfeld konfigurieren B.5

C. GERÄTEOPTIONEN INSTALLIEREN

Speicher-DIMM installieren C.2
Speicher-DIMM entfernen C.4
Optionalen Schacht installieren C.5
Schacht 2 in den Druckereigenschaften einrichten C.7

D. SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikationen D.2
Spezifikationen für die Scan- und Kopierfunktion D.3
Spezifikationen für die Druckfunktion D.4
Spezifikationen für die Faxfunktion D.5
Papierspezifikationen D.6
Überblick D.6
Unterstützte Papierformate D.6
Hinweise zur Papierverwendung D.7
Papierspezifikationen D.8
Papierausgabekapazität D.8
Umgebungsbedingungen für die Papierlagerung D.9

Wichtige Vorsichts- und Sicherheitshinweise

Um Brandgefahr, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden, sollten die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten mit dem Gerät stets befolgt werden.

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
2. Nutzen Sie im Umgang mit Elektrogeräten stets Ihren gesunden Menschenverstand.
3. Halten Sie sich an alle am Gerät angebrachten und in den Begleitunterlagen genannten Warnungen und Anweisungen.
4. Sollte eine Betriebsanweisung mit einem Sicherheitshinweis in Konflikt stehen, halten Sie sich an den Sicherheitshinweis. Möglicherweise haben Sie die Betriebsnweisung jedoch missverstanden. Wenn Sie den Konflikt nicht lösen können, setzen Sie sich mit dem Händler oder dem Kundendienst in Verbindung.
5. Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz und/oder vom Fernsprechnetz, bevor Sie es reinigen Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssig- oder Sprühreiniger, sondern ausschließlich ein feuchtes Tuch.
6. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Stand oder Tisch: Es könnte herunterfallen und stark beschädigt werden.
7. Stellen Sie das Gerät nie auf oder in die Nähe eines Heizkörpers, einer Heizplatte, einer Klimaanlage oder eines Lüfungskanals.
8. Es dürfen sich keine Gegenstände oder Möbel auf dem Stromkabel befinden. Stellen Sie das Gerät nicht an stark frequentierten Orten auf, an denen Menschen auf dessen Kabel treten.
9. Überladen Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht: Dies kann eine verminderte Leistung zur Folge haben und zu Brand oder Stromschlag führen.
10. Sorgen Sie dafür, dass Stromkabel, Telefonkabel und Schnittstellenkabel zum PC nicht von Haustieren angenagt werden können.
11. Schieben Sie keine Gegenstände über Gehäuseöffnungen in das Gerät: Sie können mit gefährlichen Spannungspunkten in Berührung kommen und Brand oder Stromschlag erzeugen. Verschütten Sie keine Flüssigkeit über dem Gerät.
12. Das Gerät ist möglicherweise mit einer schweren Abdeckung versehen, damit das Dokument optimal heruntergedrückt wird und beste Scan- und/oder Faxergebnisse entstehen. In diesem Fall senken Sie die Abdeckung langsam und vorsichtig ab, nachdem Sie das Dokument auf das Scanglas gelegt haben.
13. Um Stromschlag zu vermeiden, bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte eine Reparatur fällig sein, bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich möglicherweise gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken aus. Durch nicht ordnungsgemäßes Zusammensetzen des auseinandergebauten Geräts kann es bei anschließender Benutzung zu Stromschlägen kommen.
14. Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz und vom Fernsprechnetz und trennen Sie es vom PC und lassen Sie es in folgenden Fällen von qualifiziertem Servicepersonal warten:
    - Das Stromkabel, Telefonkabel oder Verbindungskabel ist beschädigt oder ausgefranst.
    - Das Gerät ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen.
    - Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.

- Das Gerät funktioniert trotz Befolgen aller Anweisungen nicht ordnungsgemäß.
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- Das Gerät weist eine plötzliche deutlich verminderte Leistung auf.

15. Nehmen Sie nur an solchen Steuerelementen Änderungen vor, die in der Betriebsanleitung behandelt werden. Unkorrektes Einstellen anderer Steuerelemente kann zu Schäden führen und der Aufwand des Servicetechnikers, den Normalbetrieb des Geräts wiederherzustellen, ist möglicherweise groß.
16. Verwenden Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht während eines Gewitters, da möglicherweise ein entferntes Risiko von Stromschlag aufgrund von Blitzen besteht. Nehmen Sie das Gerät daher während der Dauer des Gewitters möglichst vom Strom -und Telefonnetz.
17. Verwenden Sie nur das Telefonkabel Nr. 26 AWG (oder größer).
18. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF.

Sicherheit von Lasergeräten

Der Drucker entspricht den US-Vorschriften von DHHS 21 CFR, Kapitel 1, Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1). In anderen Ländern ist der Drucker gemäß den Vorschriften von IEC 825 als Laserprodukt der Klasse I zugelassen.

Laserprodukte der Klasse I gelten als nicht gefährlich. Das Lasersystem und der Drucker sind so ausgelegt, dass Laserstrahlung während des Normalbetriebs, der Wartungsarbeiten durch Benutzer oder unter vorgeschriebenen Servicebedingungen oberhalb der Werte der Klasse I niemals auf Menschen einwirken können.

WARNUNG

Betreiben oder warten Sie den Drucker nie, wenn die Schutzabdeckung von der Laser/Scanner-Baugruppe entfernt wurde. Der unsichtbare reflektierte Strahl könnte Ihre Augen verletzen.

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Ozonemission

Bei normalem Betrieb produziert dieses Gerät Ozon. Dieses vom Drucker erzeugte Ozon stellt keine Gefahr für den Benutzer dar. Es wird jedoch empfohlen, das Gerät in einem gut belüfteten Raum zu betreiben.

Weitere Informationen über Ozonemissionen erhalten Sie in Ihrem Samsung-Fachgeschäft.

Stromsparfunktion

Dieses Gerät verfügt über einen Stromsparmodus, der den Stromverbrauch verringert, wenn es nicht aktiv verwendet wird.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum keine Daten empfängt, wird der Stromverbrauch automatisch reduziert.

Das Zeichen Energy Star stellt keine EPA-Empfehlung für ein Produkt oder einen Service dar.

Recycling

Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial dieses Produkts in einer umweltverträglichen Weise.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen euroäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Ausstrahlung von Funkfrequenzen

FCC-Informationen für den Benutzer

Bei Tests wurde festgestellt, dass dieses Gerät den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen entspricht. Diese Grenzwerte sind so definiert, dass sie ausreichenden Schutz gegen störende Interferenzen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Von diesem Gerät wird Energie in Form von Funkfrequenzen erzeugt, verwendet und womöglich ausgestrahlt, die, falls das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet wird, zu Störungen des Funkverkehrs führen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Falls dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Empfangsantenne anders ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät erhöhen.
- Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfangsgeräts anschließen.
- Vertragshändler oder Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

ACHTUNG: Am Gerät vorgenommene Änderungen, die von dem für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Geräts erlöschen lassen.

Kanadische Bestimmungen zu Funkstörungen

Dieses digitale Gerät erfüllt die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungen aus digitalen Geräten, wie sie in der Norm für Interferenzen verursachende Geräte, „Digital Apparatus" ICES-003, der kanadischen Industrie und Wissenschaft festgelegt wurden.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Fax Branding (Kenntlichmachung des Faxabsenders)

Gemäß des in den USA gültigen Telephone Consumer Protection Act von 1991 ist es ungesetzmäßig, Nachrichten mittels eines Computers oder anderen elektronischen Geräts per Fax zu versenden, wenn nicht alle übermittelten Seiten bzw. das Deckblatt die folgenden Informationen am oberen oder unteren Rand aufweisen:

(1) Datum und Uhrzeit der Übertragung

(2) Identifikation des Unternehmens, der Abteilung des Unternehmens oder der Einzelperson, von dem/der die Nachricht ausgeht

(3) Telefonnummer des sendenden Geräts, des Unternehmens, der Abteilung des Unternehmens oder der Einzelperson.

Die Telefongesellschaft kann Änderungen an ihren Kommunikationseinrichtungen, Gerätefunktionen oder Verfahren vornehmen, wenn ein derartiges Vorgehen für die Ausübung ihres Geschäfts erforderlich ist und nicht den Regeln und Anordnungen gemäß FCC Teil 68 widerspricht. Wenn aufgrund derartiger Änderungen zu erwarten ist, dass die Endgeräte des Kunden inkompatibel mit den Fernmeldeeinrichtungen der Telefongesellschaft werden oder wenn die Endgeräte geändert oder abgewandelt werden müssen oder deren Verwendung bzw. Leistung auf andere Art und Weise materiell beeinträchtigt wird, muss der Kunde darüber schriftlich informiert werden, um ihm die Möglichkeit eines ununterbrochenen Services zu geben.

REN (Ringer Equivalence Number, Anrufbelastungsersatzwert)

Die REN und die FCC-Registrierungsnummer des Geräts befinden sich auf dem Etikett an der Unter- oder Rückseite des Geräts. Es kann vorkommen, dass Sie der Telefongesellschaft diese Nummern mitteilen müssen

Die REN ist eine Messung der elektrischen Ladung auf der Telefonleitung und ist bei der Feststellung nützlich, ob die Leitung „überladen" ist. Wenn mehrere verschiedene Geräte an dieselbe Telefonleitung angeschlossen werden, kann dies zu Problemen beim Tätigen und Annehmen von Anrufen führen, vor allem beim Klingeln bei einem eingehenden Anruf. Damit die Telefongesellschaft den Service ordnungsgemäß aufrecht erhalten kann, sollte die Summe aller REN der Geräte an Ihrer Telefonleitung unter 5 liegen. In einigen Fällen ist eine Summe von 5 auf Ihrer Leitung nicht praktikabel. Sollte eines Ihrer Telefongeräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, sollten Sie es sofort vom Netz nehmen, da es ihm ansonsten Schäden zufügen kann.

WARNUNG:

Gemäß der FCC-Bestimmungen können nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigte Änderungen und Abwandlungen an diesem Gerät dazu führen, dass dem Benutzer das Nutzungsrecht des Geräts entzogen wird. Falls Endgeräte Schäden am Telefonnetzwerk verursachen, sollte die Telefongesellschaft den Kunden darüber informieren, dass der Service möglicherweise eingestellt wird. Sollte eine Vorankündigung jedoch nicht möglich sein, kann die Telefongesellschaft den Service vorübergehend einstellen, sofern sie:

a) den Kunden umgehend darüber informiert,

b) dem Kunden die Möglichkeit gibt, das Problem am Gerät zu beheben,

c) den Kunden über sein Recht in Kenntnis setzt, Beschwerde bei der Federal Communication Commission gemäß der Verfahren in den FCC-Bestimmungen, Absatz E, Paragraph 68 einzureichen.

Des weiteren sollte Ihnen Folgendes bekannt sein:

- Das Gerät ist nicht für den Anschluss an digitales PBX-System geschaffen.
- Wenn Sie beabsichtigen, ein Computer- oder Faxmodem an derselben Telefonleitung wie das Gerät zu verwenden, kann es auf dem gesamten Gerät zu Übertragungs- und Empfangsproblemen kommen. Es wird empfohlen, neben dem Gerät und einem normalen Telefon keine weiteren Geräte an die Telefonleitung anzuschließen.
- Wenn in Ihrem Gebiet häufiger Blitze oder Überspannung auftreten, wird empfohlen, die Telefon- und die Stromleitung mit einem Blitz- und Überspannungsschutz zu versehen. Dieser ist beim Händler Ihres Geräts oder im Elektronik- oder Telefonfachhandel erhältlich.
- Verwenden Sie beim Programmieren von Notfallnummern und/oder Durchführen von Testanrufen an Notfallnummern eine Nicht-Notfallnummer, um die entsprechende Notfallstelle vorher über Ihre Absicht zu informieren. Diese gibt Ihnen weitere Anweisungen, wie Sie die Notfallnummer dann tatsächlich testen können.
- Dieses Gerät kann nicht als Münzfaxgerät oder Gemeinschaftsanschluss verwendet werden.
- Dieses Gerät verursacht magnetische Kopplung mit Hörhilfen.
- Das Gerät kann über eine modulare Standardsteckdose USOC RJ-11C sicher an das Telefonnetz angeschlossen werden.

EU-Konformitätserklärung

Zulassungen und Kennzeichnungen

Die CE-Kennzeichnung dieses Produkt symbolisiert die Konformitätserklärung von Samsung Electronics Co., Ltd. mit den folgenden geltenden 93/68/EWG-Richtlinien der Europäischen Union zu den angegebenen Daten:

1. Januar 1995: Richtlinie 73/23/EWG des Rats zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Niederspannungsgeräte.

1. Januar 1996: Richtlinie 89/336/EWG (92/31/EWG) des Rats zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

9. März 1999: Richtlinie 1999/5/EG des Rats über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Eine komplette Erklärung mit Definition der relevanten Richtlinien und Normen kann bei Ihrem Vertreter von Samsung Electronics Co., Ltd. angefordert werden.

CE-Kennzeichnung

Kennzeichnung nach der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FAX)

Dieses Samsung-Produkt wurde von Samsung selbst für den Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/5/EG gekennzeichnet. Das Produkt wurde für den Betrieb mit den öffentlichen Telefonnetzen und kompatiblen Nebenstellenanlagen der europäischen Länder entwickelt:

Falls Probleme auftreten, wenden Sie sich in erster Instanz an das europäische Qualitätssicherungszentrum (Euro QA Lab) von Samsung Electronics Co., Ltd.

Das Produkt wurde nach TBR 21 getestet. Als Hilfe für die Verwendung und den Einsatz von Endeinrichtungen, die dieser Norm entsprechen, hat das European Telecommunication Standards Institute (ETSI) ein Dokument (EG 201 121) herausgegeben, das Hinweise und zusätzliche Anforderungen zur Sicherstellung der Netzkompatibilität von TBR21-Endeinrichtungen enthält. Das Produkt wurde anhand dieses Dokuments entworfen und ist mit allen relevanten in diesem Dokument genannten Hinweisen kompatibel.

Eingebauten Stecker austauschen (nur Großbritannien)

Wichtig

Die Hauptleitung des Geräts ist mit einem Standardstecker (BS 1363) von 13 Amp mit einer 13 Amp-Sicherung versehen. Wenn Sie die Sicherung wechseln oder überprüfen, müssen Sie die richige 13 Amp-Sicherung wieder einsetzen. Anschließend müssen Sie die Abdeckung der Sicherung wieder anbringen. Sollte diese verloren gegangen sein, verwenden Sie den Stecker erst dann wieder, wenn Sie über eine Ersatzabdeckung verfügen.

Setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Der 13 Amp-Stecker ist der meistverwendete Typ in Großbritannien und sollte daher geeignet sein. Es kann jedoch vorkommen, dass es in einigen (vor allem alten) Gebäuden keine 13 Amp-Steckdosen gibt. In diesem Fall müssen Sie einen entsprechenden Steckeradapter erwerben. Entfernen Sie den eingekapselten Stecker nicht.

WARNUNG

Sollten Sie den eingekapselten Stecker abgeschnitten haben, werfen Sie ihn sofort weg.

Sie können den Stecker nicht wiederanschließen und beim Versuch, ihn in eine Stekdose zu stecken, einen elektrischen Schlag erleiden!

WICHTIGE WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet werden.

Die Drähte der Hauptleitung weisen folgenden Farbcode auf:

- Grün und Gelb: Erde
- Blau: Neutral
- Braun: Leben

Sollten die Drähte der Hauptleitung nicht den Farben gemäß der Markierung im Stecker entsprechen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Der grüne und gelbe Draht muss an den mit „E", dem Sicherheitssymbol „Erde" oder gelb oder grün gekennzeichneten Pol angeschlossen werden.

Der blaue Draht muss a den mit „N" oder schwarz gekennzeichneten Pol angeschlossen werden.

Der braune Draht muss a den mit „L" oder rot gekennzeichneten Pol angeschlossen werden.

Im Stecker, Adapter oder dem Verteilerkasten muss eine 13 Amp-Sicherung vorhanden sein.

SAMSUNG ELECTRONICS

EU Declaration of Conformity (RTTE)

We, Samsung Electronics Co, Ltd.

Shandong Samsung Telecommunications Co., Ltd.Sanxing Road,
Weihai Hi-Tech, IDZ Shandong Province, China 264209
(factory name, address)

declare under our sole responsibility that the product

Multi-function Printer
model "RK20MFF"

to which this declaration relates is in conformity with

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II)
Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC

By application of the following standards

R&TTE : TBR 21, EG 201 121 V1.1.3

LVD : EN 60950-1:2001

EMC : EN55022:1998 EN55024:1998 + A1:2001, EN61000-3-2:2000,
EN61000-3-3:1995 + A1:2001

(Manufacturer)

Samsung Electronics co.,ltd
#259, KongDan-Dong, GuMi-City
KyungBuk, Korea 730-030

2005-08-04
(place and date of issue)

Whan-Soon Yim / General Manager
(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2005-08-05
(place and date of issue)

Yong-Sang Park / Manager
(name and signature of authorized person)

MEMO

1 EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Samsung-Multifunktionsgeräts. Sie haben sich für ein Gerät entschieden, das Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen bietet!

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Merkmale und Produktvorteile**
- **Bedienelemente**

Merkmale und Produktvorteile

Das Gerät ist mit vielen Sonderfunktionen ausgestattet, die die Druckqualität verbessern. Sie können:

Schnell mit hervorragender Qualität drucken

- Sie können mit einer Auflösung von maximal **1200 dpi** drucken (siehe Seite 4.8).
- Das Gerät druckt pro Minute bis zu 20 DIN-A4-Seiten oder 20 Seiten im US-Letter-Format.

Die Flexibilität beim Papier nutzen

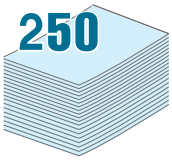

- Der **Mehrzweckschacht** eignet sich für Firmenbögen, Umschläge, Etiketten, Klarsichtfolien, Druckmaterial in Sondergrößen, Postkarten und schweres Papier. Der **Mehrzweckschacht** für 50 Blatt eignet sich für reguläres Papier.
- Der **Standardpapiereinzug für 250 Blatt** (Schacht 1) und der **optionale Papiereinzug für 250 Blatt** (Schacht 2) eignen sich für die Papierformate DIN-A4 und US-Letter.

Professionelle Unterlagen erstellen

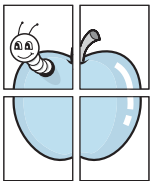

- Drucken Sie **Wasserzeichen**. Sie können Ihre Dokumente z. B. mit dem Schriftzug „Vertraulich" versehen (siehe Seite 4.18).
- Drucken Sie **Poster**. Texte und Bilder jeder Seite Ihrer Vorlage werden vergrößert und auf mehrere Blatt Papier gedruckt, die Sie zu einem Poster zusammenfügen können (siehe Seite 4.14).

Zeit und Geld sparen

- Sie können auch mehrere Seiten auf ein einziges Blatt drucken, um Papier zu sparen.
- Sie können Vordrucke und Firmenbögen auf Normalpapier verwenden. Siehe „Überlagerungen verwenden" auf Seite 4.21.
- Das Gerät schaltet automatisch in den **Stromsparmodus** und senkt den Stromverbrauch, wenn das Gerät nicht aktiv verwendet wird.
- Das Gerät entspricht den **Energy Star**-Richtlinien für effizienten Stromverbrauch.

Die Speicherkapazität des Geräts erweitern



- Das Gerät verfügt über einen Speicher von 64 MB, der bis auf 192 MB erweitert werden kann.
- Sie können das Gerät mit einem optionalen zweiten 250-Blatt-Papierschacht aufrüsten. Dadurch ist es seltener erforderlich, neues Papier einzulegen.
- Über eine Netzwerkschnittstelle wird das Drucken im Netzwerk ermöglicht.

In verschiedenen Umgebungen drucken

- Sie können unter **Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP** drucken.
- Das Gerät ist mit verschiedenen **Linux**-Versionen kompatibel.
- Das Gerät verfügt über einen **USB**-Anschluss und eine **parallele** Schnittstelle. Bei den Modellen einiger Länder ist die parallele Schnittstelle nicht vorhanden.
- Sie können auch die **Netzwerkschnittstelle** verwenden.

USB-Flash-Laufwerke verwenden

Die Einsatzmöglichkeiten für USB-Flash-Laufwerke sind bei diesem Gerät vielfältig.

- Sie können Dokumente scannen und auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern.
- Sie können die Daten, die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind, direkt über das Gerät drucken.
- Sie können das USB-Flash-Laufwerk verwalten.
- Sie können Daten sichern und Sicherungsdateien im Gerätespeicher wiederherstellen.

Bedienelemente

Dies sind die wichtigsten Bestandteile Ihres Geräts:

Vorderansicht

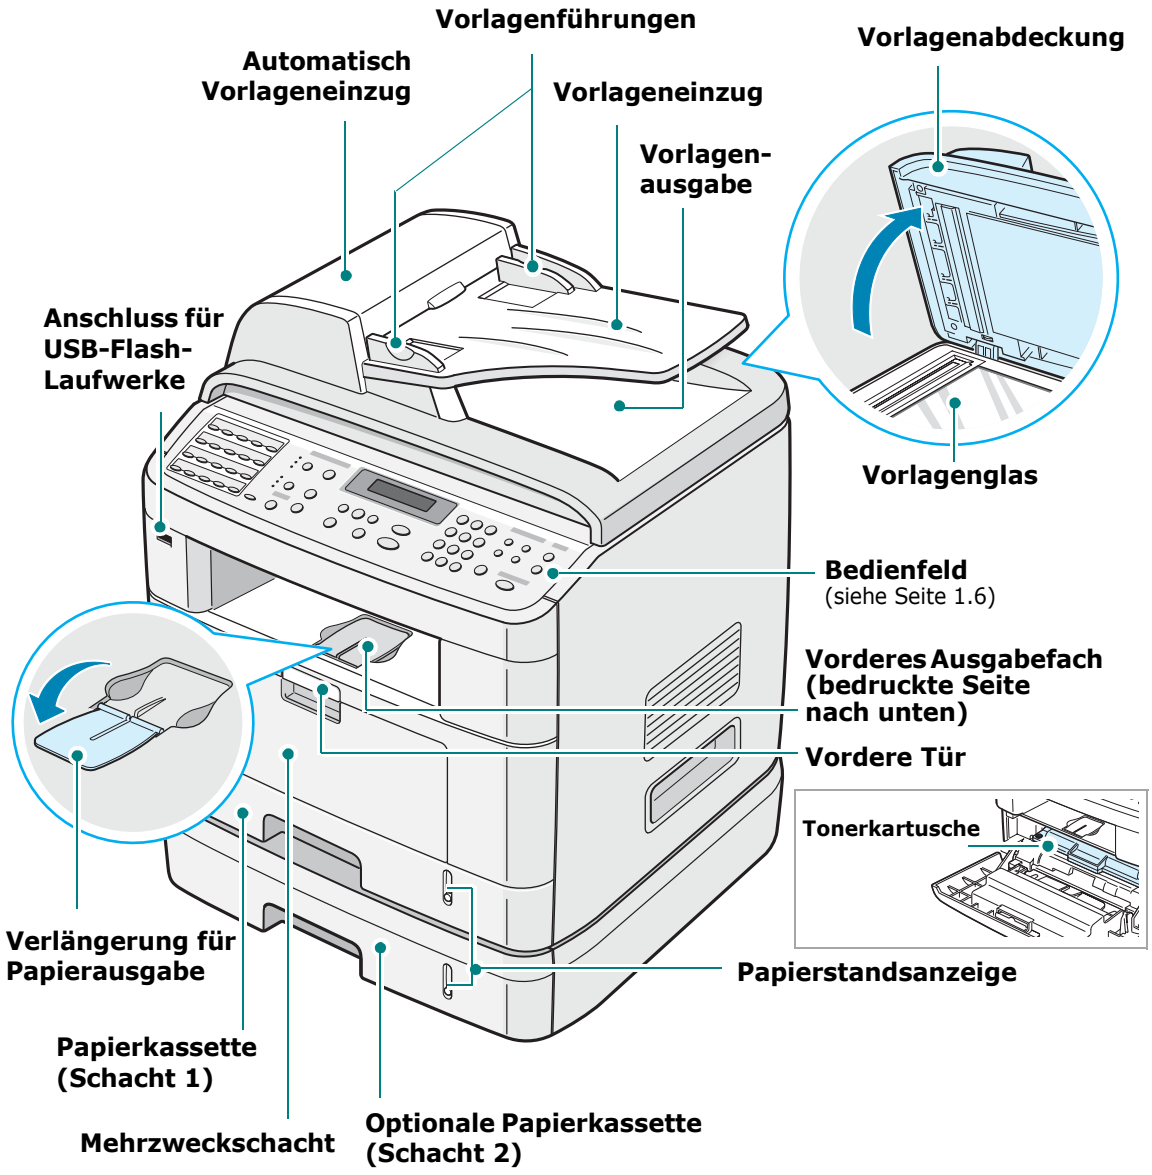

Rückansicht

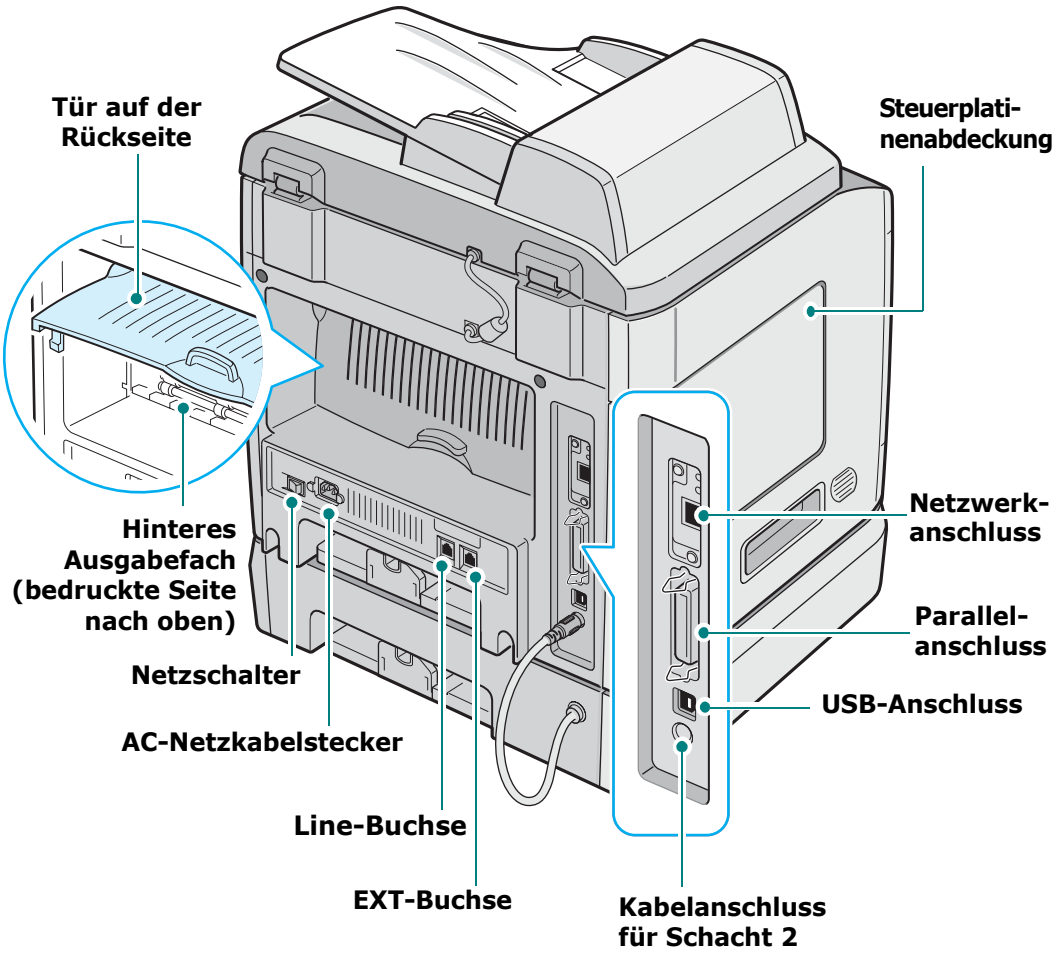

* *Falls das in Ihrem Land verwendete Telefonanschlusssystem abweicht, ist dieser Anschluss u. U. blockiert.*

Bedienfeldfunktionen

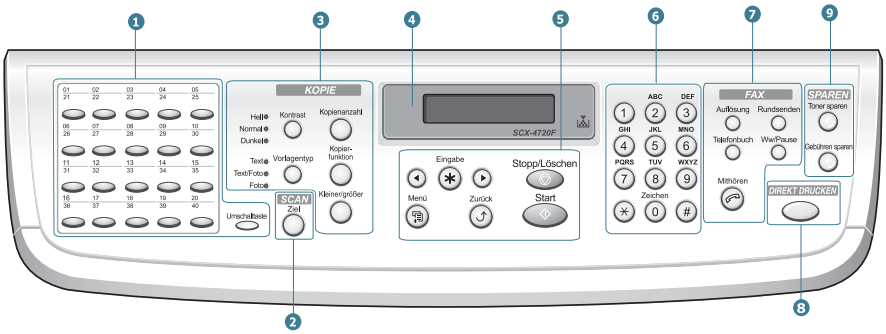

1		Zum Speichern häufig gewählter Faxnummern, die anschließend über Zielwahltasten gewählt werden können.
	Umschalttaste	Zum Verschieben der Zielwahltasten in den Zahlenbereich zwischen 21 und 40.
2 SCAN	Ziel	Für den Zugriff auf eine Liste der PC-Softwareprogramme, in die ein Bild gescannt werden kann. Diese Scanliste müssen Sie mit der im Lieferumfang enthaltenen Samsung-Software (Dienstprogramm für die Druckereinstellung) erstellen. Diese Taste ermöglicht Ihnen außerdem, Dokumente zu scannen und auf einem USB-Flash-Laufwerk zu speichern. Das Laufwerk kann verwaltet werden, sobald es in den USB-Anschluss des Geräts eingesteckt ist (siehe Kapitel 10, USB-Flash-Laufwerke installieren).
3 KOPIE	Kontrast	Zum Einstellen der Helligkeit der Vorlagen für den aktuellen Kopierauftrag.
	Vorlagentyp	Zum Auswählen des Vorlagentyps für den aktuellen Kopierauftrag.
	Kopienanzahl	Zum Auswählen der Anzahl der Exemplare.
	Kopier-funktion	Für die Verwendung spezieller Kopierfunktionen, wie Klonen, Sortieren, Anpassen, 2 Seiten/Blatt, 2/4 auf 1 (mehrere Seiten pro Blatt) und Poster.
	Kleiner/größer	Zum Verkleinern oder Vergrößern der Kopie im Vergleich zum Original.
4		Zum Anzeigen des aktuellen Status und der Benutzeraufforderungen während des Betriebs.
		Wird eingeschaltet, wenn die Tonerkartusche leer ist.

5		Zum Blättern durch die verfügbaren Optionen für die gewählte Menüoption.
		Zum Bestätigen der Auswahl im Display.
		Zum Aufrufen und Blättern durch die verfügbaren Menüs.
		Rückkehr zum übergeordneten Menü.
		Zum Anhalten eines Vorgangs zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Im Standby-Modus zum Löschen/Annullieren der Kopieroptionen, z. B. Druckintensität, Vorlagenart, Kopierformat und Anzahl der Exemplare.
		Zum Starten eines Auftrags.
6		Zum Wählen von Rufnummern oder zum Eingeben von alphanumerischen Zeichen.
7 FAX		Zum Einstellen der Auflösung der Vorlagen für den aktuellen Faxauftrag.
		Zum Senden von Faxnachrichten an mehrere Empfänger.
		Zum Speichern häufig verwendeter Faxnummern unter ein- oder zweistelligen Kurzwahl- oder Gruppennummern und zum Bearbeiten der gespeicherten Nummern. Zum Drucken einer Rufnummernliste.
		Im Standby-Modus zum Wiederholen der zuletzt gewählten Rufnummer oder im Bearbeitungsmodus zum Einfügen einer Pause in eine Faxnummer.
		Zum Übernehmen der Telefonleitung.
8		Zum direkten Drucken von Dateien, die auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind, das in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts eingesteckt ist.

9 SPAREN		Dokumente werden mit einer geringeren Tonermenge gedruckt.
		Faxe werden zu einer vorher eingestellten Uhrzeit mit Billigtarif gesendet. Mit dieser Funktion können Sie z. B. einen billigeren Nachttarif für Ferngespräche nutzen.

2 Erste Schritte

In diesem Kapitel erhalten Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung des Geräts.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Aufbau und Einrichtung des Geräts**
  - Auspacken
  - Tonerkartusche installieren
  - Papier einlegen
  - Anschlüsse
  - Gerät einschalten
- **Einstellungen über das Bedienfeld vornehmen**
  - Displaysprache ändern
  - Gerätekennung einstellen
  - Datum und Uhrzeit einstellen
  - Papiertyp und -format einstellen
  - Toneinstellungen
  - Sparfunktionen verwenden
- **Software installieren**
  - Informationen zur Samsung-Software
  - Samsung-Software unter Windows installieren
  - Software wiederherstellen
  - Software entfernen
  - Dienstprogramm Druckereinstellungen

Aufbau und Einrichtung des Geräts

Auspacken

1 Nehmen Sie das Gerät mit dem gesamten Zubehör aus dem Versandkarton. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit folgenden Teilen geliefert wurde:

Starter-Tonerkartusche

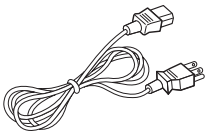

Netzkabel*

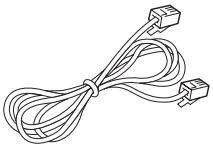

Telefonkabel*



USB-Kabel



Kurzübersicht der Installation



CD-ROM**



Netzwerk-CD

Netzwerk-Kurzanleitung

* Das Netzkabel und das Telefonkabel können je nach Vertriebsland anders aussehen.
** Die CD-ROM enthält die Treiber für den Samsung-Drucker, die Scantreiber, das Dienstprogramm für die Druckereinstellungen, die Software „SmarThru", die Netzwerk-Scantreiber, das Set IP-Programm, das Benutzerhandbuch und die Software „Adobe Acrobat Reader".

HINWEISE:
- Je nach Land können einige Teile unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Telefonkabel. Wenn Sie es durch das Kabel eines anderen Anbieters ersetzen möchten, sollte dies ein Telefonkabel des Typs Nr. 26 AWG (oder größer) sein.
- Das Netzkabel muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

2 Entfernen Sie das Versandklebeband auf der Vorder- und Rückseite sowie an den Seitenflächen des Geräts.

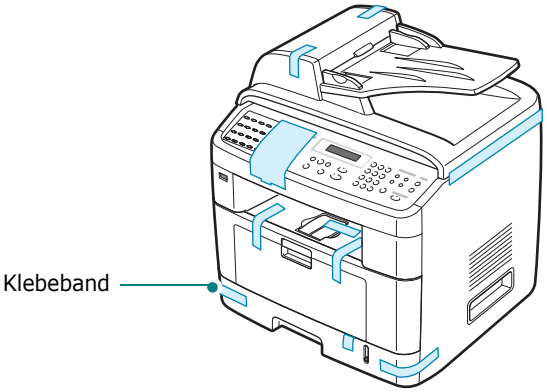

3 Ziehen Sie das Etikett für die Scansperre vorsichtig ab. Dadurch wird der Schalter für die Scanverriegelung automatisch NACH VORN geschoben (entsperrt).

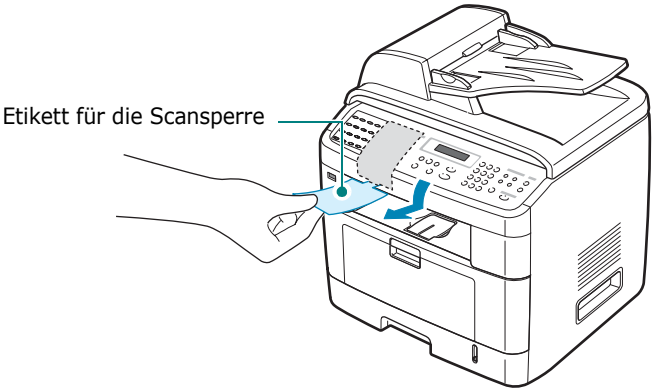

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät an einen anderen Platz verschieben oder beabsichtigen, es längere Zeit nicht zu verwenden, verriegeln Sie es, indem Sie den Schalter für die Scanverriegelung NACH HINTEN bewegen (siehe Abbildung). Für das Scannen oder Kopieren von Vorlagen muss der Schalter entriegelt werden.

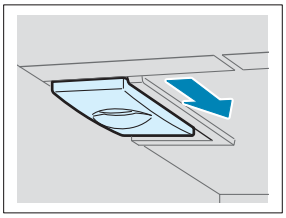

Aufstellungsort wählen

Stellen Sie den Drucker auf eine ebene stabile Fläche, die genügend Platz für eine ausreichende Luftzirkulation bietet. Achten Sie darauf, dass genügend Platz zum Öffnen der Türen und Herausziehen der Kassetten zur Verfügung steht.

Der Standort sollte gut belüftet und vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wärme-, Kälte- und Feuchtigkeitsquellen geschützt sein. Stellen Sie das Gerät nicht an die Kante Ihres Schreibtisches.

Abstände

- **Vorn**: 482,6 mm (genügend Platz zum Herausnehmen der Papierkassette).
- **Hinten**: 100 mm (genügend Platz für eine gute Belüftung).
- **Rechts**: 100 mm.
- **Links**: 100 mm (genügend Platz für eine gute Belüftung).

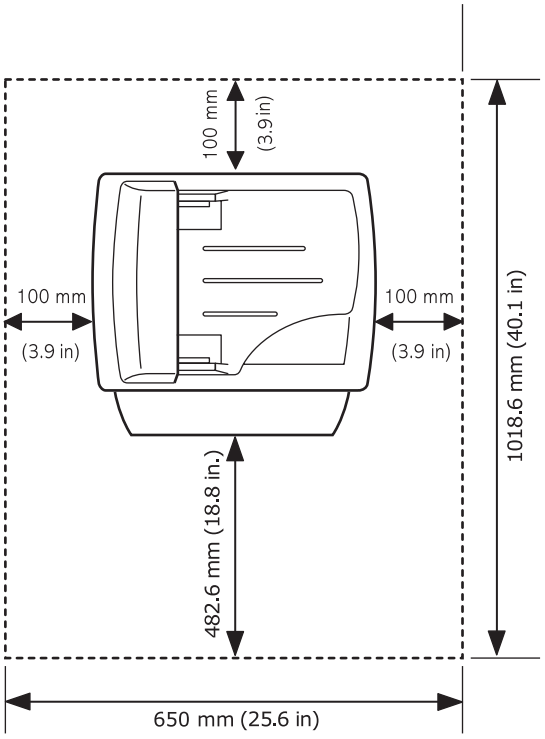

Tonerkartusche installieren

1 Öffnen Sie die vordere Tür.

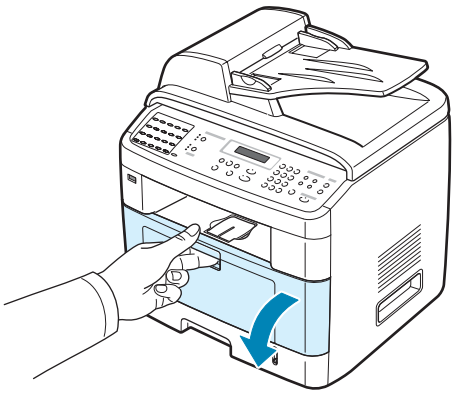

2 Nehmen Sie die Tonerkartusche aus dem Beutel. Rollen Sie die Kartusche sanft fünf oder sechs Mal hin und her, damit sich der Toner gleichmäßig verteilen kann.

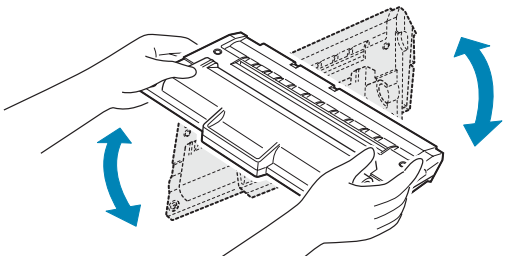

Dadurch stellen Sie die maximale Anzahl von Kopien sicher.

HINWEIS: Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen das betroffene Kleidungsstück in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von heißem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.

ACHTUNG:

- Setzen Sie die Kartusche nur kurz dem Tageslicht aus, um Schäden zu vermeiden. Falls die Kartusche länger nicht eingesetzt wird, decken Sie sie mit einem Blatt Papier ab.
- Berühren Sie keinesfalls die grüne Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um das Berühren dieses Bereichs zu vermeiden.

3 Halten Sie die Tonerkartusche am Griff fest. Schieben Sie die Tonerkartusche langsam in die Öffnung des Geräts. Die Nasen an der Seite der Kartusche werden in den entsprechenden Aussparungen im Innenraum des Geräts so geführt, dass die Kartusche an der korrekten Position vollständig einrastet.

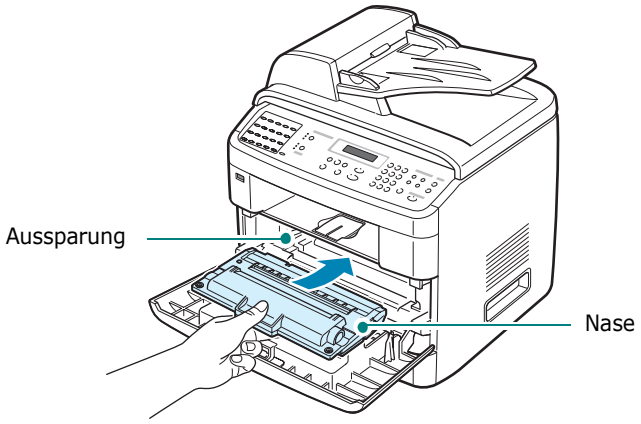

4 Schließen Sie die vordere Tür. Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig geschlossen ist.

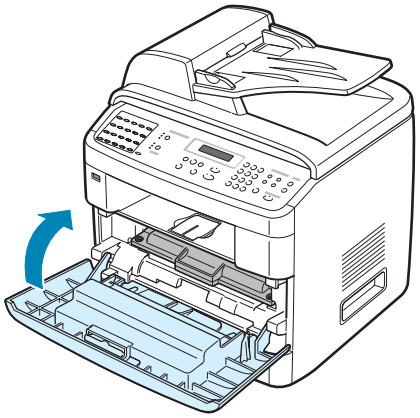

HINWEIS: Wenn Sie Textseiten mit einer Druckfläche von 5 % drucken, reicht eine neue Tonerkartusche für durchschnittlich 5.000 oder 3.000 Seiten. (Bei der mit dem Gerät mitgelieferten Tonerkartusche sind es 3.000 Seiten.)

Papier einlegen

Die Papierkassette kann maximal 250 Blatt Normalpapier mit einem Flächengewicht von 75 g/m^2 aufnehmen.

1 Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät.

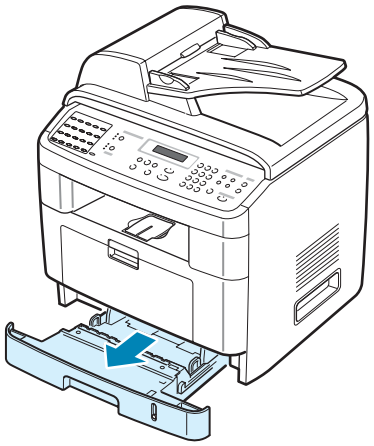

2 Fächern Sie das Papier auf, damit die Seiten nicht aneinander haften. Stoßen Sie den Stapel auf einer ebenen Fläche zurecht.

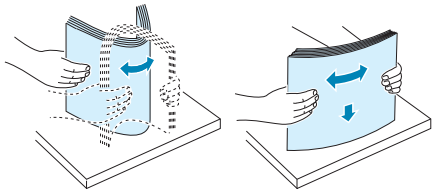

3 Legen Sie den Papierstapel in die Papierkassette. Achten Sie darauf, **dass die zu bedruckende Seite nach unten weist**.

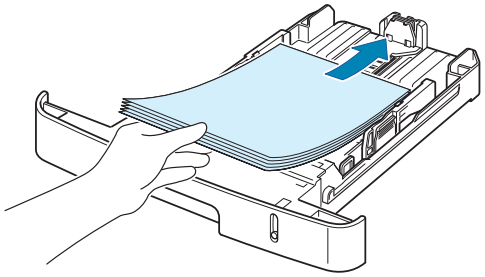

HINWEIS: Wenn Sie Papier in einem anderen Format einlegen, müssen Sie die Papierführungen entsprechend anpassen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 2.9.

4 Achten Sie auf die Markierung für die Papierhöhe an beiden Innenwänden der Kassette. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, können Papierstaus entstehen.

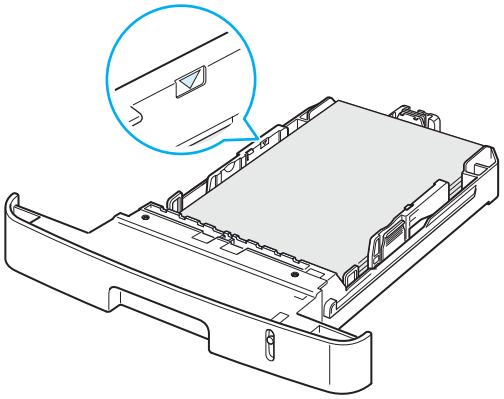

5 Setzen Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät ein.

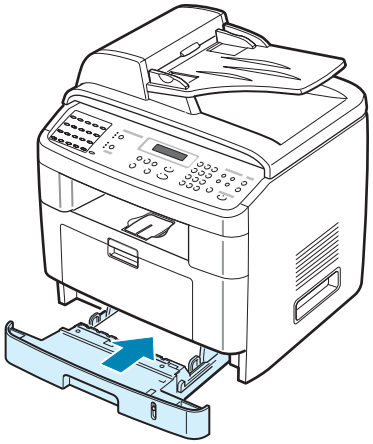

HINWEIS: Nach dem Einlegen des Papiers müssen Sie das Gerät auf den Typ und das Format des eingelegten Papiers einstellen (siehe Seite 2.20 für Kopier- und Faxfunktionen oder Seite 4.6 für das Drucken vom PC). Einstellungen, die im Druckertreiber gewählt werden, überschreiben die Einstellungen auf dem Bedienfeld.

Papierformat der Papierkassette ändern

Wenn Sie Formate einlegen, die länger sind als das Format US-Legal, müssen Sie die Papierführungen so einstellen, dass die Papierkassette verlängert wird.

1 Nachdem Sie die Sperre der Führung zusammendrückt und gelöst haben, ziehen Sie die Papierlängenführung vollständig heraus, damit die Papierkassette ihre komplette Länge erhält.

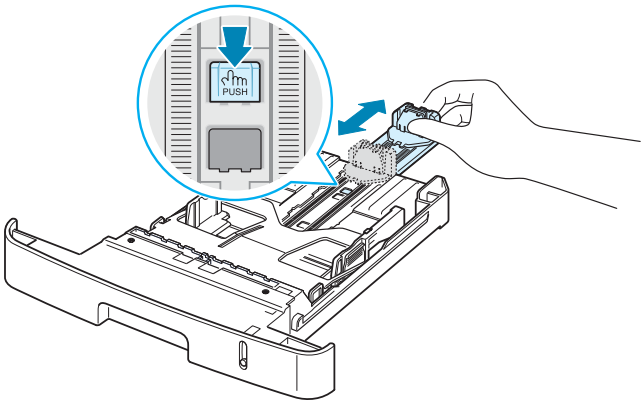

2 Nachdem Sie Papier in das Fach eingelegt haben, drücken Sie die Sperre zusammen und schieben die Papierlängenführung wieder zurück, bis sie das Ende des Papierstapels leicht berührt.

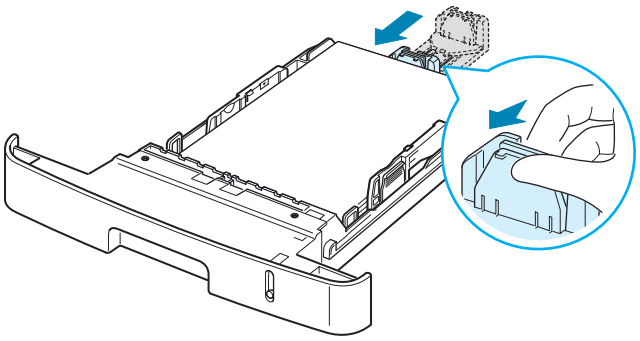

Wenn Sie ein kürzeres Papierformat als Letter bedrucken, passen Sie die vordere Papierlängenführung so an, dass Sie den Papierstapel leicht berührt.

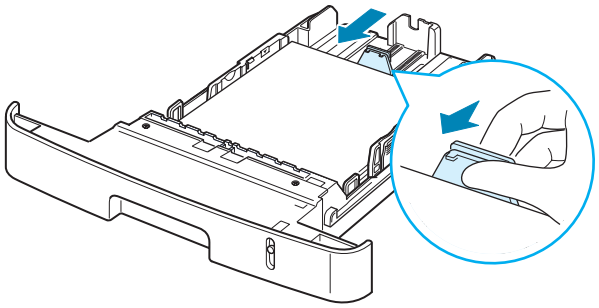

3 Drücken Sie gegen die Führung für die Breite wie in der Abbildung dargestellt und schieben Sie diese zum Papierstapel, bis sie leicht die Seite des Stapels berührt.

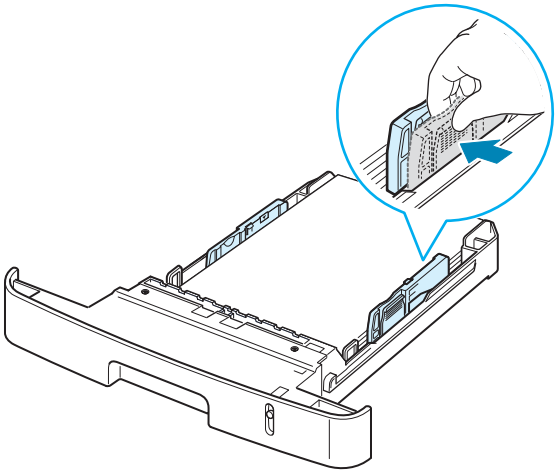

HINWEISE:

- Schieben Sie die Papierführung nicht so dicht an den Stapel heran, dass sich dieser wölbt.
- Wenn Sie die Papierführung für die Breite nicht einstellen, kann ein Papierstau entstehen.

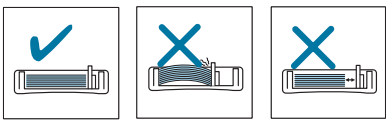

Anschlüsse

1 Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Telefonkabels an der **LINE**-Buchse des Geräts und das andere Ende an der Wandsteckdose an.

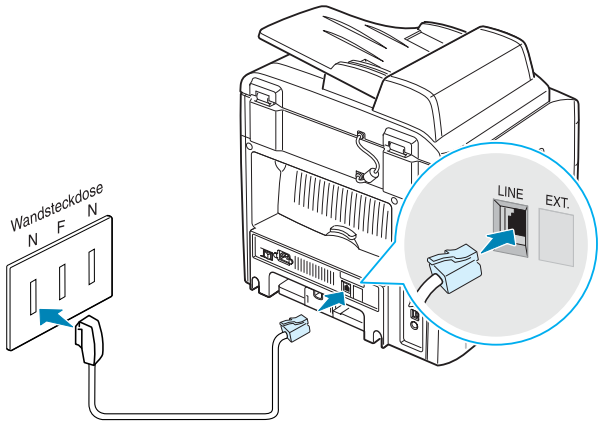

Wenn Sie Ihr Gerät sowohl für den Empfang von Faxen als auch von Anrufen verwenden wollen, muss an Ihr Gerät ein Telefon und/oder ein Anrufbeantworter angeschlossen werden.

Schließen Sie das Kabel Ihres Nebenanschlusses oder Ihres Anrufbeantworters an den **Nebenanschlussstecker** an.

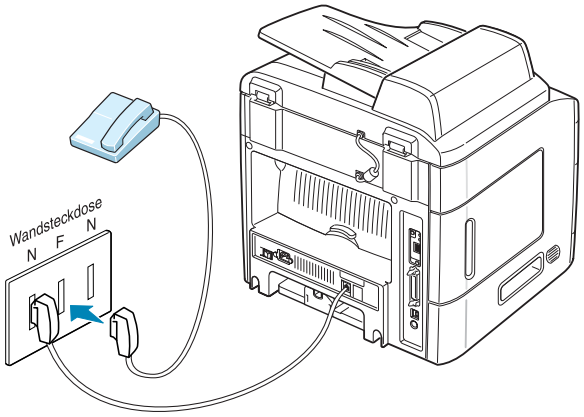

2 Schließen Sie ein USB-Kabel an die USB-Buchse des Geräts an. Sie müssen sich ein USB 2.0-kompatibles Kabel mit einer Länge von maximal 3 m selbst besorgen.

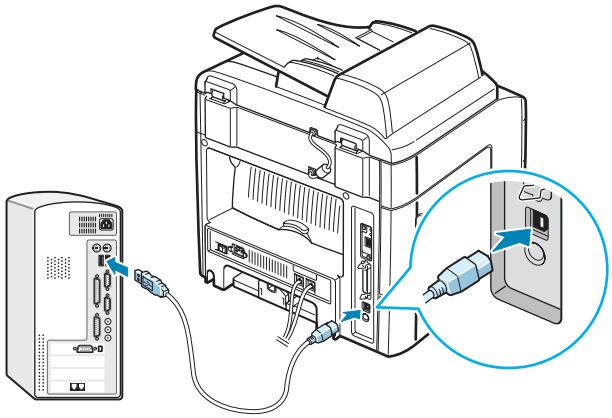

Zum USB-Anschluss Ihres Computers

Wenn Sie ein Paralleldruckerkabel anschließen, verwenden Sie nur IEEE 1284-kompatible Kabeltypen und schließen Sie das Kabel an den Parallelanschluss Ihres Geräts an.

Sichern Sie den Stecker mit den Klemmbügeln.

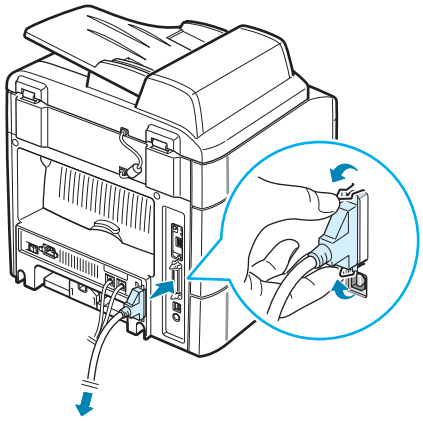

Zum Parallelanschluss Ihres Computers

HINWEISE:

- Sie müssen nur eines der oben genannten Kabel anschließen. Verwenden Sie das parallele Kabel und das USB-Kabel nicht gleichzeitig.
- Die Verwendung eines USB-Kabels setzt den Einsatz des Betriebssystems Windows 98/Me/2000/XP oder Linux voraus.
- Bei den Modellen einiger Länder ist der Parallelanschluss nicht vorhanden.

Wenn Sie ein Netzwerkkabel verwenden möchten, schließen Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels (UTP-Kabel mit RJ.45-Stecker) an den Ethernet-Netzwerk-Anschluss des Geräts und das andere Ende des Kabels an einen Netzwerk-LAN-Anschluss an.

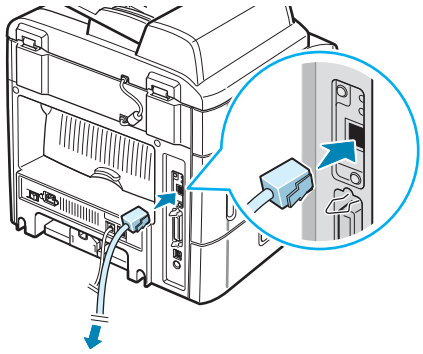

Zum Netzwerk-LAN-Anschluss

HINWEIS: Sie können die Netzwerkparameter auch über das Bedienfeld konfigurieren; siehe Seite B.5.

Gerät einschalten

1 Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Dreileiter-Erdungskabels an die Gerätebuchse an und verbinden Sie das andere Ende mit einem ordnungsgemäß geerdeten Stecker.

2 Schalten Sie das Gerät ein. Im Display erscheint die Meldung „Aufwaermphase Bitte warten...".

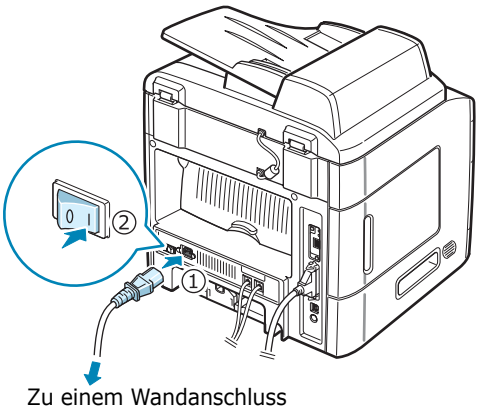

Wie Sie die Meldungen in anderen Sprachen anzeigen, finden Sie auf Seite 2.15.

ACHTUNG:

- Der Fixierbereich innen an der Tür auf der Rückseite des Geräts wird während des Betriebs sehr heiß. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei Arbeiten in diesem Bereich nicht die Finger verbrennen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, wenn es eingeschaltet ist. Andernfalls setzen Sie sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus.

Einstellungen über das Bedienfeld vornehmen

Displaysprache ändern

Um die Displaysprache des Bedienfelds zu ändern, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Sprache" in der unteren Displayzeile angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Eingabe**. Die aktuelle Einstellung wird in der unteren Zeile des Displays angezeigt.
4. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Sprache in der unteren Displayzeile erscheint.
5. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.
6. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Gerätekennung einstellen

In bestimmten Ländern sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, auf jedem Fax, das Sie senden, Ihre Faxnummer anzugeben. Die Gerätekennung, die aus Ihrer Rufnummer und Ihrem Namen (oder dem Namen Ihres Unternehmens) besteht, wird auf jeder von Ihrem Gerät gesendeten Seite auf den oberen Rand gedruckt.

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint. Die erste verfügbare Menüoption, „Faxkennung", wird in der unteren Zeile angezeigt.

2. Drücken Sie **Eingabe**. Sie werden im Display aufgefordert, die Faxnummer einzugeben.

   Wenn bereits vorher eine Nummer gespeichert wurde, wird sie angezeigt.

3. Geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.

HINWEIS: Wenn Ihnen bei der Eingabe der Nummern ein Fehler unterläuft, können Sie mit der Taste ◄ die letzte Stelle löschen.

4. Drücken Sie **Eingabe**, wenn die Nummer richtig im Display angezeigt wird. Sie werden im Display aufgefordert, die Kennung einzugeben.

5. Geben Sie Ihren Namen oder den Namen Ihrer Firma über die Zifferntasten ein.

   Sie können über die Zifferntasten Buchstaben und Ziffern eingeben; Sonderzeichen erhalten Sie, wenn Sie wiederholt die Taste **0** drücken.

   Einzelheiten zur Eingabe alphanumerischer Zeichen über die Zifferntasten finden Sie unter „Buchstaben mit den Zifferntasten eingeben" auf Seite 2.17.

   Wenn Sie mehrmals denselben Buchstaben oder dieselbe Ziffer eingeben möchten (z. B. TT, AA, 777), geben Sie ein Zeichen ein, verschieben den Cursor, indem Sie die Taste ► drücken, und geben das nächste Zeichen ein.

   Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, können Sie mit der Taste ► eine Stelle überspringen.

6. Drücken Sie **Eingabe**, wenn der Name richtig im Display angezeigt wird.

7 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Buchstaben mit den Zifferntasten eingeben

Bei einigen Funktionen müssen Sie Namen und Nummern eingeben. Bei der Einrichtung Ihres Geräts beispielsweise geben Sie Ihren Namen (oder den Namen Ihrer Firma) und Ihre Rufnummer ein. Wenn Sie ein-, zwei oder dreistellige Zielwahl-, Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummern speichern, geben Sie möglicherweise auch einen entsprechenden Namen ein.

Alphanumerische Zeichen eingeben:

1 Wenn Sie einen Buchstaben eingeben sollen, suchen Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben. Drücken Sie die Taste so oft, bis der richtige Buchstabe im Display erscheint.

Um beispielsweise den Buchstaben **O** einzugeben, drücken Sie die Taste **6** mit der Belegung „MNO".

Bei jedem Drücken der Taste **6** erscheint ein anderer Buchstabe im Display: **M**, **N**, **O** und schließlich **6**.

Sie können auch Sonderzeichen (z. B. Leerzeichen, Pluszeichen usw.) eingeben. Einzelheiten finden Sie unter „Buchstaben und Ziffern" auf Seite 2.18.

2 Um weitere Buchstaben einzugeben, wiederholen Sie Schritt 1.

Wenn sich der nächste Buchstabe auf derselben Taste befindet, verschieben Sie den Cursor durch Drücken der Taste ▸ und drücken anschließend die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben bezeichnet ist. Der Cursor wird um eine Stelle nach rechts verschoben und der nächste Buchstabe erscheint im Display.

Durch zweimaliges Drücken der Taste **1** erhalten Sie ein Leerzeichen.

3 Wenn Sie alle Buchstaben eingegeben haben, drücken Sie **Eingabe**.

Buchstaben und Ziffern

Taste	Belegung mit Ziffern, Buchstaben oder Zeichen
1	1 Leerzeichen
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	+ - , . ` / * # & 0

Rufnummern oder Namen bearbeiten

Wenn Ihnen bei der Eingabe von Nummern oder Namen ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste ◂, um die letzte Stelle zu löschen. Geben Sie anschließend die richtige Zahl bzw. den richtigen Buchstaben ein.

Pause einfügen

Bei manchen Telefonanlagen müssen Sie eine Amtsvorwahlziffer (beispielsweise 9) wählen und auf einen zweiten Wählton warten. In diesem Fall müssen Sie eine Pause in die Nummer einfügen. Sie können auch eine Pause einfügen, wenn Sie Zielwahl- oder Kurzwahlnummern einrichten.

Um eine Pause einzufügen, drücken Sie während der Eingabe der Rufnummer die Taste **Ww/Pause**. Im Display wird an der entsprechenden Stelle ein „–" angezeigt.

Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist, werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit im Display angezeigt. Auf Ihren Faxnachrichten werden Datum und Uhrzeit gedruckt.

HINWEIS: Das Datum und die Uhrzeit müssen neu eingestellt werden, wenn der Drucker für eine längere Zeit ausgeschaltet war.

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Datum+Uhrzeit" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Geben Sie Datum und Uhrzeit über die Zifferntasten ein.

   Monat = 01 - 12
   Tag = 01 - 31
   Jahr = vierstellige Jahreszahl erforderlich
   Stunde = 01 - 12 (12-Stundenformat)
   00 - 23 (24-Stundenformat)
   Minute = 00 - 59

HINWEIS: Das Datumsformat kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

   Um falsche Werte zu korrigieren, platzieren Sie den Cursor mithilfe der Navigationstaste (◄ oder ►) unter der fehlerhaften Stelle und geben Sie dann die korrekte Zahl ein.

4. Zur Auswahl „AM" oder „PM" für das 12-Stunden-Format drücken Sie die Taste * oder # bzw. eine beliebige Zifferntaste.

   Wenn sich der Cursor nicht unter der AM- oder PM-Anzeige befindet, können Sie ihn durch Drücken der Taste * oder # direkt dorthin bewegen.

   Sie können als Uhrzeitformat auch das 24-Stundenformat wählen (z. B. 13:00 statt 01:00 PM). Einzelheiten finden Sie auf Seite 2.20.

5. Drücken Sie **Eingabe**, wenn Datum und Uhrzeit richtig im Display angezeigt werden.

Wenn Sie eine ungültige Ziffer eingegeben haben, hören Sie einen Signalton und können nicht zum nächsten Schritt vorrücken. Geben Sie in diesem Fall einfach die richtige Nummer ein.

Zeitformat ändern

Sie können das Gerät so konfigurieren, dass die Uhrzeit entweder im 12- oder im 24-Stundenformat angezeigt wird.

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Zeitformat" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

   Das derzeit im Gerät eingestellte Zeitformat wird angezeigt.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um den anderen Modus zu wählen, und drücken Sie dann **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

4. Drücken Sie **Stop/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Papiertyp und -format einstellen

Nach dem Einlegen von Papier in die Papierkassette, den Standardschacht 1, den Mehrzweckschacht oder den optionalen Schacht 2 müssen Sie über die Tasten des Bedienfeldes das Papierformat und den Papiertyp einstellen. Diese Einstellungen gelten für die den Kopier- und Faxmodus. Für das Drucken vom PC müssen Sie das Papierformat und den Papiertyp in der Software auf dem PC auswählen.

1. Drücken Sie **Menü**.

   Im Display wird in der oberen Zeile „Papiereinst." angezeigt.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Papierformat" in der unteren Zeile angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**, um die Menüoption auszuwählen.

   In der unteren Zeile wird die erste Menüoption, „Papierkassette", angezeigt.

Wenn der optionale Schacht 2 installiert ist, wird in der unteren Zeile „Fach1 Groesse" angezeigt.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um die zu verwendende Papierkassette auszuwählen, und drücken Sie **Eingabe**.

4 Suchen Sie durch Drücken der Navigationstaste (◄ oder ►) das verwendete Papierformat und drücken Sie **Eingabe,** um die Auswahl zu speichern.

5 Drücken Sie **Zurück**.

6 Drücken Sie die Taste ►, bis „Papierart" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**, um auf die Menüoption zuzugreifen.

7 Suchen Sie durch Drücken der Navigationstaste (◄ oder ►) den verwendeten Papiertyp und drücken Sie **Eingabe,** um die Auswahl zu speichern.

8 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Toneinstellungen

Sie können folgende Töne einstellen:

- Lautsprecher: Sie können die Signaltöne wie Wählton oder Faxton, die über den Lautsprecher wiedergegeben werden, ein- oder ausschalten. Wenn Sie für diese Option „Komm" festlegen, bleibt der Lautsprecher eingeschaltet, bis die Gegenstelle antwortet.
- Rufzeichen: Sie können die Lautstärke des Rufzeichens einstellen.
- Tastenton: Wird diese Option auf „An" gesetzt, ertönt bei jedem Tastendruck ein Signalton.
- Alarmton: Sie können Alarmtöne ein- und ausschalten. Wenn Sie für diese Option „An" festlegen, ertönt beim Auftreten eines Fehlers oder am Ende der Faxübertragung ein Alarmton.
- Sie können die Lautstärke über die Taste **Mithören** einstellen.

Lautsprecher, Rufzeichen, Tasten- und Alarmton

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Toneinst.“ in der oberen Displayzeile erscheint.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um durch die einzelnen Optionen zu blättern. Drücken Sie **Eingabe**, wenn die gewünschte Tonoption angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um den gewünschte Status bzw. die Lautstärke für die ausgewählte Option anzuzeigen.

   In der unteren Displayzeile wird die aktuelle Auswahl angezeigt.

   Für die Lautstärke des Rufzeichens können Sie zwischen „Aus“, „Lei“, „Mit“ und „Laut“ wählen. Wenn Sie „Aus“ wählen, hören Sie kein Rufzeichen. Das Gerät funktioniert normal weiter, auch wenn das Rufzeichen ausgeschaltet ist.

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern. Die nächste Tonoption wird angezeigt.

5. Falls erforderlich, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

6. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Lautsprecherlautstärke

1. Drücken Sie **Mithören**. Sie hören einen Wählton.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis Sie die gewünschte Lautstärke hören. Im Display wird die aktuelle Einstellung der Lautstärke angezeigt.

3. Drücken Sie **Mithören**, um die Änderung zu speichern und in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS: Sie können die Lautstärke des Lautsprechers nur einstellen, wenn die Telefonleitung angeschlossen ist.

Sparfunktionen verwenden

Toner-Sparbetrieb

Im Toner-Sparbetrieb verwendet das Gerät weniger Toner zum Drucken der Seiten. Wenn Sie diesen Modus aktivieren, erhöhen Sie die Lebensdauer der Tonerkartuschen im Vergleich zum Normalmodus, die Druckqualität verringert sich jedoch.

Um den Toner-Sparbetrieb ein- oder auszuschalten, drücken Sie **Toner sparen**.

- Wenn die Taste leuchtet, ist der Toner-Sparbetrieb aktiviert und das Gerät verwendet zum Drucken von Dokumenten weniger Toner.
- Wenn die Taste nicht leuchtet, ist der Toner-Sparbetrieb deaktiviert und der Drucker druckt mit normaler Tonerqualität.

HINWEIS: Beim Drucken vom Computer können Sie den Toner-Sparbetrieb in den Druckereigenschaften ein- oder ausschalten (siehe Seite 4.8).

Gebührensparmodus

Wenn Sie die Taste **Gebühren sparen** des Bedienfelds drücken, können Sie das Gerät schnell so einstellen, dass die gespeicherten Dokumente während eines Zeitraums mit einem ermäßigten Tarif versendet werden. Mit dieser Funktion können Sie z. B. einen billigeren Nachttarif für Ferngespräche nutzen.

HINWEIS: Die Zeiträume mit ermäßigten Tarifen sind im Vertrag mit der Telefongesellschaft definiert.

So schalten Sie den Gebührensparmodus ein:

1. Drücken Sie **Gebühren sparen**. Die Hintergrundbeleuchtung der Taste wird aktiviert.

2. Drücken Sie **Eingabe**, wenn in der unteren Displayzeile „Startzeit" angezeigt wird.

3. Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein, zu denen die kostengünstigere Faxübertragung gestartet werden soll.

   Zur Auswahl von „AM" oder „PM" für das 12-Stundenformat, drücken Sie Tasten * oder # bzw. eine beliebige Zifferntaste.

4 Drücken Sie **Eingabe**, wenn Datum und Uhrzeit für den Start richtig im Display angezeigt werden.

5 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Endzeit" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

6 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein, zu denen die kostengünstigere Faxübertragung beendet werden soll.

7 Drücken Sie **Eingabe** um die Einstellung zu speichern.

8 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Wenn der Gebührensparmodus aktiviert ist, werden alle Dokumente im Gerät gespeichert und zur programmierten Zeit gesendet.

Um den Gebührensparmodus auszuschalten, drücken Sie die Taste **Gebühren sparen** erneut. Die Hintergrundbeleuchtung der Taste wird ausgeschaltet und der Modus deaktiviert.

HINWEIS: Nachdem die Zeitspanne für den Gebührenspartarif festgelegt wurde, können Sie mithilfe der Taste **Gebühren sparen** den Gebührensparmodus lediglich aktivieren oder deaktivieren. Ein Ändern der Zeitspanne ist im Menü **Zusatzfunkt.** mithilfe der Option **Gebühren sparen** möglich (siehe Seite 7.38).

Energiesparbetrieb

Der Energiesparbetrieb ermöglicht es, den Stromverbrauch des Geräts zu senken, wenn es nicht aktiv ist. Sie können diesen Modus aktivieren und den Zeitraum einstellen, den das Gerät nach dem Drucken eines Auftrags wartet, bevor es in einen niedrigeren Stromstatus übergeht.

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Energie sparen" in der unteren Zeile angezeigt wird. Drücken Sie **Eingabe**.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „An" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

Wenn Sie „Aus" wählen, wird der Energiesparbetrieb ausgeschaltet.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Zeiteinstellung erscheint.

Die verfügbaren Optionen sind 5, 10, 15, 30 und 45 (Minuten).

5 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

6 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Sparmodus für Scanlampe

Mit dem Sparmodus für die Scanlampe kann die Scanlampe geschont werden. Wenn die Scanlampe unter dem Vorlagenglas nicht benötigt wird, wird sie automatisch ausgeschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Lebensdauer der Lampe zu erhöhen. Beim nächsten Scannen wird die Lampe nach einer Aufwärmphase automatisch wieder eingeschaltet.

Sie können einstellen, wie lange nach einem abgeschlossenen Scanauftrag gewartet wird, bevor der Energiesparbetrieb eingeschaltet wird.

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Scan Sparmodus" in der unteren Zeile angezeigt wird. Drücken Sie **Eingabe**.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Zeiteinstellung in der unteren Displayzeile erscheint.

Verfügbare Optionen sind 0,5, 1, 4, 8 und 12 (Stunden).

4 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

5 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Software installieren

Informationen zur Samsung-Software

Wenn Sie das Gerät eingerichtet und an den Computer angeschlossen haben, müssen Sie die Druckersoftware von der mitgelieferten CD-ROM installieren. Auf der CD-ROM finden Sie folgende Software:

Programme für Windows

Damit Ihr Gerät sowohl als Drucker als auch als Scanner unter Windows eingesetzt werden kann, müssen Sie den Gerätetreiber installieren. Sie können einige oder alle der folgenden Komponenten installieren:

- **Druckertreiber**: Verwenden Sie diesen Treiber, um die Funktionen Ihres Druckers optimal zu nutzen.
- **Scannertreiber**: Zum Scannen von Vorlagen auf dem Gerät sind TWAIN-Treiber oder WIA-Treiber (Windows Image Acquisition; Windows-Bilderfassung) verfügbar.
- **Dienstprogramm Druckereinstellungen**: Dieses Programm wird automatisch bei der Installation des Gerätetreibers installiert. Informationen zur Bedienung des Programms finden Sie auf Seite 2.46.
- **SmarThru**: Die SmarThru-Software ist die Windows-basierte Begleitsoftware zu Ihrem Multifunktionsgerät. Ermöglicht das Bearbeiten von gescannten Bildern mit einem leistungsfähigen Bildbearbeitungsprogramm sowie das Versenden des Bildes per E-Mail. Sie können über SmarThru auch ein anderes unter Windows installiertes Bildbearbeitungsprogramm öffnen (z. B. Adobe PhotoShop). Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bildschirmhilfe im SmarThru-Programm.
- **Set IP** - Die Set-IP kann Drucker im selben Netzwerk erkennen und die Netzwerkinformationen anzeigen.
- **Netzwerk-Scantreiber** - Das Gerät verwendet das Programm zum Scannen des Netzwerks für das Scannen von Bildern. Informationen zur Bedienung des Programms finden Sie auf Seite 6.13.

Linux-Treiber

Sie können mit Ihrem Gerät unter Linux drucken und scannen. Informationen zur Installation des Gerätetreibers unter Linux finden Sie auf Seite A.3.

Funktionen des Druckertreibers

Der Druckertreiber unterstützt die folgenden Standardfunktionen:

- Auswahl der Papierzufuhr
- Papierformat, -ausrichtung und -typ
- Anzahl der Exemplare

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der von Ihrem Druckertreiber unterstützten Funktionen.

Funktion	PCL 6-Druckertreiber	
	Win 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP	Linux
Toner-Sparbetrieb	J	J
Druckqualität	J	J
Posterdruck	J	N
Mehrere Seiten pro Blatt	J	J (2,4)
Anpassung an Papierformat	J	J
Größenanpassung	J	J
Andere Papierzufuhr für erste Seite	J	J
Wasserzeichen	J	N
Überlagerung	J	N
TrueType-Schriftarten	J	N

Samsung-Software unter Windows installieren

Systemanforderungen

Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen erfüllt.

Komponente	Anforderungen		Empfohlen
Betriebssystem	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP		
CPU	Windows 98/ Me/NT 4.0/2000	Pentium II 400 MHz oder höher	Pentium III 933 MHz
	Windows XP	Pentium III 933 MHz oder höher	Pentium IV 1 GHz
RAM	Windows 98/ Me/NT 4.0/2000	64 MB oder höher	128 MB
	Windows XP	128 MB oder höher	256 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	Windows 98/ Me/NT 4.0/2000	300 MB oder höher	1 GB
	Windows XP	1 GB oder höher	5 GB
Internet Explorer	5.0 oder höher		5.5

HINWEIS: Bei Windows NT 4.0/2000/XP muss die Software vom Systemadministrator installiert werden.

Software für den lokalen Druck installieren

Ein lokaler Drucker ist ein Drucker, der über das mit Ihrem Drucker gelieferte Druckerkabel (USB- oder Parallelkabel) direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Wenn Ihr Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist, überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie zu finden Sie unter „Software für den Netzwerkdruck installieren" auf Seite 2.35.

Sie können die Druckersoftware über die Standardinstallation oder über eine benutzerdefinierte Installation installieren.

HINWEIS: Wenn während der Installation das Fenster „Hardeware-Assistent" erscheint, klicken Sie auf die obere rechte Ecke des Fensters oder klicken Sie auf **Abbrechen.**

Standardinstallation für den lokalen Druck

Diese Installation wird für die meisten Benutzer empfohlen. Alle Komponenten (Druckertreiber, Scannertreiber, Dienstprogramm für die Druckereinstellungen und SmarThru), die für den Betrieb des Druckers erforderlich sind, werden installiert.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Die CD-ROM wird automatisch ausgeführt, und ein Installationsfenster wird angezeigt.

   Falls das Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**. Geben Sie **X:\setup.exe** ein, wobei Sie für „**X**" den Buchstaben des entsprechenden Laufwerks eingeben. Klicken Sie auf **OK**.

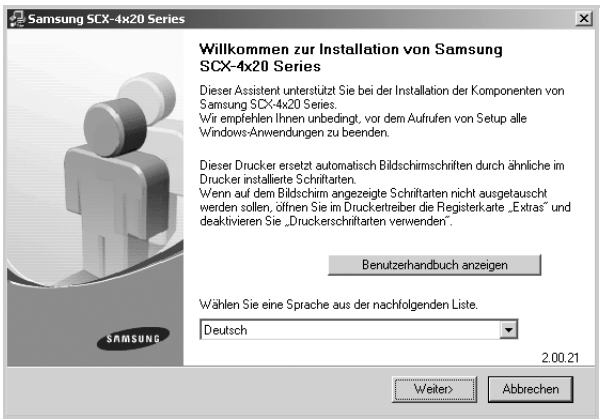
Samsung SCX-4x20 Series
Willkommen zur Installation von Samsung SCX-4x20 Series
Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Installation der Komponenten von Samsung SCX-4x20 Series.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, vor dem Aufrufen von Setup alle Windows-Anwendungen zu beenden.
Dieser Drucker ersetzt automatisch Bildschirmschriften durch ähnliche im Drucker installierte Schriftarten.
Wenn auf dem Bildschirm angezeigte Schriftarten nicht ausgetauscht werden sollen, öffnen Sie im Druckertreiber die Registerkarte „Extras" und deaktivieren Sie „Druckerschriftarten verwenden".
Benutzerhandbuch anzeigen
Wählen Sie eine Sprache aus der nachfolgenden Liste.
Deutsch
2.00.21
SAMSUNG
Weiter>
Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Weiter**.
   - Wählen Sie ggf. eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus.

- **Benutzerhandbuch anzeigen**: Ermöglicht die Anzeige des Benutzerhandbuchs. Falls Adobe Acrobat nicht auf Ihrem Computer installiert ist, klicken Sie auf diese Option. Anschließend wird Adobe Acrobat Reader automatisch installiert.

4 Wählen Sie **Standardinstallation für einen lokalen Drucker**. Klicken Sie auf **Weiter**.

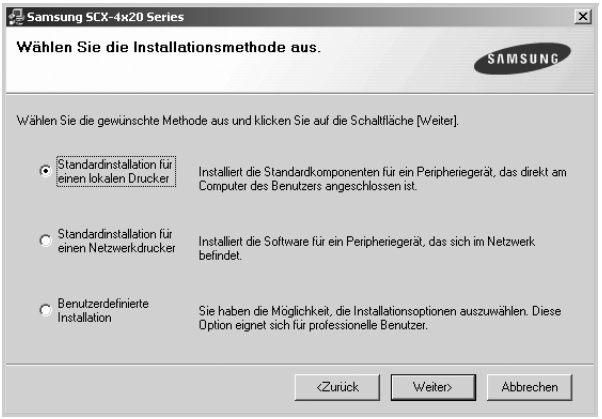
Samsung SCX-4x20 Series
Wählen Sie die Installationsmethode aus.
SAMSUNG
Wählen Sie die gewünschte Methode aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
Standardinstallation für einen lokalen Drucker
Installiert die Standardkomponenten für ein Peripheriegerät, das direkt am Computer des Benutzers angeschlossen ist.
Standardinstallation für einen Netzwerkdrucker
Installiert die Software für ein Peripheriegerät, das sich im Netzwerk befindet.
Benutzerdefinierte Installation
Sie haben die Möglichkeit, die Installationsoptionen auszuwählen. Diese Option eignet sich für professionelle Benutzer.
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

HINWEISE: Wenn der Drucker noch nicht am Computer angeschlossen ist, wird folgendes Fenster angezeigt.

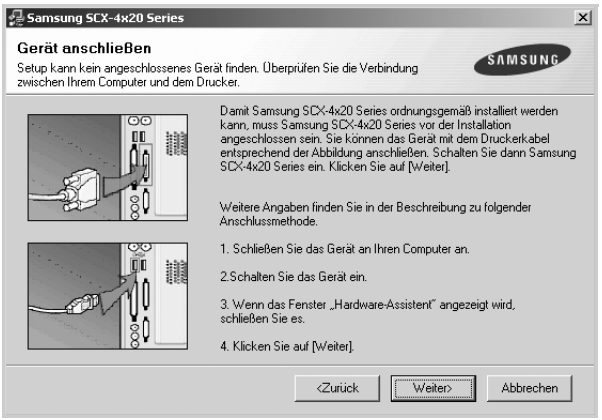
Samsung SCX-4x20 Series
Gerät anschließen
Setup kann kein angeschlossenes Gerät finden. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Drucker.
SAMSUNG
Damit Samsung SCX-4x20 Series ordnungsgemäß installiert werden kann, muss Samsung SCX-4x20 Series vor der Installation angeschlossen sein. Sie können das Gerät mit dem Druckerkabel entsprechend der Abbildung anschließen. Schalten Sie dann Samsung SCX-4x20 Series ein. Klicken Sie auf [Weiter].
Weitere Angaben finden Sie in der Beschreibung zu folgender Anschlussmethode.
1. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an.
2.Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wenn das Fenster „Hardware-Assistent" angezeigt wird, schließen Sie es.
4. Klicken Sie auf [Weiter].
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

- Nachdem Sie den Drucker angeschlossen haben, klicken Sie auf **Weiter**.
- Wenn Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht anschließen möchten, klicken Sie auf **Weiter** und im folgenden Bildschirm auf **Nein**. Dann wird die Installation gestartet, jedoch wird im Anschluss an die Installation keine Testseite ausgedruckt.

5 Nach Abschluss der Installation werden Sie gefragt, ob Sie eine Testseite drucken möchten. Wenn Sie eine Testseite drucken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Weiter**.

Andernfalls klicken Sie lediglich auf **Weiter** und fahren mit Schritt 7 fort.

6 Wenn die Testseite ordnungsgemäß ausgedruckt wird, klicken Sie auf **Ja**. Andernfalls klicken Sie auf **Nein**, um die Seite ein weiteres Mal zu drucken.

7 Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Beenden**, wenn Sie sich als Benutzer eines Samsung Druckers registrieren möchten, um Informationen von Samsung zu erhalten Sie werden dann zur Samsung-Website weitergeleitet.

Andernfalls klicken Sie lediglich auf **Beenden**.

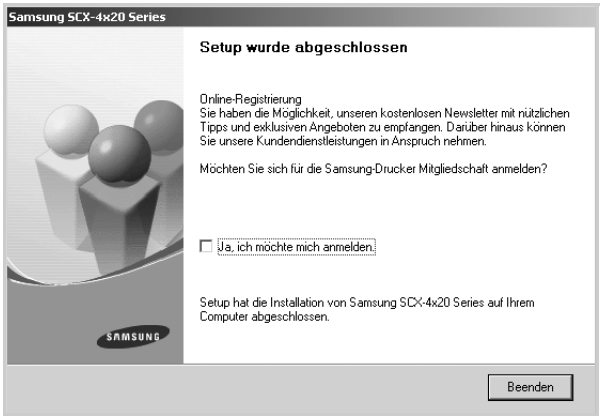
Samsung SCX-4x20 Series
Setup wurde abgeschlossen
Online-Registrierung
Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter mit nützlichen Tipps und exklusiven Angeboten zu empfangen. Darüber hinaus können Sie unsere Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen.
Möchten Sie sich für die Samsung-Drucker Mitgliedschaft anmelden?
Ja, ich möchte mich anmelden.
Setup hat die Installation von Samsung SCX-4x20 Series auf Ihrem Computer abgeschlossen.
SAMSUNG
Beenden

HINWEIS: Wenn der Druckertreiber nach dem Abschluss des Setups immer noch nicht funktioniert, installieren Sie den Treiber neu. Siehe „Software wiederherstellen" auf Seite 2.42.

Benutzerdefinierte Installation für das lokale Drucken

Sie können auch einzelne Komponenten für die Installation auswählen.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die CD-ROM sollte automatisch gestartet werden und ein Dialogfeld müsste erscheinen.

Falls das Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**. Geben Sie **X:\setup.exe** ein, wobei Sie für „**X**" den Buchstaben des entsprechenden Laufwerks eingeben. Klicken Sie auf **OK**.

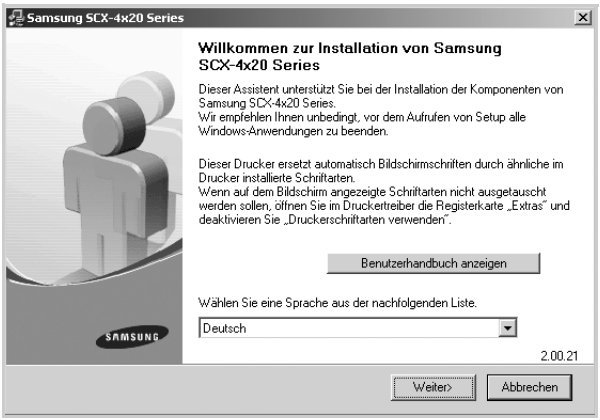
Samsung SCX-4x20 Series
Willkommen zur Installation von Samsung SCX-4x20 Series
Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Installation der Komponenten von Samsung SCX-4x20 Series.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, vor dem Aufrufen von Setup alle Windows-Anwendungen zu beenden.
Dieser Drucker ersetzt automatisch Bildschirmschriften durch ähnliche im Drucker installierte Schriftarten.
Wenn auf dem Bildschirm angezeigte Schriftarten nicht ausgetauscht werden sollen, öffnen Sie im Druckertreiber die Registerkarte „Extras" und deaktivieren Sie „Druckerschriftarten verwenden".
Benutzerhandbuch anzeigen
Wählen Sie eine Sprache aus der nachfolgenden Liste.
Deutsch
2.00.21
SAMSUNG
Weiter>
Abbrechen

3 Klicken Sie auf **Weiter**.

- Wählen Sie ggf. eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus.
- **Benutzerhandbuch anzeigen**: Ermöglicht die Anzeige des Benutzerhandbuchs. Falls Adobe Acrobat nicht auf Ihrem Computer installiert ist, klicken Sie auf diese Option. Anschließend wird Adobe Acrobat Reader automatisch installiert.

4 Wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation**. Klicken Sie auf **Weiter**.

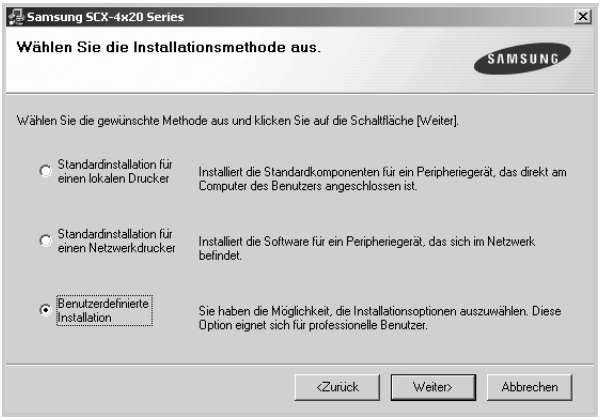
Samsung SCX-4x20 Series
Wählen Sie die Installationsmethode aus.
SAMSUNG
Wählen Sie die gewünschte Methode aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
Standardinstallation für einen lokalen Drucker
Installiert die Standardkomponenten für ein Peripheriegerät, das direkt am Computer des Benutzers angeschlossen ist.
Standardinstallation für einen Netzwerkdrucker
Installiert die Software für ein Peripheriegerät, das sich im Netzwerk befindet.
Benutzerdefinierte Installation
Sie haben die Möglichkeit, die Installationsoptionen auszuwählen. Diese Option eignet sich für professionelle Benutzer.
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

5 Wählen Sie Ihren lokalen Drucker aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

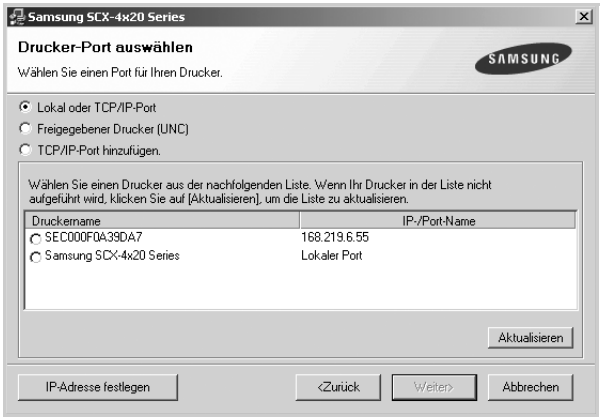

HINWEISE: Wenn der Drucker noch nicht am Computer angeschlossen ist, wird folgendes Fenster angezeigt.

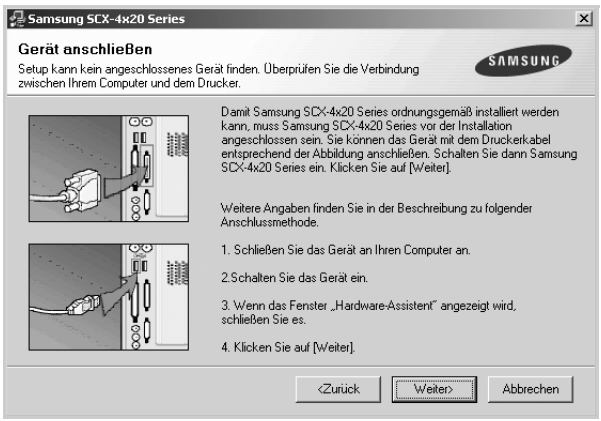
Samsung SCX-4x20 Series
Gerät anschließen
Setup kann kein angeschlossenes Gerät finden. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Drucker.
SAMSUNG
Damit Samsung SCX-4x20 Series ordnungsgemäß installiert werden kann, muss Samsung SCX-4x20 Series vor der Installation angeschlossen sein. Sie können das Gerät mit dem Druckerkabel entsprechend der Abbildung anschließen. Schalten Sie dann Samsung SCX-4x20 Series ein. Klicken Sie auf [Weiter].
Weitere Angaben finden Sie in der Beschreibung zu folgender Anschlussmethode.
1. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an.
2.Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wenn das Fenster „Hardware-Assistent" angezeigt wird, schließen Sie es.
4. Klicken Sie auf [Weiter].
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

- Nachdem Sie den Drucker angeschlossen haben, klicken Sie auf **Weiter**.
- Wenn Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht anschließen möchten, klicken Sie auf **Weiter** und im folgenden Bildschirm auf **Nein**. Dann wird die Installation gestartet, jedoch wird im Anschluss an die Installation keine Testseite ausgedruckt.

6 Wählen Sie die zu installierenden Komponenten aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

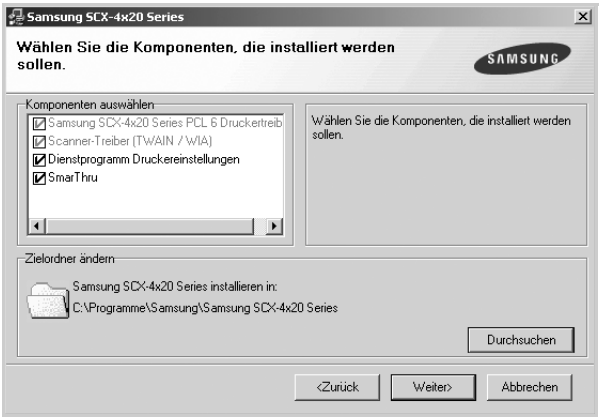

7 Nach Abschluss der Installation werden Sie gefragt, ob Sie eine Testseite drucken möchten. Wenn Sie eine Testseite drucken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Weiter**.

Ansonsten klicken Sie lediglich auf **Weiter** und überspringen zu Schritt 9.

8 Wenn die Testseite ordnungsgemäß ausgedruckt wird, klicken Sie auf **Ja**.

Andernfalls klicken Sie auf **Nein**, um die Seite ein weiteres Mal zu drucken.

9 Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Beenden**, wenn Sie sich als Benutzer eines Samsung Druckers registrieren möchten, um Informationen von Samsung zu erhalten. Sie werden dann zur Samsung-Website weitergeleitet.

Andernfalls klicken Sie lediglich auf **Beenden**.

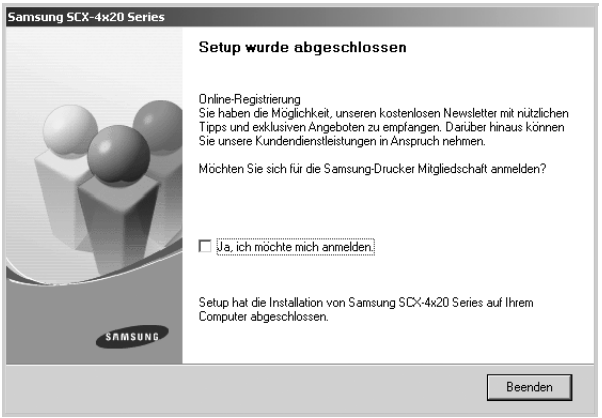
Samsung SCX-4x20 Series
Setup wurde abgeschlossen
Online-Registrierung
Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter mit nützlichen Tipps und exklusiven Angeboten zu empfangen. Darüber hinaus können Sie unsere Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen.
Möchten Sie sich für die Samsung-Drucker Mitgliedschaft anmelden?
Ja, ich möchte mich anmelden.
Setup hat die Installation von Samsung SCX-4x20 Series auf Ihrem Computer abgeschlossen.
SAMSUNG
Beenden

Software für den Netzwerkdruck installieren

Bevor eine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Netzwerk hergestellt werden kann, müssen Sie die TCP/IP-Einstellungen für den Drucker konfigurieren. Nach der Zuweisung und Überprüfung der TCP/IP-Einstellungen kann die Software auf allen Computern im Netzwerk installiert werden.

Sie können die Druckersoftware über die Standardinstallation oder über eine benutzerdefinierte Installation installieren.

Standardinstallation für den Netzwerkdruck

Diese Installation wird für die meisten Benutzer empfohlen. Alle Komponenten (Druckertreiber, Scannertreiber und SmarThru), die für den Betrieb des Druckers erforderlich sind, werden installiert.

Diese Installation wird für die meisten Benutzer empfohlen. Es werden alle Komponenten installiert, die für den Druckerbetrieb benötigt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist. Einzelheiten zum Herstellen von Netzwerkverbindungen finden Sie auf Seite 2.13.

2. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

   Die CD-ROM sollte automatisch gestartet werden und ein Dialogfeld müsste erscheinen.

   Falls das Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**. Geben Sie **X:\setup.exe** ein, wobei Sie für „**X**" den Buchstaben des entsprechenden Laufwerks eingeben. Klicken Sie auf **OK**.

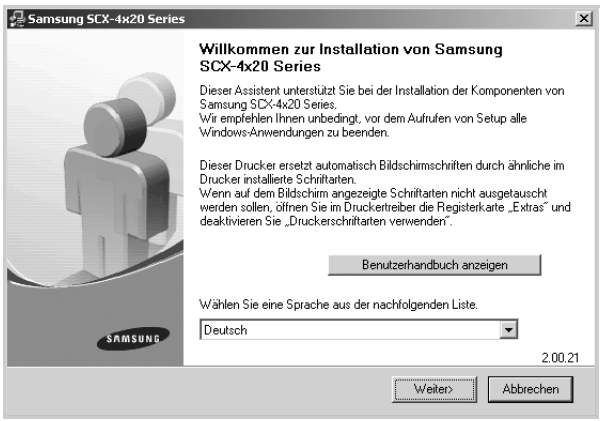
Samsung SCX-4x20 Series
Willkommen zur Installation von Samsung SCX-4x20 Series
Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Installation der Komponenten von Samsung SCX-4x20 Series.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, vor dem Aufrufen von Setup alle Windows-Anwendungen zu beenden.
Dieser Drucker ersetzt automatisch Bildschirmschriften durch ähnliche im Drucker installierte Schriftarten.
Wenn auf dem Bildschirm angezeigte Schriftarten nicht ausgetauscht werden sollen, öffnen Sie im Druckertreiber die Registerkarte „Extras" und deaktivieren Sie „Druckerschriftarten verwenden".
Benutzerhandbuch anzeigen
Wählen Sie eine Sprache aus der nachfolgenden Liste.
Deutsch
2.00.21
SAMSUNG
Weiter>
Abbrechen

3. Klicken Sie auf **Weiter**.
   - Wählen Sie ggf. eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus.

- **Benutzerhandbuch anzeigen**: Ermöglicht die Anzeige des Benutzerhandbuchs. Falls Adobe Acrobat nicht auf Ihrem Computer installiert ist, klicken Sie auf diese Option. Anschließend wird Adobe Acrobat Reader automatisch installiert.

4 Wählen Sie **Standardinstallation für einen Netzwerkdrucker**. Klicken Sie auf **Weiter**.

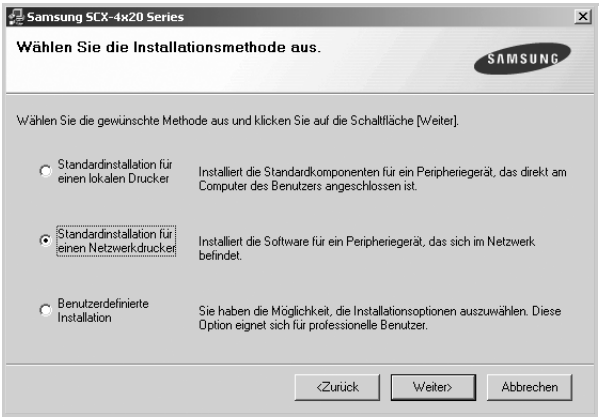
Samsung SCX-4x20 Series
Wählen Sie die Installationsmethode aus.
SAMSUNG
Wählen Sie die gewünschte Methode aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
Standardinstallation für einen lokalen Drucker
Installiert die Standardkomponenten für ein Peripheriegerät, das direkt am Computer des Benutzers angeschlossen ist.
Standardinstallation für einen Netzwerkdrucker
Installiert die Software für ein Peripheriegerät, das sich im Netzwerk befindet.
Benutzerdefinierte Installation
Sie haben die Möglichkeit, die Installationsoptionen auszuwählen. Diese Option eignet sich für professionelle Benutzer.
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

5 Die Liste der im Netzwerk verfügbaren Drucker wird eingeblendet. Wählen Sie in der Liste den Drucker aus, der installiert werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

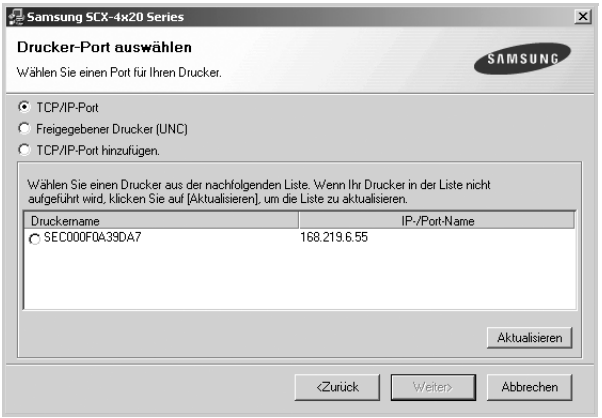

- Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren, oder wählen Sie **TCP/IP-Port hinzufügen**, um den Drucker zum Netzwerk hinzuzufügen. Zum Einbinden des Druckers in das Netzwerk müssen dessen Anschlussbezeichnung und die IP-Adresse eingegeben werden.
- Um einen freigegebenen Netzwerkdrucker zu suchen (UNC-Pfad), wählen Sie **Freigegebener Drucker (UNC)** aus und geben Sie manuell den Freigabenamen ein oder suchen Sie den freigegebenen Drucker, indem Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken.

6 Nach Abschluss der Installation erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Testseite zu drucken und sich als Benutzer von Samsung Druckern zu registrieren, um Informationen von Samsung zu erhalten. Wenn Sie dies wünschen, wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus, und klicken Sie auf **Beenden**.

Andernfalls klicken Sie lediglich auf **Beenden**.

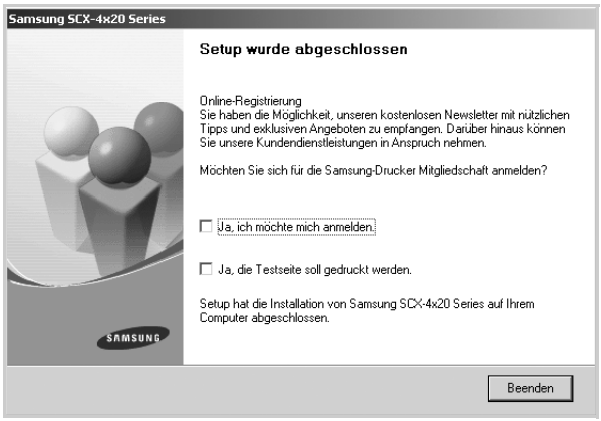
Samsung SCX-4x20 Series
Setup wurde abgeschlossen
Online-Registrierung
Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter mit nützlichen Tipps und exklusiven Angeboten zu empfangen. Darüber hinaus können Sie unsere Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen.
Möchten Sie sich für die Samsung-Drucker Mitgliedschaft anmelden?
Ja, ich möchte mich anmelden.
Ja, die Testseite soll gedruckt werden.
Setup hat die Installation von Samsung SCX-4x20 Series auf Ihrem Computer abgeschlossen.
SAMSUNG
Beenden

HINWEIS: Wenn der Druckertreiber nach dem Abschluss des Setups immer noch nicht funktioniert, installieren Sie den Treiber neu. Siehe „Software wiederherstellen“ auf Seite 2.42.

Benutzerdefinierte Installation für den Netzwerkdruck

Sie können einzelne Komponenten für die Installation auswählen und eine bestimmte IP-Adresse angeben.

1 Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist. Einzelheiten zum Herstellen von Netzwerkverbindungen finden Sie auf Seite 2.13.

2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die CD-ROM sollte automatisch gestartet werden und ein Dialogfeld müsste erscheinen.

Falls das Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**. Geben Sie **X:\setup.exe** ein, wobei Sie für „**X**" den Buchstaben des entsprechenden Laufwerks eingeben. Klicken Sie auf **OK**.

Samsung SCX-4x20 Series
Willkommen zur Installation von Samsung SCX-4x20 Series
Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Installation der Komponenten von Samsung SCX-4x20 Series.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, vor dem Aufrufen von Setup alle Windows-Anwendungen zu beenden.
Dieser Drucker ersetzt automatisch Bildschirmschriften durch ähnliche im Drucker installierte Schriftarten.
Wenn auf dem Bildschirm angezeigte Schriftarten nicht ausgetauscht werden sollen, öffnen Sie im Druckertreiber die Registerkarte „Extras" und deaktivieren Sie „Druckerschriftarten verwenden".
Benutzerhandbuch anzeigen
Wählen Sie eine Sprache aus der nachfolgenden Liste.
Deutsch
2.00.21
SAMSUNG
Weiter>
Abbrechen

3 Klicken Sie auf **Weiter**.

- Wählen Sie ggf. eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus.
- **Benutzerhandbuch anzeigen**: Ermöglicht die Anzeige des Benutzerhandbuchs. Falls Adobe Acrobat nicht auf Ihrem Computer installiert ist, klicken Sie auf diese Option. Anschließend wird Adobe Acrobat Reader automatisch installiert.

4 Wählen Sie **Benutzerdefinierte Installation**. Klicken Sie auf **Weiter**.

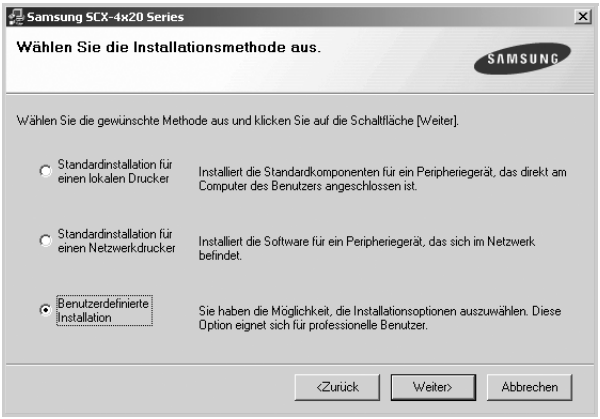
Samsung SCX-4x20 Series
Wählen Sie die Installationsmethode aus.
SAMSUNG
Wählen Sie die gewünschte Methode aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
Standardinstallation für einen lokalen Drucker
Installiert die Standardkomponenten für ein Peripheriegerät, das direkt am Computer des Benutzers angeschlossen ist.
Standardinstallation für einen Netzwerkdrucker
Installiert die Software für ein Peripheriegerät, das sich im Netzwerk befindet.
Benutzerdefinierte Installation
Sie haben die Möglichkeit, die Installationsoptionen auszuwählen. Diese Option eignet sich für professionelle Benutzer.
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

5 Die Liste der im Netzwerk verfügbaren Drucker wird eingeblendet. Wählen Sie in der Liste den Drucker aus, der installiert werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

- Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren, oder wählen Sie **TCP/IP-Port hinzufügen**, um den Drucker zum Netzwerk hinzuzufügen. Zum Einbinden des Druckers in das Netzwerk müssen dessen Anschlussbezeichnung und die IP-Adresse eingegeben werden.
- Um einen freigegebenen Netzwerkdrucker zu suchen (UNC-Pfad), wählen Sie **Freigegebener Drucker (UNC)** aus und geben Sie manuell den Freigabenamen ein oder suchen Sie den freigegebenen Drucker, indem Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken.

HINWEISE: Wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse für einen bestimmten Netzwerkdrucker angeben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **IP-Adresse festlegen**. Das Fenster zum Festlegen von IP-Adressen wird angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

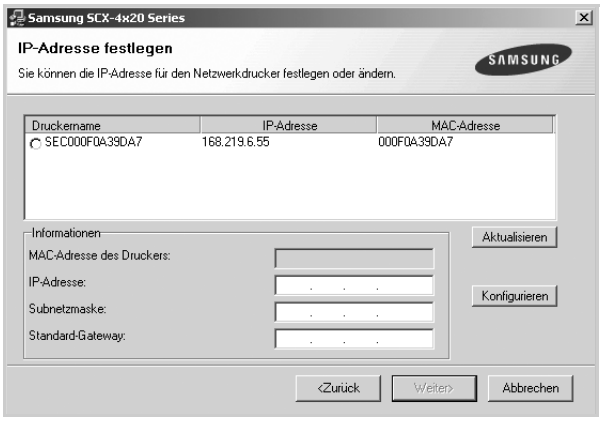

a. Wählen Sie einen Drucker zum Einrichten einer angegebenen IP-Adresse aus der Liste aus.

b. Konfigurieren Sie manuell eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Gateway für den Drucker, und klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die IP-Adresse für den Netzwerkdrucker festzulegen.
c. Wenn Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl aufgefordert werden, klicken Sie auf **Ja**.

6 Wählen Sie die zu installierenden Komponenten aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

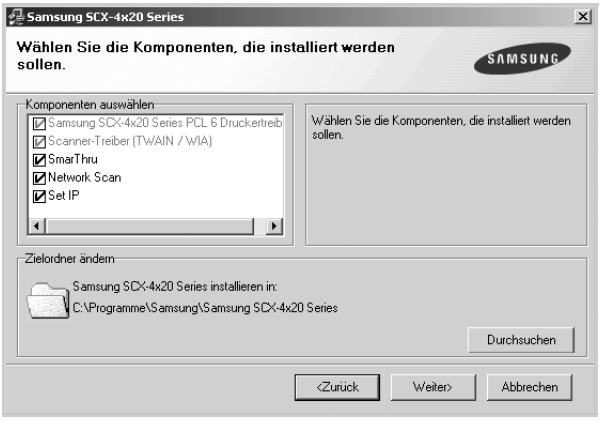

7 Nach der Auswahl der Komponenten wird das folgende Fenster angezeigt. Sie können auch den Namen des Druckers ändern, den Drucker für den gemeinsamen Zugriff im Netzwerk freigeben, den Drucker Standarddrucker festlegen sowie den Anschlussnamen für jeden Drucker ändern. Klicken Sie auf **Weiter**.

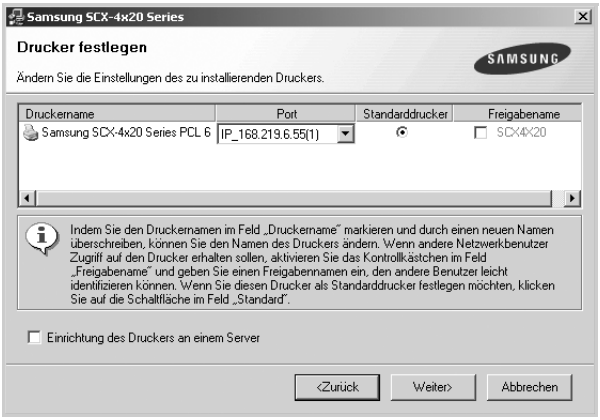
Samsung SCX-4x20 Series
Drucker festlegen
Ändern Sie die Einstellungen des zu installierenden Druckers.
SAMSUNG
Druckername
Port
Standarddrucker
Freigabename
Samsung SCX-4x20 Series PCL 6
IP_168.219.6.55(1)
SCX4X20
Indem Sie den Druckernamen im Feld „Druckername" markieren und durch einen neuen Namen überschreiben, können Sie den Namen des Druckers ändern. Wenn andere Netzwerkbenutzer Zugriff auf den Drucker erhalten sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Feld „Freigabename" und geben Sie einen Freigabennamen ein, den andere Benutzer leicht identifizieren können. Wenn Sie diesen Drucker als Standarddrucker festlegen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche im Feld „Standard".
Einrichtung des Druckers an einem Server
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

Zur Installation der Software auf einem Server, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einrichtung des Druckers an einem Server**.

8 Nach Abschluss der Installation erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Testseite zu drucken und sich als Benutzer von Samsung Druckern zu registrieren, um Informationen von Samsung zu erhalten. Wenn Sie dies wünschen, wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus, und klicken Sie auf **Beenden**.

Andernfalls klicken Sie lediglich auf **Beenden**.

Samsung SCX-4x20 Series
Setup wurde abgeschlossen
Online-Registrierung
Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter mit nützlichen Tipps und exklusiven Angeboten zu empfangen. Darüber hinaus können Sie unsere Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen.
Möchten Sie sich für die Samsung-Drucker Mitgliedschaft anmelden?
Ja, ich möchte mich anmelden.
Ja, die Testseite soll gedruckt werden.
Setup hat die Installation von Samsung SCX-4x20 Series auf Ihrem Computer abgeschlossen.
SAMSUNG
Beenden

HINWEIS: Wenn der Druckertreiber nach dem Abschluss des Setups immer noch nicht funktioniert, installieren Sie den Treiber neu. Siehe „Software wiederherstellen“ auf Seite 2.42.

Software wiederherstellen

Eine Wiederherstellung ist erforderlich, wenn die Installation fehlschlägt oder die Software nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bei diesem Wiederherstellungsvorgang wird die SmarThru- und die Netzwerk-Scansoftware nicht physisch wiederhergestellt.

1. Starten Sie Windows.

2. Wählen Sie aus dem Menü **Start** die Option **Programme** oder **Alle Programme** → **Samsung SCX-4x20 Series** → **Wartung**.

3. Wählen Sie **Reparieren** und klicken Sie auf **Weiter**.

4. Die Liste der im Netzwerk verfügbaren Drucker wird eingeblendet. Wählen Sie in der Liste den Drucker aus, der installiert werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

   - Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren, oder wählen Sie **TCP/IP-Port hinzufügen**, um den Drucker zum Netzwerk hinzuzufügen. Zum Einbinden des Druckers in das Netzwerk müssen dessen Anschlussbezeichnung und die IP-Adresse eingegeben werden.
   - Um einen freigegebenen Netzwerkdrucker zu suchen (UNC-Pfad), wählen Sie **Freigegebener Drucker (UNC)** aus und geben Sie manuell den Freigabenamen ein oder suchen Sie den freigegebenen Drucker, indem Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken.

   Es wird ein Fenster mit einer Komponentenliste angezeigt. Hier können Sie alle Komponenten einzeln neu installieren.

HINWEISE: Wenn der Drucker noch nicht am Computer angeschlossen ist, wird folgendes Fenster angezeigt.

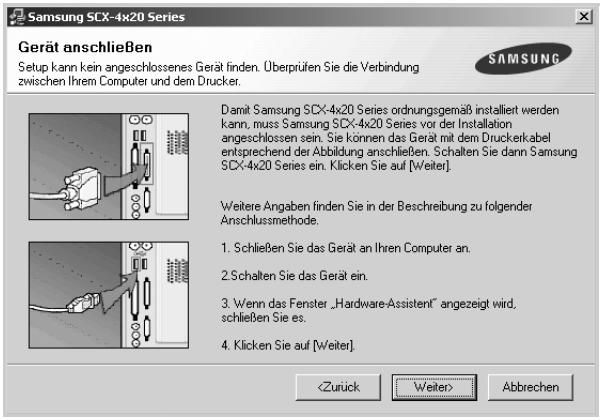
Samsung SCX-4x20 Series
Gerät anschließen
Setup kann kein angeschlossenes Gerät finden. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Drucker.
SAMSUNG
Damit Samsung SCX-4x20 Series ordnungsgemäß installiert werden kann, muss Samsung SCX-4x20 Series vor der Installation angeschlossen sein. Sie können das Gerät mit dem Druckerkabel entsprechend der Abbildung anschließen. Schalten Sie dann Samsung SCX-4x20 Series ein. Klicken Sie auf [Weiter].
Weitere Angaben finden Sie in der Beschreibung zu folgender Anschlussmethode.
1. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an.
2.Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wenn das Fenster „Hardware-Assistent" angezeigt wird, schließen Sie es.
4. Klicken Sie auf [Weiter].
<Zurück
Weiter>
Abbrechen

- Nachdem Sie den Drucker angeschlossen haben, klicken Sie auf **Weiter**.
- Wenn Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht anschließen möchten, klicken Sie auf **Weiter** und im folgenden Bildschirm auf **Nein**. Dann wird die Installation gestartet, jedoch wird im Anschluss an die Installation keine Testseite ausgedruckt.

5 Wählen Sie die neu zu installierenden Komponenten aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie den **Druckertreiber Samsung SCX-4x20 Series PCL 6** auswählen, wird ein Fenster mit der Frage angezeigt, ob Sie eine Testseite drucken möchten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

a. Um eine Testseite zu drucken, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Weiter**.

b. Wenn die Testseite ordnungsgemäß ausgedruckt wird, klicken Sie auf **Ja**.

Falls nicht, klicken Sie auf **Nein**, um die Seite neu zu drucken.

6 Wenn die Neuinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Beenden**.

Software entfernen

Sie müssen die Software deinstallieren, wenn Sie die Version aktualisieren möchten oder wenn die Installation fehlschlägt.

Gerätetreiber deinstallieren

1. Starten Sie Windows.
2. Wählen Sie aus dem Menü **Start** die Option **Programme** oder **Alle Programme** → **Samsung SCX-4x20 Series** → **Wartung**.
3. Wählen Sie **Entfernen** und klicken Sie auf **Weiter**. Anschließend wird eine Komponentenliste angezeigt, mit deren Hilfe Sie jede beliebige Komponente einzeln entfernen können.

   Wenn Sie den Druckertreiber deinstallieren möchten, markieren Sie den Druckertreiber **Samsung SCX-4x20 Series PCL 6**.

   Wenn Sie den Scannertreiber deinstallieren möchten, wählen Sie die Option **Scanner-Treiber (TWAIN / WIA)**.

   Wenn Sie das Dienstprogramm für die Druckereinstellungen deinstallieren möchten, markieren Sie die Option **Dienstprogramm Druckereinstellungen**.

   Wenn Sie das Programm zum Festlegen der IP-Adresse deinstallieren möchten, markieren Sie **Set IP**.
4. Wählen Sie die zu entfernenden Komponenten aus und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wenn Sie zur Bestätigung der Deinstallation aufgefordert werden, klicken Sie auf **Ja**.

   Der gewählte Treiber wird mit seinen Komponenten von Ihrem Computer entfernt.
6. Klicken Sie nach dem Entfernen der Software auf **Beenden**.

SmarThru deinstallieren

HINWEIS: Stellen Sie vor dem Deinstallieren sicher, dass alle Anwendungen auf Ihrem PC geschlossen sind. Nach der Deinstallation muss das System neu gestartet werden.

1. Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Programme**.
2. Wählen Sie **SmarThru 4** und klicken Sie dann auf **SmarThru deinstallieren**.
3. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Beenden**.

   Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten. In diesem Fall müssen Sie den Computer herunterfahren und neu starten, andernfalls werden die Änderungen nicht gespeichert.

Den Netzwerk-Scantreiber deinstallieren

1. Starten Sie Windows.
2. Wählen Sie aus dem Menü **Start** die Option **Programme** oder **Alle Programme** → **Samsung Network Printer Utilities** → **Network Scan** → **Network Scan-Treiber deinstallieren**.
3. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Beenden**.

Dienstprogramm Druckereinstellungen

Mit dem Dienstprogramm Druckereinstellungen können Sie von Ihrem Computer aus Telefonbucheinträge erstellen und bearbeiten und die Druck- und Fax-Systemdatenoptionen einstellen. Sie können auch festlegen, dass die Zielanwendung aufgerufen wird, wenn die Taste **Ziel** auf dem Bedienfeld gedrückt wird, und die Firmware des Geräts aktualisieren.

Wenn Sie die Samsung-Software installieren, wird das Dienstprogramm Druckereinstellungen automatisch installiert.

Informationen zur Installation der Samsung-Software finden Sie auf Seite 2.29.

So öffnen Sie das Dienstprogramm Druckereinstellungen:

1. Starten Sie Windows.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** auf Ihrem Desktop-Computer.
3. Wählen Sie unter **Programme** die Option **Samsung SCX-4x20 Series** und anschließend **Dienstprogramm Druckereinstellungen**.

   Das Dienstprogramm Druckereinstellungen wird geöffnet.

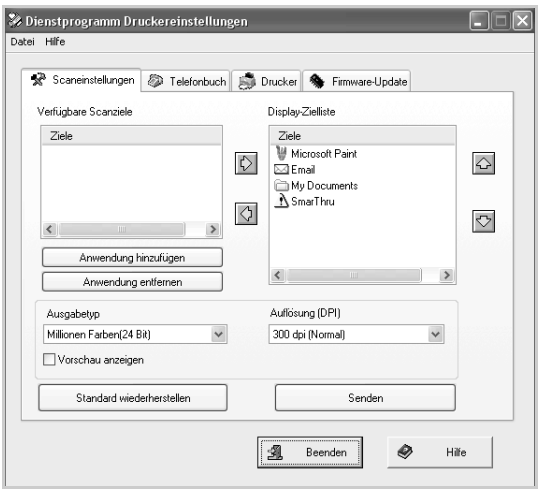

4. Das Dialogfeld **Dienstprogramm Druckereinstellungen** enthält die folgenden Registerkarten: **Scaneinstellungen**, **Telefonbuch**, **Drucker** und **Firmware-Update**.

   Zum Verlassen klicken Sie unten im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Beenden**.

   Weitere Einzelheiten erhalten Sie, wenn Sie unten im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken.

Registerkarte „Scaneinstellungen“

Klicken Sie auf die Registerkarte **Scaneinstellungen**, um die Liste der Scanzielanwendungen zu konfigurieren, die auf dem Display des Bedienfelds eingeblendet wird, wenn die Taste **Ziel** auf dem Bedienfeld gedrückt wird. In der Liste der Zielanwendungen können Sie Software-Programme für die Anzeige eingescannter Bilder auswählen.

Sie können auch die Scaneinstellungen konfigurieren, z. B. den Ausgabetyp und die Auflösung.

Wählen Sie das gewünschte Programm aus Verfügbare Scanziele und klicken Sie auf , um es der Display-Zielliste hinzuzufügen. Um ein Programm zu entfernen, klicken Sie auf .

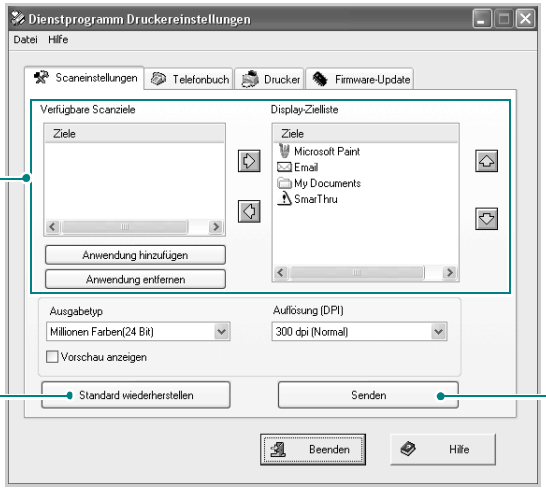

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Lädt im Dienstprogramm Druckereinstellungen vorgenommene Einstellungen in das Gerät.

Registerkarte „Telefonbuch“

Klicken Sie auf die Registerkarte **Telefonbuch**, um Telefonbucheinträge zu erstellen und zu bearbeiten.

Liest Telefonbucheinträge aus dem Gerät in das Dienstprogramm Druckereinstellungen ein.

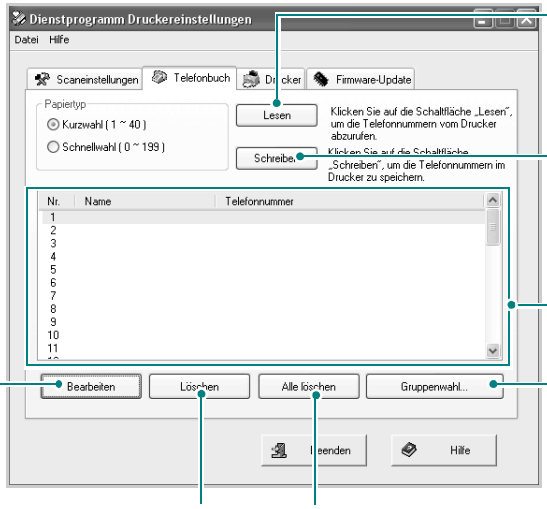

Lädt Telefonbucheinträge aus dem Dienstprogramm Druckereinstellungen in das Gerät.

Telefonbucheinträge

Sie können einen ausgewählten Telefonbucheintrag in einem getrennten Dialogfeld bearbeiten.

Ermöglicht die Festlegung von Gruppenwahlnummern (siehe Seite 2.48).

Löscht einen gewählten Telefonbucheintrag.

Löscht alle Telefonbucheinträge.

Wenn Sie auf **Gruppenwahl** klicken, wird folgendes Dialogfeld geöffnet.

Geben Sie für die Gruppe einen Namen ein.

Zeigt die in der Gruppe enthaltenen Rufnummern an. Wenn Sie eine Nummer entfernen möchten, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf **Entfernen**.

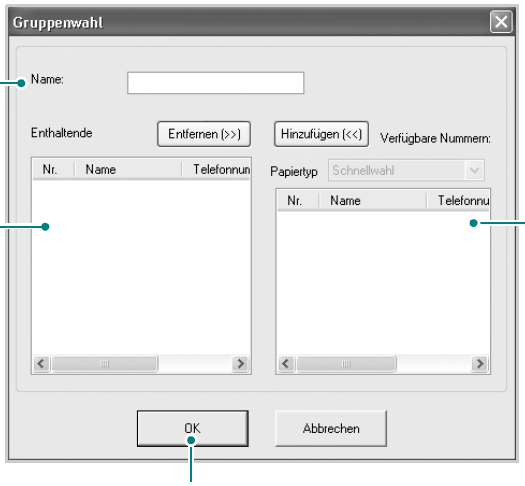

Zeigt die Einträge im Telefonbuch an, die in die Gruppe aufgenommen werden können. Nach dem Auswählen einer Nummer klicken Sie auf **Hinzufügen**, um sie in die Liste der enthaltenen Rufnummern aufzunehmen.

Nachdem Sie für die Gruppe Nummern hinzugefügt oder entfernt haben, klicken Sie, um die Gruppenwahlnummer zu speichern.

Registerkarte „Drucker"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Drucker**, um die Druckersystemeinstellungen zu konfigurieren.

Hier können Sie die Standardausrichtung des Druckbilds auf der Seite auswählen.

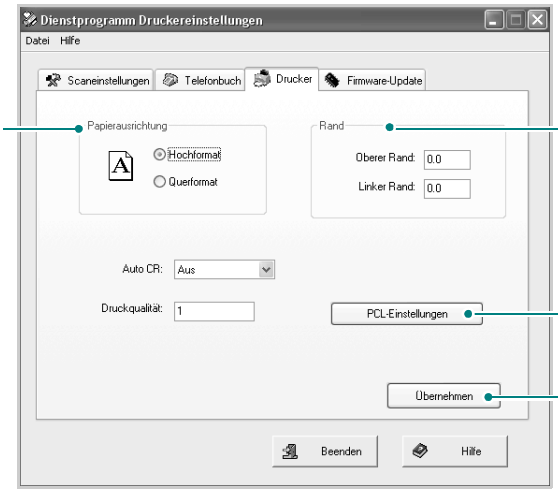

Hier können Sie die Ränder des Druckmaterials einstellen.

Hier können Sie die PCL-Emulationskonfiguration einrichten.

Lädt im Dienstprogramm Druckereinstellungen vorgenommene Einstellungen in das Gerät.

Registerkarte „Firmware-Update“

Klicken Sie auf die Registerkarte **Firmware-Update**, um die Firmware des Geräts zu aktualisieren. Diese Funktion sollte nur von einem autorisierten Techniker verwendet werden. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler.

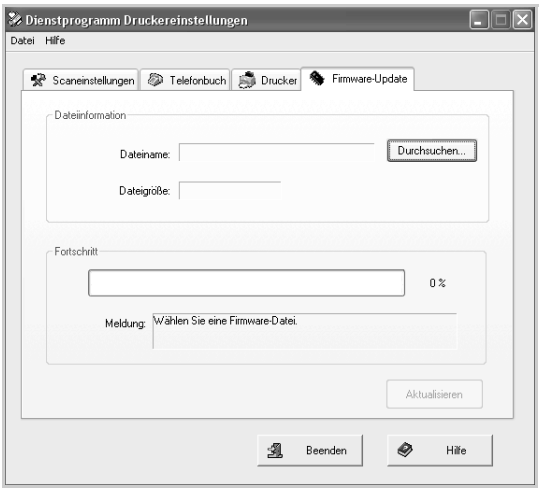

MEMO

3 Umgang mit Papier

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen zum Auswählen und Einlegen von Druckmaterialien in das Gerät.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Druckmaterialien auswählen**
- **Papier einlegen**
- **Ausgabefach wählen**

Druckmaterialien auswählen

Sie können auf zahlreiche Druckmaterialien wie Normalpapier, Umschläge, Etiketten, Klarsichtfolien usw. drucken. Verwenden Sie nur Druckmaterialien, die für das Gerät geeignet sind. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. Für optimale Druckqualität sollten Sie nur kopiertaugliches Papier hoher Qualität verwenden.

Beachten Sie bei der Wahl von Druckmaterialien folgende Richtlinien:

- Gewünschtes Ergebnis: Das gewählte Papier sollte sich für Ihr Projekt eignen.
- Format: Sie können alle Papierformate wählen, die sich für die Führungen der Papierkassette eignen.
- Gewicht: Ihr Gerät unterstützt folgende Papiergewichte:
  - 60 – 90 g/m^2 Hartpostpapier für die Standardpapierkassette (Schacht 1) und die optionale Papierkassette (Schacht 2)
  - 60 – 163 g/m^2 Hartpostpapier für den Mehrzweckschacht
- Helligkeit: Manche Papierarten sind weißer als andere und erzeugen schärfere und bessere Druckergebnisse.
- Glätte der Oberfläche: Die Papierglätte hat Einfluss darauf, wie scharf der Druck auf dem Papier erscheint.

ACHTUNG: Die Verwendung von Druckmaterialien, die nicht den auf Seite D.8 aufgeführten Angaben entsprechen, kann zu Problemen führen, die Kundendiensteingriffe erforderlich machen. In solchen Fällen können Sie die Garantieleistungen nicht in Anspruch nehmen.

Papiertyp, Zufuhr und Kapazität

Papiertyp	Papierzufuhr/Kapazität*		
	Schacht 1	Optionaler Schacht 2	Mehrzweck-schacht
Normalpapier	250	250	50
Umschläge	-	-	5
Etiketten**	-	-	5
Klarsichtfolien**	-	-	5
Karten**	-	-	5

* Die maximale Kapazität kann je nach Gewicht und Dicke des Druckmaterials und den Umgebungsbedingungen variieren.

** Wenn es häufig zu Papierstaus kommt, sollten Sie die Blätter einzeln in den Mehrzweckschacht einlegen.

Richtlinien für Papier und spezielle Materialien

Wenn Sie Papier, Umschläge oder andere Druckmaterialien auswählen oder einlegen, beachten Sie folgende Hinweise:

- Verwenden Sie nur Papier und Druckmaterial, das den im Abschnitt „Papierspezifikationen" auf Seite D.6 genannten Spezifikationen entspricht.
- Feuchtes, welliges, zerknittertes oder zerrissenes Papier kann Papierstaus verursachen und die Druckqualität herabsetzen.
- Verwenden Sie nur Kopierpapier hoher Qualität.
- Vermeiden Sie Papier mit Prägedruck, Perforationen oder einer zu weichen oder zu harten Beschaffenheit, damit keine Papierstaus entstehen.
- Lagern Sie Papier vor der Verwendung stets in der Originalverpackung. Lagern Sie Kartons mit Papier auf Paletten oder Regalen, nicht auf dem Fußboden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem (verpackten oder unverpackten) Papier ab. Schützen Sie das Papier vor Feuchtigkeit und anderen Bedingungen, die dazu führen könnten, dass es sich wellt.
- Lagern Sie unbenutztes Druckmaterial bei Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 10 % und 70 % liegen.
- Lagern Sie das Papier in einem Kunststoffbehälter oder einer Kunststoffhülle, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Um Papierstaus zu vermeiden, sollten Sie Spezialpapier blattweise in den Mehrzweckschacht einführen.
- Verwenden Sie ausschließlich Materialien, die für Laserdrucker geeignet sind.
- Damit spezielle Materialien, wie Klarsichtfolien und Bögen mit Etiketten, nicht zusammenkleben, sollten Sie sie sofort nach dem Drucken herausnehmen.
- Umschläge:
  - Verwenden Sie nur einwandfreie Umschläge mit scharfen sauberen Falzen.
  - Verwenden Sie keine Umschläge mit (Büro-)Klammern.
  - Verwenden Sie keine Umschläge mit Fenstern, beschichtetem Innenfutter, selbstklebenden Klappen oder anderen Kunststoffen.
  - Verwenden Sie keine beschädigten oder schlecht verarbeiteten Umschläge.
- Klarsichtfolien:
  - Legen Sie die Klarsichtfolien nach dem Herausnehmen aus dem Gerät auf eine ebene Fläche.
  - Lassen Sie Klarsichtfolien nicht über lange Zeit in der Papierkassette liegen. Staub und Schmutz könnten sich darauf ansammeln und die Druckqualität beeinträchtigen.

- Fassen Sie Klarsichtfolien nur vorsichtig am Rand an, um Verschmutzungen durch Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Setzen Sie bedruckte Folien nicht längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus, damit die Farben nicht verblassen.

• Etiketten:

- Vergewissern Sie sich, dass das Klebematerial von Etiketten einer Schmelztemperatur von 200 °C 0,1 Sekunden lang standhalten kann.
- Vergewissern Sie sich, dass zwischen den Etiketten keine Klebseiten frei liegen. Frei liegender Klebstoff kann zum Ablösen der Etiketten beim Drucken und damit zu Papierstaus führen. Frei liegende Klebseiten könnten außerdem Druckerkomponenten beschädigen.
- Legen Sie einen Bogen mit Etiketten nicht mehrmals ein. Die Klebseite ist nur für einen einzigen Durchlauf durch das Gerät vorgesehen.
- Verwenden Sie keine Etiketten, die sich bereits vom Trägerblatt ablösen, zerknittert sind, Blasen aufweisen oder anderweitig beschädigt sind.

• Verwenden Sie kein **selbstdurchschreibendes Papier** oder **Transparentpapier**. Wenn Sie diese Papierarten verwenden, können chemische Dämpfe entstehen und der Drucker könnte beschädigt werden.

Papier einlegen

Im Standardschacht

Legen Sie das Druckmaterial, das Sie bei den meisten Druckaufträgen verwenden, in den Standardschacht ein.

Der Standardschacht kann maximal 250 Blatt Normalpapier mit einem Flächengewicht von 75 g/m^2 aufnehmen.

Sie können den Drucker mit einer weiteren optionalen Papierkassette (Schacht 2) aufrüsten, die unter dem Standardschacht angebracht wird und 250 Blatt fasst. Weitere Informationen zur Installation des optionalen Schachts 2 finden Sie auf Seite C.5.

Die Papierstandsanzeige an der Vorderseite der Papierkassette gibt an, wie viel Papier noch im Schacht vorhanden ist. Wenn die Kassette leer ist, sinkt die Anzeige bis ganz nach unten ab.

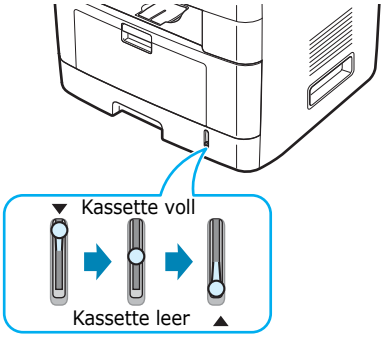

Um das Papier zu laden, öffnen Sie die Papierkassette und legen das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.

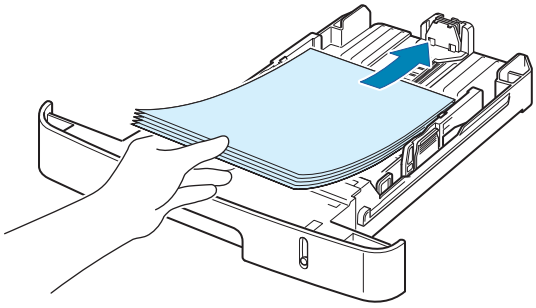

Beim Laden von Firmenbögen muss die vorgedruckte Seite nach unten zeigen. Der obere Rand des Briefbogens mit dem Firmenzeichen muss vorne im Schacht liegen.

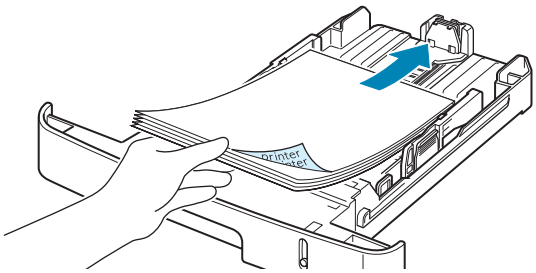

Einzelheiten zum Einlegen von Papier in die Papierkassette finden Sie unter „Papier einlegen“ auf Seite 2.7.

HINWEISE:

- Wenn beim Zuführen des Papiers Probleme auftreten, legen Sie die Blätter einzeln in den Mehrzweckschacht ein.
- Sie können bis zu 150 Blatt vorbedrucktes Papier einlegen. Die bedruckte Seite sollte mit einer glatten Kante an der Vorderseite nach oben zeigen. Sollte es beim Papiereinzug Probleme geben, drehen Sie das Papier um. In diesem Fall kann die Druckqualität nicht garantiert werden.

Im Mehrzweckschacht

Der Mehrzweckschacht kann verschiedene Papierformate und -typen aufnehmen (z. B. Klarsichtfolien, Postkarten, Karteikarten und Umschläge). Er eignet sich besonders zum Drucken von einzelnen Blättern, z. B. auf Firmenbögen oder farbigem Papier. Die Kapazität des Mehrzweckschachts beträgt jeweils ca. 50 Blatt Normalpapier, 5 Umschläge, 5 Klarsichtfolien, 5 Karten oder 5 Etiketten.

So legen Sie das Druckmaterial in den Mehrzweckschacht ein:

1 Klappen Sie wie hier gezeigt den Mehrzweckschacht nach unten und ziehen Sie die Papierstütze aus.

2 Falls Sie Papier einlegen möchten, sollten Sie mit dem Daumen vorsichtig über die vordere, schmale Kante des Papierstapels fahren, um die einzelnen Blätter aufzulockern.

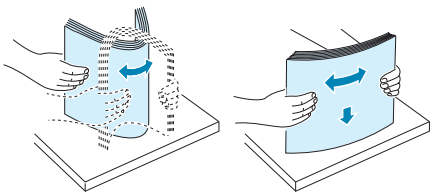

Klarsichtfolien sollten Sie nur an den Rändern festhalten und berühren Sie die zu bedruckende Oberfläche nicht. Fingerabdrücke auf der Klarsichtfolie können die Druckqualität beeinträchtigen.

3 Legen Sie das Druckmaterial **mit der zu bedruckenden Seite nach oben** ein.

Führen Sie Umschläge einzeln, mit der Klappe nach unten so ein, dass sich der Platz für die Briefmarke links oben befindet.

HINWEISE:

- Wenn beim Drucken von Umschlägen Papierstaus auftreten, versuchen Sie, die Anzahl der Umschläge im Mehrzweckschacht zu verringern.
- Wenn Sie über den Mehrzweckschacht Papier bedrucken möchten, das bereits einseitig bedruckt ist, legen Sie die bedruckte Seite nach unten mit einer ungewellten Seite zum Gerät ein. Sollte es beim Papiereinzug Probleme geben, drehen Sie das Papier um.

4 Passen Sie die Papierführung an die Breite des Druckmaterials an, ohne dieses zu verbiegen.

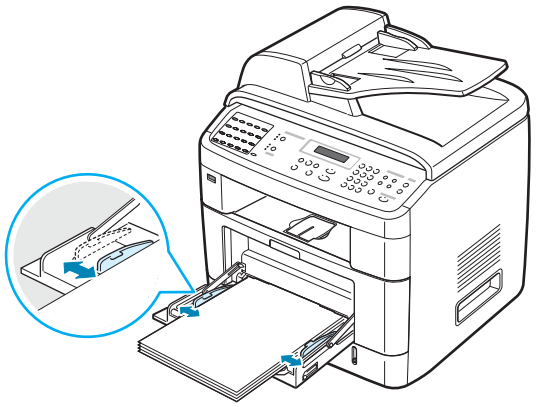

5 Nachdem Sie das Papier eingelegt haben, müssen Sie den Typ und das Format des Papiers für den Mehrzweckschacht einstellen. Siehe Seite 2.20 für Kopier- und Faxfunktionen und Seite 4.6 für das Drucken vom PC.

HINWEIS: Einstellungen, die im Druckertreiber gewählt werden, überschreiben die Einstellungen auf dem Bedienfeld.

6 Wenn die gedruckten Seiten im hinteren Ausgabefach gestapelt werden sollen, öffnen Sie die Tür auf der Rückseite.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Ausgabefach auf der Rückseite geöffnet ist, wenn Sie Klarsichtfolien bedrucken. Ansonsten könnten diese bei der Ausgabe aus dem Gerät zerreißen.

7 Klappen Sie die Papierstütze nach dem Drucken ein und schließen Sie den Mehrzweckschacht.

Manuellen Einzug verwenden

Um Druckmaterial einzeln in den Mehrzweckschacht einzulegen, wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** unter **Papierzufuhr** die Option **Manuell**, wenn Sie die Druckeinstellungen für ein Dokument ändern. Einzelheiten zum Ändern von Druckeinstellungen finden Sie auf Seite 4.6. Das manuelle Einlegen von Papier kann sinnvoll sein, wenn Sie die Druckqualität jeder einzelnen gedruckten Seite überprüfen möchten.

Das manuelle Einlegen erfolgt praktisch genauso wie das Einlegen von Papier in den Mehrzweckschacht.

1 Klappen Sie den Mehrzweckschacht nach unten und ziehen Sie die Papierstütze aus.

2 Legen Sie das Druckmaterial einzeln **mit der zu bedruckenden Seite nach oben** ein.

3 Passen Sie die Papierführung an die Breite des Druckmaterials an, ohne dieses zu verbiegen.

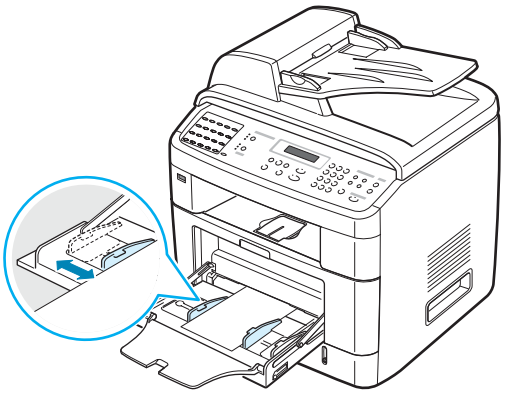

4 Wenn die gedruckten Seiten im hinteren Ausgabefach gestapelt werden sollen, öffnen Sie die Tür auf der Rückseite.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Ausgabefach auf der Rückseite geöffnet ist, wenn Sie Klarsichtfolien bedrucken. Ansonsten könnten diese bei der Ausgabe aus dem Gerät zerreißen.

5 Klappen Sie die Papierstütze nach dem Drucken ein und schließen Sie den Mehrzweckschacht.

Tipps für die Verwendung des Mehrzweckschachts

- Legen Sie jeweils immer nur Druckmaterialien desselben Formats in den Mehrzweckschacht ein.
- Um Papierstaus zu vermeiden, dürfen Sie kein Papier hinzufügen, wenn sich im Mehrzweckschacht noch Papier befindet. Dies gilt für alle Arten von Druckmaterialien.
- Legen Sie die Druckmaterialien mit der zu bedruckenden Seite nach oben und dem Seitenkopf zuerst in die Mitte des Mehrzweckschachts ein.
- Verwenden Sie nur Druckmaterialien, die den auf Seite D.6 angegebenen Spezifikationen entsprechen, um Papierstaus und eine schlechte Druckqualität zu vermeiden.
- Entfernen Sie eventuelle Wölbungen auf Postkarten, Umschlägen und Etiketten, bevor Sie sie in den Mehrzweckschacht einlegen.
- Wenn Sie über den Mehrzweckschacht Druckmaterial der Größe 76 x 127 mm drucken möchten, öffnen Sie die Tür auf der Rückseite um das Ausgabefach auf der Rückseite zu verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tür auf der Rückseite geöffnet ist, wenn Sie Klarsichtfolien bedrucken. Ansonsten könnten diese bei der Ausgabe aus dem Gerät zerreißen.
- Wenn beim Einlegen von Karten Staus aufreten, drehen Sie die Karten um, und versuchen Sie es erneut.

Ausgabefach wählen

Das Gerät verfügt über zwei Ausgabefächer: die Ausgabe auf der Rückseite (bedruckte Seite nach oben) und die Ausgabe auf der Vorderseite (bedruckte Seite nach unten).

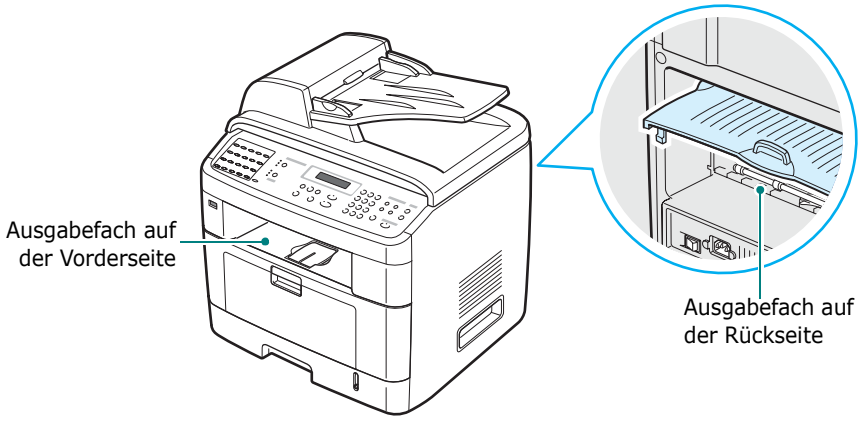

Das vordere Ausgabefach wird nur verwendet, wenn die Tür auf der Rückseite geschlossen ist. Wenn Sie das Ausgabefach auf der Rückseite verwenden möchten, öffnen Sie die Tür auf der Rückseite.

HINWEISE:

- Wenn bei Ausgabe des Papiers im vorderen Ausgabefach Probleme auftreten (zum Beispiel stark gewelltes Papier), verwenden Sie das Ausgabefach auf der Rückseite.
- Öffnen oder schließen Sie die Tür auf der Rückseite nicht, solange das Gerät druckt. Dies kann zu Papierstaus führen.

Vorderes Ausgabefach verwenden

(bedruckte Seite nach unten)

Im vorderen Ausgabefach wird das Papier mit der bedruckten Seite nach unten in der Druckreihenfolge ausgegeben. Dieses Ausgabefach empfiehlt sich für die Mehrzahl aller Druckaufträge.

Ausgabefach auf der Rückseite verwenden

(bedruckte Seite nach oben)

Wenn Sie das Ausgabefach auf der Rückseite verwenden, wird das Papier mit der bedruckten Seite nach oben ausgegeben.

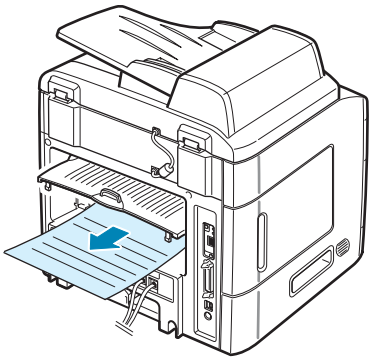

Wenn Sie den Mehrzweckschacht und das Ausgabefach auf der Rückseite verwenden, erhalten Sie einen **direkten Papierdurchlauf**. Die Verwendung des Ausgabefachs auf der Rückseite kann die Druckqualität bei folgenden Druckmaterialien verbessern:

- Umschläge
- Etiketten
- kleine Sondergrößen
- Postkarten
- Klarsichtfolien

So verwenden Sie das Ausgabefach auf der Rückseite:

1 Öffnen Sie die Tür auf der Rückseite, indem Sie sie nach oben ziehen.

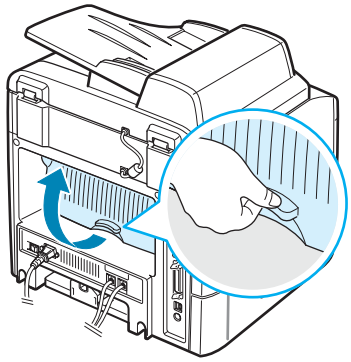

ACHTUNG: Der Fixierbereich innen an der Tür auf der Rückseite des Geräts wird während des Betriebs sehr heiß. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei Arbeiten in diesem Bereich nicht die Finger verbrennen.

2 Wenn gedruckte Seiten nicht an das Ausgabefach auf der Rückseite ausgegeben werden sollen, schließen Sie die Tür auf der Rückseite. Dann werden die bedruckten Seiten im Ausgabefach auf der Vorderseite gestapelt.

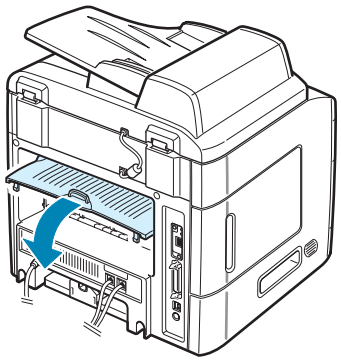

4 Druckarbeiten

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Ihre Dokumente unter Windows drucken und wie Sie die Druckeinstellungen verwenden.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Dokumente unter Windows ausdrucken**
- **Druckereinstellungen**
- **Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier drucken**
- **Poster drucken**
- **Dokument an ausgewähltes Papierformat anpassen**
- **Verkleinertes oder vergrößertes Dokument drucken**
- **Wasserzeichen verwenden**
- **Überlagerungen verwenden**

Dokumente unter Windows ausdrucken

Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte beschrieben, die für das Drucken aus Anwendungen unter Windows erforderlich sind. Die genauen Schritte für das Drucken eines Dokuments können je nach verwendeter Anwendung unterschiedlich sein. Im Benutzerhandbuch zur Software finden Sie genaue Informationen zum Druckvorgang.

HINWEIS: Einzelheiten zum Drucken mit einem Linux-System finden Sie in Anhang A.

1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.

2. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**. Das Dialogfeld „Drucken" erscheint. Das Dialogfeld kann sich je nach Anwendung geringfügig von der Abbildung unterscheiden.

   In diesem Dialogfeld können Sie die allgemeinen Druckeinstellungen festlegen. Zu diesen Einstellungen gehören die Anzahl der Exemplare und der Druckbereich.

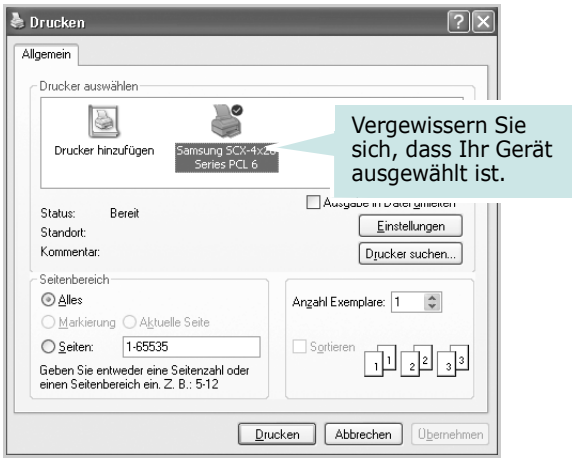

▲ Windows XP

3. Um die Druckfunktionen des Geräts optimal zu nutzen, klicken Sie im Dialogfeld „Drucken" der jeweiligen Anwendung auf **Eigenschaften** oder **Voreinstellungen**. Folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 4.

   Wenn in dem Druckdialogfeld statt dessen **Einrichten**, **Drucker** oder **Optionen** angezeigt wird, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Klicken Sie dann im nächsten Dialogfeld auf **Eigenschaften**.

4 Klicken Sie auf **OK**, um das Eigenschaftsfenster zu schließen.

5 Zum Starten eines Druckauftrags klicken Sie im Dialogfeld „Drucken" auf **OK** oder **Drucken**.

Druckauftrag annullieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Druckauftrag zu stoppen.

So stoppen Sie einen Druckauftrag vom Bedienfeld aus:

Drücken Sie die Taste **Stopp/Löschen**.

Das Gerät druckt die Seite fertig, die gerade gedruckt wird, und löscht den Rest des Druckauftrags. Mit dieser Taste wird nur der aktuelle Druckauftrag abgebrochen. Wenn sich mehrere Druckaufträge im Speicher des Geräts befinden, müssen Sie die Taste für jeden Druckauftrag drücken.

So stoppen Sie einen Druckauftrag vom Druckerordner aus:

Falls sich der Druckauftrag in einer Warteschlange oder einem Spooler befindet, können Sie den Auftrag folgendermaßen löschen:

1 Klicken Sie auf das Windows-Menü **Start**.

2 Wählen Sie unter Windows 98/NT 4.0/2000/Me **Einstellungen** und anschließend **Drucker**.

Wählen Sie unter Windows XP **Drucker und Faxgeräte**.

3 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Samsung SCX-4x20 Series PCL 6**.

4 Wählen Sie im Menü **Dokument**:

unter Windows 98/Me **Druckauftrag abbrechen**.

unter Windows NT 4.0/2000/XP **Abbrechen**.

HINWEIS: Sie können dieses Dialogfeld auch aufrufen, indem Sie auf das Druckersymbol in der unteren rechten Ecke des Windows-Desktops klicken.

Druckereinstellungen

Über das Dialogfeld „Eigenschaften von Samsung SCX-4x20 Series" können Sie auf alle für den Einsatz des Geräts benötigten Druckeroptionen zugreifen. In den Druckereigenschaften können Sie alle Einstellungen überprüfen und ggf. ändern, die für den Druck benötigt werden.

Je nach Betriebssystem können die Optionen des Eigenschaftendialogfelds unterschiedlich sein. Das in diesem Benutzerhandbuch dargestellte Dialogfeld für Druckeinstellungen stammt aus Windows XP.

Das Dialogfeld für Druckeinstellungen enthält fünf Registerkarten: **Layout**, **Papier**, **Grafik**, **Extras** und **Info**.

Wenn Sie die Druckeinstellungen über den Ordner **Drucker** öffnen, werden weitere Registerkarten mit Windows-Druckoptionen (weitere Einzelheiten finden Sie im Windows-Benutzerhandbuch) sowie die Registerkarte **Drucker** (siehe Seite 4.11) angezeigt.

HINWEISE:

- Die Einstellungen der meisten Windows-Anwendungen haben Vorrang vor den Einstellungen, die Sie im Druckertreiber angegeben haben. Ändern Sie alle Druckereinstellungen zunächst in der Anwendungssoftware und die verbleibenden Einstellungen dann im Druckertreiber.
- Die geänderten Einstellungen bleiben nur wirksam, solange Sie das aktuelle Programm verwenden. Um die Änderungen dauerhaft anzuwenden, nehmen Sie sie im Ordner **Drucker** vor. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:
  1. Klicken Sie auf das Windows-Menü **Start**.
  2. Wählen Sie unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 **Einstellungen** und dann **Drucker**.
     Wählen Sie unter Windows XP **Drucker und Faxgeräte**.
  3. Wählen Sie das Symbol für das Gerät **Samsung SCX-4x20 Series PCL 6**.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und wählen Sie:
     - unter Windows 98/Me **Eigenschaften**.
     - unter Windows 2000/XP **Druckeinstellungen**.
     - unter Windows NT 4.0 **Standardeinstellungen für Dokumente**.
  5. Ändern Sie die Einstellungen auf den Registerkarten und klicken Sie auf **OK**.

Registerkarte „Layout"

Auf der Registerkarte **Layout** finden Sie verschiedene Einstellungen, wie das Dokument auf der gedruckten Seite erscheint. Als **Layout-Optionen** können Sie die Optionen **Mehrere Seiten pro Blatt** und **Poster** wählen. Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckereigenschaften finden Sie auf Seite 4.2.

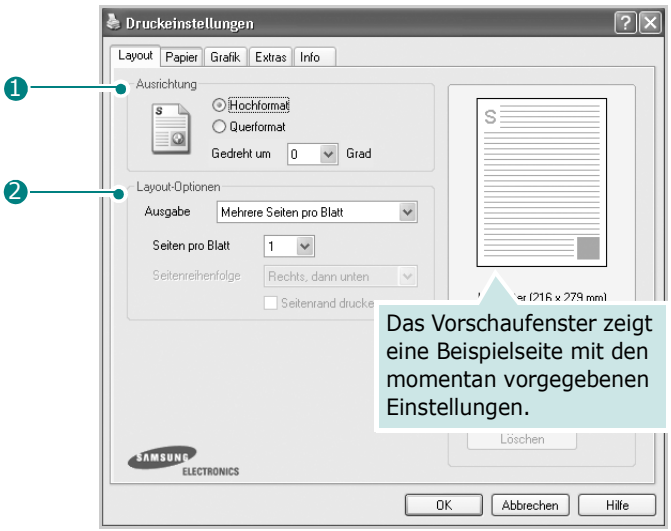

Eigenschaft	Beschreibung
❶ **Ausrichtung**	Mit der Option **Ausrichtung** können Sie die Richtung auswählen, in der Daten auf eine Seite gedruckt werden. • Mit **Hochformat** drucken Sie über die Seitenbreite (wie bei einem Brief). • Mit **Querformat** drucken Sie über die Seitenlänge, wie z. B. oft bei Tabellen. Wenn Sie die Seite um 180 Grad drehen möchten, wählen Sie **Um 180 Grad gedreht**. ▲ Hochformat ▲ Querformat
❷ **Layout-Optionen**	Mit den **Layout-Optionen** können Sie erweiterte Druckoptionen festlegen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 4.13 – 4.14.

Registerkarte „Papier“

Stellen Sie die Papierparameter über die folgenden Optionen ein. Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckereigenschaften finden Sie auf Seite 4.2.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**, um auf die verschiedenen Papiereigenschaften zuzugreifen.

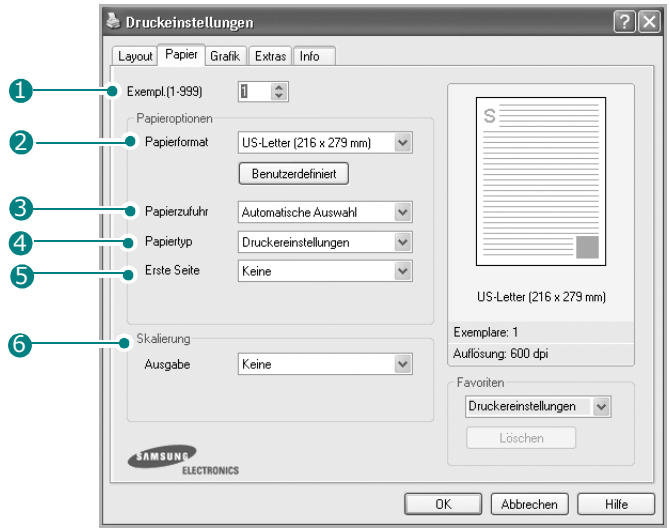

Eigenschaft	Beschreibung
❶ **Exempl.**	Mit der Option **Exempl.** geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare an. Sie können einen Wert von 1 bis 999 eingeben.
❷ **Papierformat**	Mit **Papierformat** wählen Sie die Größe des zu bedruckenden Papiers aus. Steht das erforderliche Format im Feld **Papierformat** nicht zur Verfügung, klicken Sie auf **Benutzerdefiniert**. Definieren Sie im Dialogfeld „Benutzereigenes Papierformat“ das Papier und klicken Sie auf **OK**. Die Formateinstellung wird in der Liste „Papierformat“ angezeigt und kann ausgewählt werden. 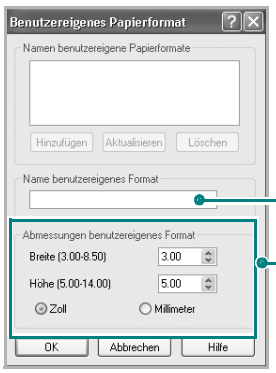 Geben Sie einen Namen für das benutzereigene Format ein. Geben Sie die Abmessungen für das Format ein.

Eigenschaft	Beschreibung
❸ **Papierzufuhr**	Vergewissern Sie sich, dass unter **Papierzufuhr** der entsprechende Papiereinzug (Schacht) eingestellt ist. **Manuell** sollten Sie verwenden, wenn Sie spezielles Druckmaterial benutzen. Sie müssen die Blätter dann einzeln in den Mehrzweckschacht einlegen (siehe Seite 3.8). Wenn Sie einen optionalen Schacht 2 installiert und in den Druckereigenschaften festgelegt haben (siehe Seite C.7), können Sie **Schacht 2** auswählen. Wenn die Papierzufuhr auf **Automatische Auswahl** eingestellt ist, wählt das Gerät das Druckmaterial automatisch in folgender Reihenfolge: Mehrzweckschacht, Schacht 1 und optional Schacht 2.
❹ **Papiertyp**	Stellen Sie sicher, dass **Papiertyp** auf **Druckereinstellungen** gestellt ist. Wenn Sie anderes Druckmaterial einlegen, wählen Sie den entsprechenden Papiertyp. Weitere Informationen zu Druckmaterialien finden Sie in Kapitel 3, Umgang mit Papier. Wenn Sie Papier mit Baumwollgehalt verwenden, stellen Sie den Papiertyp auf **Dick**, um den besten Ausdruck zu erzielen. Wenn Sie Recycling-Papier mit einem Papiergewicht von 75 g/m^2 bis 90 g/m^2 oder farbiges Papier bedrucken, wählen Sie **Farbpapier**.
❺ **Erste Seite**	Mit dieser Option können Sie die erste Seite auf anderes Papier drucken als den Rest des Dokuments. Wählen Sie hier die Papierzufuhr für die erste Seite aus. Legen Sie zum Beispiel dickes Papier für die erste Seite in den Mehrzweckschacht ein und Normalpapier in Schacht 1. Wählen Sie dann für **Papierzufuhr** die Option **Schacht 1** und für **Erste Seite** die Option **Mehrzweckschacht**.
❻ **Skalierung**	Mit der **Skalierung** können Sie automatisch oder manuell den Ausdruck auf einer Seite anpassen. Als Optionen stehen **Keine**, **An Papierformat anpassen** und **Verkleinern/Vergrößern** zur Verfügung. Einzelheiten finden Sie auf Seite 4.16 – 4.17.

Registerkarte „Grafik“

Verwenden Sie die folgenden Grafikoptionen, um die Druckqualität an Ihren Bedarf anzupassen. Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckereigenschaften finden Sie auf Seite 4.2.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Grafik**, um die nachstehend gezeigten Einstellungen aufzurufen.

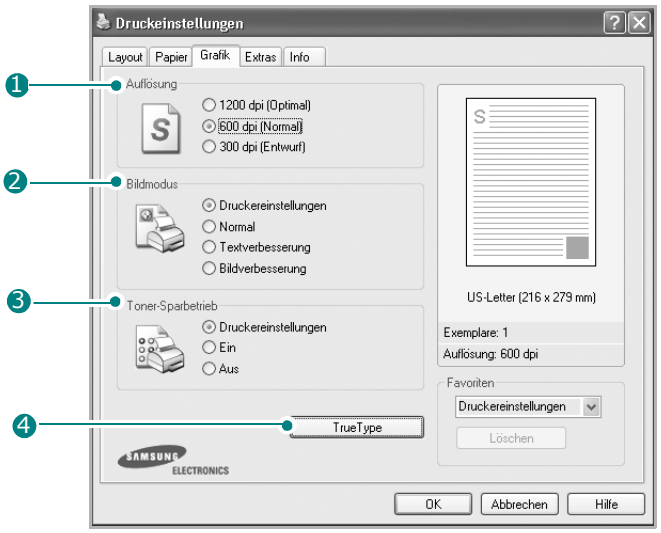

Eigenschaft	Beschreibung
❶ **Auflösung**	Als Druckauflösung können Sie **1200 dpi (Optimal)**, **600 dpi (Normal)** oder **300 dpi (Entwurf)** wählen. Je höher die Einstellung, desto schärfer werden Buchstaben und Grafiken wiedergegeben. Allerdings kann bei höherer Einstellung der Druckvorgang länger dauern.
❷ **Bildmodus**	Manche Zeichen oder Bilder scheinen grobe oder ungleiche Ränder zu haben. Verwenden Sie die Option **Bildmodus**, um die Druckqualität von Texten und Bildern zu verbessern und Zeichen und Bilder glatter erscheinen zu lassen. • **Druckereinstellungen**: Wenn Sie diese Option wählen, richtet sich diese Funktion nach der Einstellung, die Sie auf dem Bedienfeld des Geräts wählen, und wirkt sich dementsprechend auf die Druckqualität aus. • **Normal**: Bei dieser Einstellung werden Bilder normal ausgedruckt. • **Textverbesserung**: Bei dieser Einstellung wird die Druckqualität von Zeichen durch Glättung grober Ränder, die an den Winkeln und Bögen der Zeichen auftreten können, verbessert. • **Bildverbesserung**: Mit dieser Einstellung wird die Druckqualität von Fotos verfeinert.

Eigenschaft	Beschreibung
❸ **Toner-Sparbetrieb**	Mit dieser Option verlängern Sie die Lebensdauer der Tonerkartusche und reduzieren die Kosten pro Seite ohne große Verschlechterung der Druckqualität. • **Druckereinstellungen**: Wenn Sie diese Option wählen, richtet sich der Toner-Sparbetrieb nach der Einstellung, die Sie auf dem Bedienfeld des Geräts wählen, und wirkt sich dementsprechend auf die Druckqualität aus. • **Ein**: Wählen Sie diese Option, damit das Gerät weniger Toner zum Drucken der Seiten verwendet. • **Aus**: Wenn Sie beim Drucken keinen Toner sparen möchten, wählen Sie diese Option.
❹ **TrueType**	Klicken Sie zur Einstellung der erweiterten Optionen auf die Schaltfläche **TrueType**. **TrueType** Diese Option legt fest, was der Treiber dem Gerät zur Darstellung von Text im Dokument übermittelt. Wählen Sie die dem Status Ihres Dokuments entsprechende Einstellung. • **Als Kontur laden**: Wird diese Option gewählt, lädt der Treiber alle in dem Dokument verwendeten TrueType-Schriften, die nicht bereits im Gerät gespeichert (resident) sind. Wenn Sie nach dem Ausdrucken des Dokuments feststellen, dass die Schriften nicht richtig gedruckt wurden, wählen Sie **Als Bit Image laden** und führen Sie den Druckauftrag erneut aus. Die Einstellung **Als Bit Image laden** ist oftmals hilfreich beim Ausdrucken von Adobe. • **Als Bit Image laden**: Wird diese Option gewählt, lädt der Treiber die Schriftdaten als Bitmap Images. Dokumente mit komplizierten Schriften wie Koreanisch oder Chinesisch und verschiedene andere Schriftarten werden bei dieser Einstellung schneller gedruckt.

Eigenschaft	Beschreibung
❹ **TrueType** (Fortsetzung)	• **Als Grafik drucken**: Wird diese Option gewählt, lädt der Treiber alle Schriften als Grafik. Wenn Dokumente mit hohem Grafikanteil und relativ wenigen TrueType-Schriften gedruckt werden, kann die Druckgeschwindigkeit bei dieser Einstellung höher sein. **Gesamttext schwarz** Wenn die Option **Gesamttext schwarz** aktiviert ist, wird der ganze Text Ihres Dokuments schwarz gedruckt, unabhängig von der Farbe, in der er am Bildschirm erscheint. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird farbiger Text in verschiedenen Graustufen gedruckt.

Registerkarte „Extras“

Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckereigenschaften finden Sie auf Seite 4.2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras**, um folgende Ausgabeoptionen einzustellen:

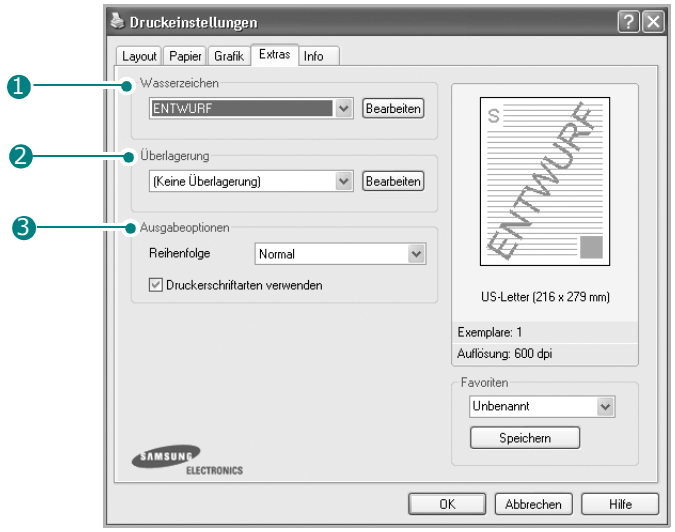

Option	Beschreibung
❶ **Wasserzeichen**	Sie können ein Hintergrundbild erstellen, das auf jeder Seite Ihres Dokuments gedruckt wird. Siehe „Wasserzeichen verwenden“ auf Seite 4.18.
❷ **Überlagerung**	Überlagerungen werden oft anstelle von Formularvordrucken oder Papier mit Briefkopf verwendet. Siehe „Überlagerungen verwenden“ auf Seite 4.21.

Option	Beschreibung
❸ **Ausgabeoptionen**	**Reihenfolge**: Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Seiten ausgedruckt werden. Wählen Sie die gewünschte Reihenfolge in der Dropdown-Liste aus. • **Normal**: Alle Seiten werden in normaler Reihenfolge von der ersten bis zur letzten Seite gedruckt. • **Reihenfolge umkehren**: Alle Seiten werden in umgekehrter Reihenfolge von der letzten bis zur ersten Seite gedruckt. • **Ungerade Seiten drucken**: Es werden nur die ungeraden Seiten des Dokuments gedruckt. • **Gerade Seiten drucken**: Es werden nur die geraden Seiten des Dokuments gedruckt. **Druckerschriftarten verwenden**: Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet das Gerät zum Ausdrucken des Dokuments die in seinem Speicher befindlichen (residenten) Schriften und lädt nicht die im Dokument verwendeten Schriften. Da das Laden von Schriften Zeit erfordert, kann durch Auswahl dieser Option die Druckgeschwindigkeit erhöht werden.

Registerkarte „Info"

Auf der Registerkarte **Info** werden der Copyright-Hinweis und die Versionsnummer des Treibers angezeigt. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, können Sie eine Verbindung mit der Website herstellen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckereigenschaften finden Sie auf Seite 4.2.

Registerkarte „Drucker"

Wenn Sie die Druckereigenschaften über den Ordner **Drucker** öffnen, wird die Registerkarte **Drucker** angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte **Drucker**, um folgende Eigenschaften einzustellen:

- **Opt. Schacht**: Wenn Sie einen optionalen Schacht 2 installiert haben, können Sie in den Druckereigenschaften festlegen, dass dieser Schacht für das Drucken vom PC verwendet wird, indem Sie in der Dropdown-Liste **Opt. Schacht** die Option **Schacht 2** auswählen.
- **Höhenkorrektur**: Wenn das Gerät an einem Ort über 1.500 m verwendet wird, wird durch Aktivieren dieser Option die Druckqualität unter diesen Umständen optimiert.

Favoriteneinstellung verwenden

Die Option **Favoriten**, die auf allen Registerkarten außer der Registerkarte Info angezeigt wird, ermöglicht Ihnen die Speicherung der aktuellen Eigenschaften zur zukünftigen Verwendung.

So speichern Sie einen Favoriten:

1. Ändern Sie die Einstellungen auf den Registerkarten wie gewünscht.

2. Geben Sie einen Namen für den **Favoriten** ein.

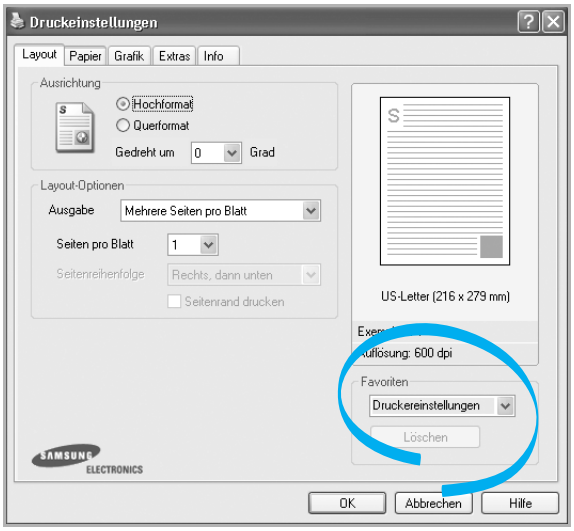

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um eine gespeicherte Einstellung zu verwenden, wählen Sie in der Dropdown-Liste den entsprechenden **Favoriten** aus.

Um einen Favoriten zu löschen, wählen Sie diesen in der Liste aus und klicken Sie auf **Löschen**.

Sie können die Standardeinstellungen des Druckers wieder herstellen, indem Sie in der Liste die Option **Druckereinstellungen** auswählen.

Hilfe verwenden

Dieses Gerät stellt eine Online-Hilfe bereit, die über die Schaltfläche **Hilfe** im Dialogfeld „Eigenschaften" des Druckers aktiviert werden kann. Die Online-Hilfe enthält ausführliche Informationen zu den Funktionen des Druckertreibers.

Sie können auch auf ? in der Ecke oben rechts und dann auf eine Einstellung klicken.

Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier drucken

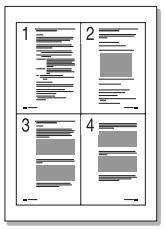

Sie können die Anzahl der Seiten auswählen, die auf ein einzelnes Blatt gedruckt werden sollen. Wenn Sie mehr als eine Seite auf ein Blatt drucken möchten, werden die Seiten verkleinert und in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge angeordnet. Sie können bis zu 16 Seiten auf ein Blatt drucken.

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausgabe** die Option **Mehrere Seiten pro Blatt**.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte **Papier** die Option **An Papierformat anpassen** oder **Verkleinern/Vergrößern** gewählt haben.

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Seiten pro Blatt** die Anzahl der Seiten, die Sie auf ein Blatt drucken möchten (1, 2, 4, 6, 9 oder 16) aus.

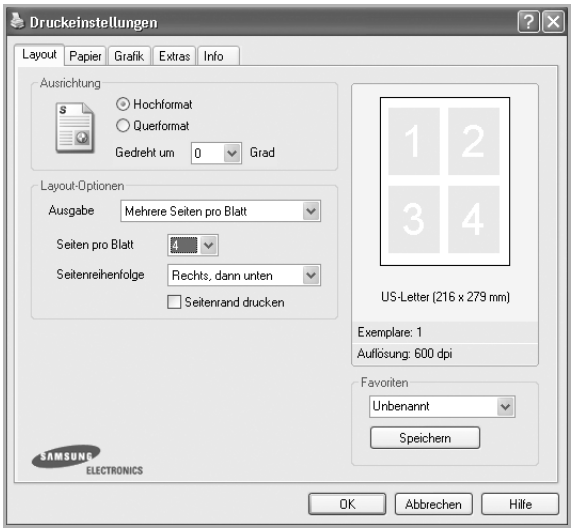

4. Wählen Sie bei Bedarf die Seitenreihenfolge in der Dropdown-Liste **Seitenreihenfolge**.

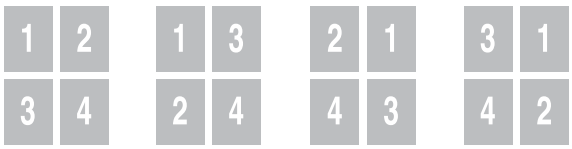

Aktivieren Sie **Seitenrand drucken**, wenn jede Seite auf dem Blatt einen Rand erhalten soll.

HINWEIS: **Seitenreihenfolge** und **Seitenrand drucken** sind nur aktiv, wenn Sie als Seitenanzahl pro Blatt 2, 4, 6, 9 oder 16 festlegen.

5 Wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** die Papierzufuhr, das Papierformat und den Papiertyp.

6 Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Poster drucken

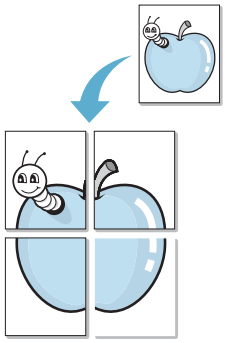

Sie können ein einseitiges Dokument auf 4, 9 oder 16 Blätter drucken, die dann zu einem Poster zusammengesetzt werden können.

1 Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausgabe** die Option **Poster**.

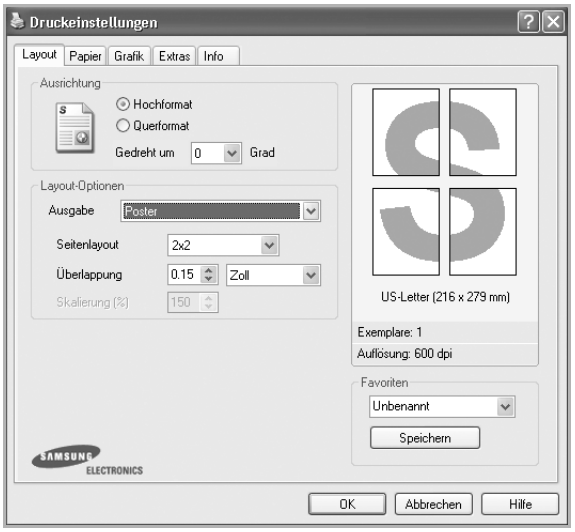

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte **Papier** die Option **An Papierformat anpassen** oder **Verkleinern/Vergrößern** gewählt haben.

3 Konfigurieren Sie die Poster-Option:

Sie können unter folgenden Seitenlayouts wählen: **2x2**, **3x3**, **4x4** und **Benutzerdefiniert**. Wenn Sie beispielsweise **2x2** wählen, wird das Bild automatisch so vergrößert, dass es vier Blätter bedeckt.

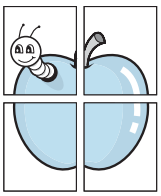

▲ 2 x 2

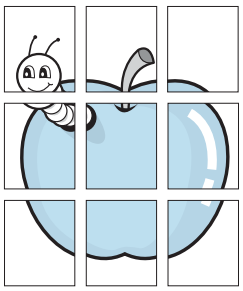

▲ 3 x 3

Wenn Sie die Option **Benutzerdefiniert** wählen, können Sie im Feld **Skalierung (%)** den Skalierungsfaktor für das Bild angeben.

Sie können einen Überlappungsbereich in Zoll oder Millimeter angeben, damit sich das Poster leichter zusammensetzen lässt.

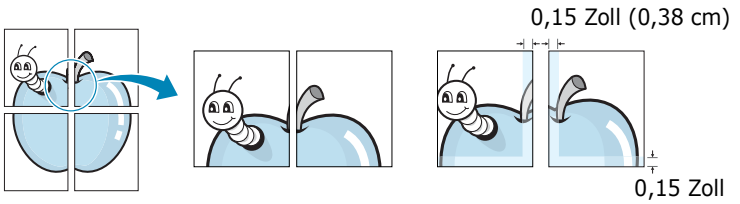

4 Wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** die Papierzufuhr, das Papierformat und den Papiertyp.

5 Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten. Stellen Sie das Poster her, indem Sie die einzelnen Ausdrucke zusammensetzen.

Dokument an ausgewähltes Papierformat anpassen

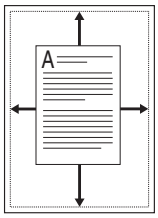

Sie können den Druckauftrag unabhängig von der Größe des ursprünglichen Dokuments an jedes Papierformat anpassen. Das ist zum Beispiel hilfreich, um Details auf einem kleinformatigen Dokument zu überprüfen.

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausgabe** die Option **An Papierformat anpassen**.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte **Layout** die Option **Poster** oder **Mehrere Seiten pro Blatt** ausgewählt haben.

3. Wählen Sie die richtige Größe in der Dropdown-Liste **Zielseite**.

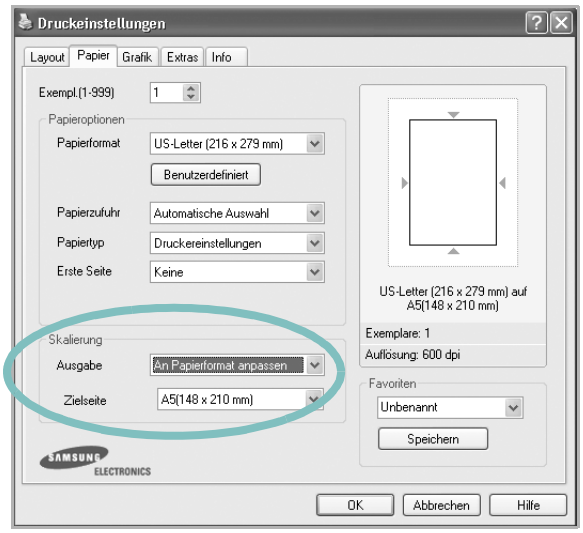

4. Wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** die Papierzufuhr und den Papiertyp.

5. Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Verkleinertes oder vergrößertes Dokument drucken

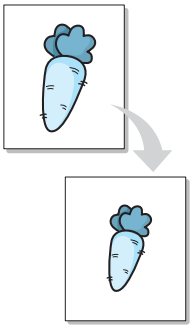

Der Inhalt einer Seite kann für den Ausdruck verkleinert oder vergrößert werden.

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausgabe** die Option **Verkleinern/Vergrößern**.

3. Geben Sie im Feld **Prozentsatz** den gewünschten Skalierungsfaktor an.

   Sie können auch auf die Schaltfläche ▲ oder ▼ klicken.

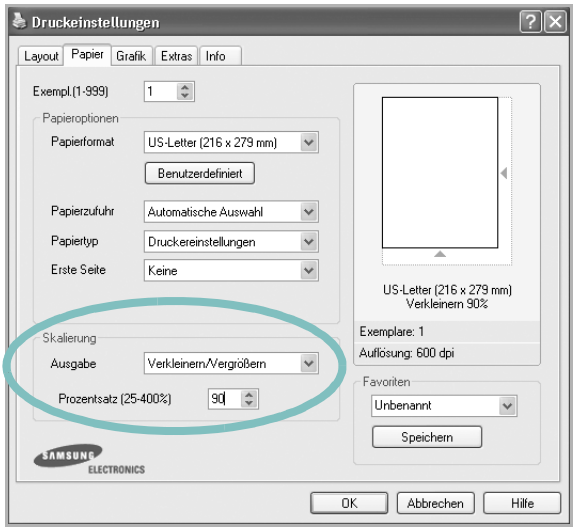

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte **Layout** die Option **Poster** oder **Mehrere Seiten pro Blatt** ausgewählt haben.

4. Wählen Sie auf der Registerkarte **Papier** die Papierzufuhr, das Papierformat und den Papiertyp.

5. Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Wasserzeichen verwenden

Mit der Option Wasserzeichen können Sie Text über ein vorhandenes Dokument drucken, wenn Sie beispielsweise „ENTWURF" oder „VERTRAULICH" in großen grauen Buchstaben quer über die erste Seite oder alle Seiten eines Dokuments drucken möchten.

Das Gerät wird mit mehreren vordefinierten Wasserzeichen geliefert, die Sie ändern können. Darüber hinaus können Sie auch neue Wasserzeichen definieren.

Vorhandenes Wasserzeichen verwenden

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras** und wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen in der Dropdown-Liste **Wasserzeichen**. Das ausgewählte Wasserzeichen wird im Vorschaufenster angezeigt.

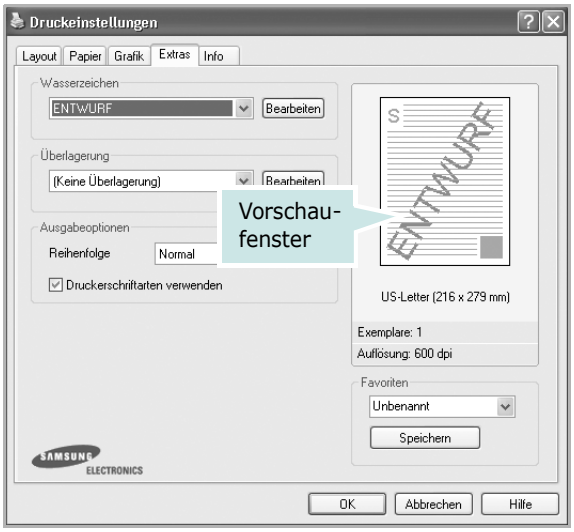

3. Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Wasserzeichen erstellen

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras** und klicken Sie dann unter **Wasserzeichen** auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Das Dialogfeld „Wasserzeichen bearbeiten" wird angezeigt.

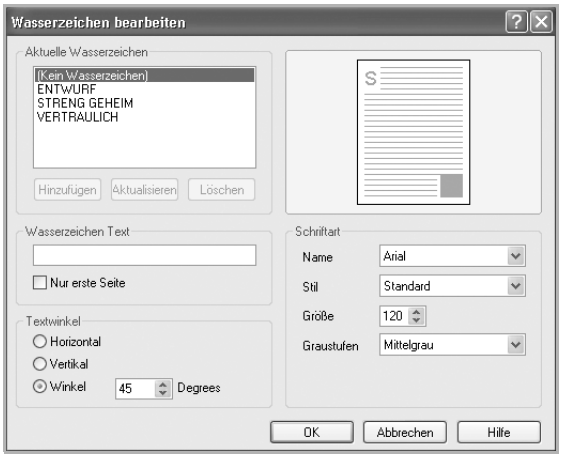

3. Geben Sie den Text für das Wasserzeichen in das Feld **Wasserzeichen Text** ein.

   Der Text wird im Vorschaufenster angezeigt.

   Wenn die Option **Nur erste Seite** aktiviert ist, wird das Wasserzeichen nur auf die erste Seite gedruckt.

4. Wählen Sie die gewünschten Optionen für das Wasserzeichen aus.

   Im Bereich **Schriftart** können Sie Schriftart, Schriftstil, Schriftgröße und die Graustufe auswählen, im Bereich **Textwinkel** stellen Sie den Winkel für das Wasserzeichen ein.

5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein neues Wasserzeichen in die Liste aufzunehmen.

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **OK** und starten den Druckvorgang.

Wenn Sie das Wasserzeichen nicht mehr drucken möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Aktuelle Wasserzeichen** den Eintrag **(Kein Wasserzeichen)**.

Wasserzeichen bearbeiten

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras** und klicken Sie dann unter **Wasserzeichen** auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Das Dialogfeld „Wasserzeichen bearbeiten" wird angezeigt.

3. Wählen Sie in der Liste **Aktuelle Wasserzeichen** das Wasserzeichen aus, das Sie bearbeiten möchten. Sie können den Text für das Wasserzeichen sowie die Optionen ändern. Einzelheiten finden Sie auf Seite 4.19.

4. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Änderungen zu speichern.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Wasserzeichen löschen

1. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras** und klicken Sie dann unter **Wasserzeichen** auf **Bearbeiten**. Das Dialogfeld „Wasserzeichen bearbeiten" wird angezeigt.

3. Wählen Sie das zu löschende Wasserzeichen in der Liste **Aktuelle Wasserzeichen** und klicken Sie auf **Löschen**.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Überlagerungen verwenden

Was ist eine Überlagerung?

Eine Überlagerung ist ein Text und/oder Bild, der/das auf der Festplatte des Computers in einem speziellen Dateiformat gespeichert ist und auf jedes beliebige Dokument gedruckt werden kann. Überlagerungen werden oft anstelle von Formularvordrucken oder Papier mit Briefkopf verwendet. Beispiel: Statt Papier mit Ihrem Briefkopf zu verwenden, können Sie eine Überlagerung mit dem Briefkopf erstellen. Wenn Sie dann einen Brief mit dem Briefkopf Ihrer Firma drucken möchten, müssen Sie lediglich das Gerät anweisen, die Überlagerung mit dem Briefkopf über das Dokument zu drucken.

Neue Seitenüberlagerung erstellen

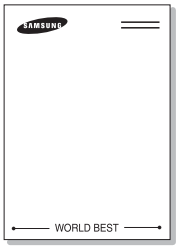

Damit Sie die Überlagerung verwenden können, müssen Sie eine Seitenüberlagerung mit einem Firmenlogo erstellen.

1. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument, das den Text oder das Bild enthält, den bzw. das Sie für eine Seitenüberlagerung verwenden möchten. Ordnen Sie die Elemente so an, wie sie beim Drucken erscheinen sollen. Speichern Sie die Datei bei Bedarf für den späteren Gebrauch.

2. Um das Dokument als Überlagerung zu speichern, rufen Sie die Druckereigenschaften auf (siehe Seite 4.2).

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras** und klicken Sie dann unter **Überlagerung** auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

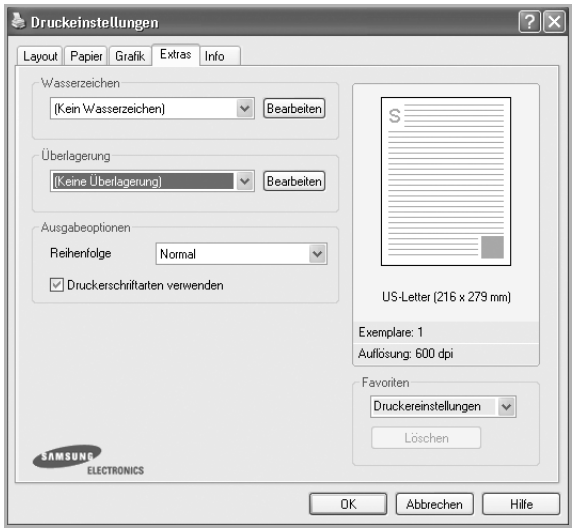

4 Klicken Sie dann auf **Überlagerung erstellen**.

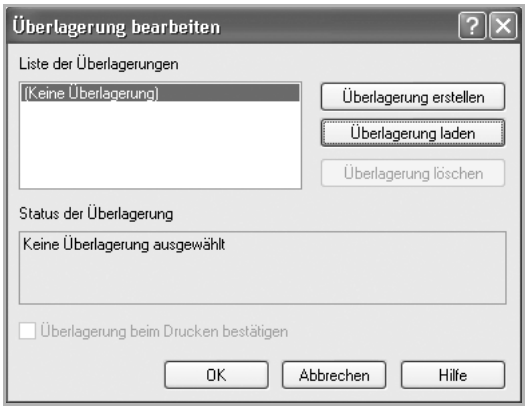

5 Geben Sie im Dialogfeld „Überlagerung erstellen" in das Feld **Dateiname** einen Namen mit höchstens acht Zeichen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der standardmäßig vorgegebene Pfad ist C:\FormOver.)

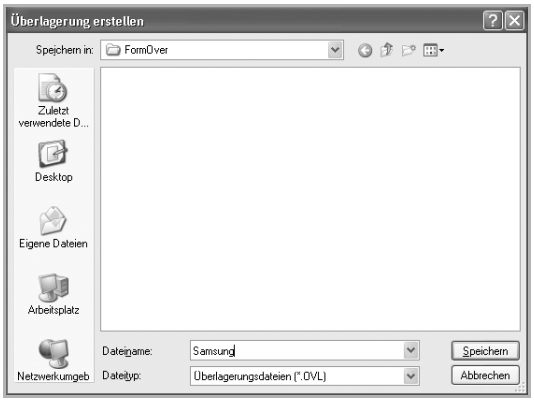

6 Klicken Sie auf **Speichern**. Der Name wird in die Liste der Überlagerungen aufgenommen.

7 Klicken Sie **OK** oder **Ja,** um den Vorgang abzuschließen.

Die Datei wird nicht ausgedruckt, sondern auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert.

HINWEIS: Das Format der Überlagerung muss dem Format des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. Verwenden Sie für Wasserzeichen keine Überlagerungen.

Seitenüberlagerung verwenden

Eine einmal erstellte Seitenüberlagerung steht für den Ausdruck mit Ihrem Dokument bereit. So drucken Sie eine Überlagerung auf ein Dokument:

1. Erstellen oder öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.

2. Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften (siehe Seite 4.2).

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras**.

4. Wählen Sie die gewünschte Überlagerung in der Dropdown-Liste **Überlagerung**.

5. Wenn die gewünschte Überlagerungsdatei nicht in der Liste der Überlagerungen erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** und dann auf **Überlagerung laden** und wählen Sie die Überlagerungsdatei aus.

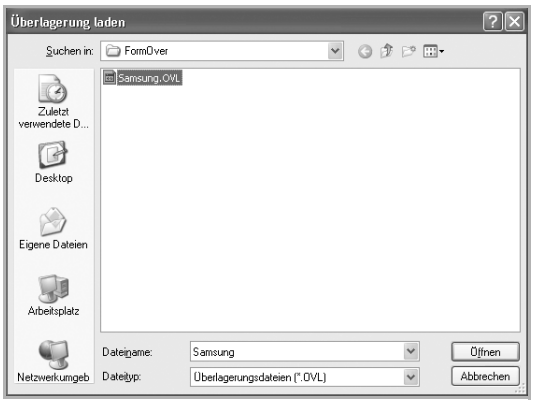

Wenn Sie die Überlagerungsdatei auf einem externen Datenträger gespeichert haben, können Sie sie ebenfalls im Dialogfeld „Überlagerung laden" aufrufen.

Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**. Die Datei wird in die Liste der Überlagerungen aufgenommen und kann gedruckt werden. Wählen Sie die Überlagerung im Feld **Liste der Überlagerungen** aus.

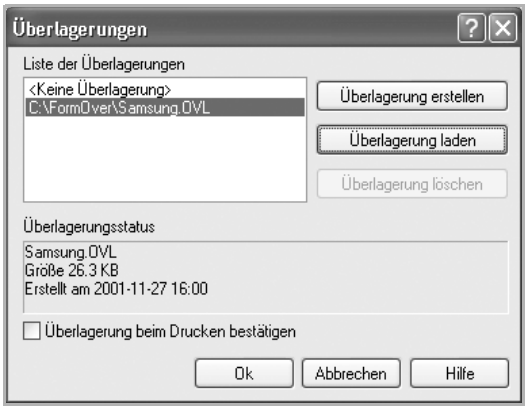

6 Markieren Sie bei Bedarf **Überlagerung beim Drucken bestätigen**. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird bei jeder Übergabe eines Dokuments an den Drucker ein Meldungsfenster angezeigt, in dem Sie angeben müssen, ob eine Überlagerung auf das Dokument gedruckt werden soll.

Wenn Sie in diesem Dialogfeld mit **Ja** antworten, wird die ausgewählte Überlagerung mit Ihrem Dokument gedruckt. Wenn Sie mit **Nein** antworten, wird keine Überlagerung gedruckt.

Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und eine Überlagerung ausgewählt wurde, wird sie automatisch mit Ihrem Dokument gedruckt.

7 Klicken Sie auf **OK** oder **Ja**, damit der Druckvorgang gestartet wird.

Die Überlagerung wird mit dem Druckauftrag geladen und auf Ihr Dokument gedruckt.

HINWEIS: Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten.

Seitenüberlagerung löschen

Sie können Seitenüberlagerungen, die Sie nicht mehr benötigen, löschen.

1. Klicken Sie im Dialogfeld für die Druckereigenschaften auf die Registerkarte **Extras**.
2. Klicken Sie im Bereich **Überlagerung** auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie im Feld **Liste der Überlagerungen** die Überlagerung, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf **Überlagerung löschen**.
5. Klicken Sie auf **Ja**, wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf **OK**, bis das Dialogfeld „Drucken" geschlossen wird.

MEMO

5 KOPIEREN

In diesem Kapitel erhalten Sie schrittweise Anleitungen zum Kopieren von Dokumenten.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Papier für den Kopiervorgang einlegen**
- **Papierkassette auswählen**
- **Vorlagen vorbereiten**
- **Kopien über Vorlagenglas anfertigen**
- **Kopien über den automatischen Vorlageneinzug anfertigen**
- **Kopieroptionen einstellen**
- **Spezielle Kopierfunktionen verwenden**
- **Standardeinstellungen ändern**
- **Zeitlimit einstellen**

Papier für den Kopiervorgang einlegen

Die Anweisungen zum Einlegen von Druckmaterialien für Druck-, Fax- oder Kopiervorgänge sind identisch. Einzelheiten zum Einlegen von Papier in die Papierkassette finden Sie auf Seite 2.7 und zum Einlegen in den Mehrzweckschacht auf Seite 3.6.

HINWEIS: Zum Kopieren können Sie nur Druckmaterialien in den Formaten US-Letter, A4, US-Legal, US-Folio, US-Executive, B5, A5 und A6 verwenden.

Papierkassette auswählen

Nach dem Einlegen der Druckmaterialien für die Kopienausgabe müssen Sie die Papierkassette für den Kopiervorgang auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **Menü** auf dem Bedienfeld.

   In der oberen Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „Papiereinst.“, und in der unteren Displayzeile „Kopierschacht“ angezeigt.

2. Drücken Sie **Eingabe**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Papierkassette auf dem Display angezeigt wird.

   Sie können „Schacht 1“, „Schacht 2“, „MZ-Schacht“, „Schacht 1/2“ oder „Automatisch“ auswählen. Wenn der optionale Schacht 2 nicht installiert ist, werden die Menüoptionen „Schacht 2“ und „Schacht 1/2“ nicht auf dem Display angezeigt.

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

5. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Vorlagen vorbereiten

Vorlagen, die Sie kopieren, scannen oder als Fax versenden möchten, können Sie über das Vorlagenglas oder den automatischen Vorlageneinzug (AVE) einlesen lassen. Über den automatischen Vorlageneinzug können Sie bis zu 50 Dokumente (47 – 105 g/m^2) pro Auftrag laden. Sie können natürlich auch die Blätter einzeln auf das Vorlagenglas legen.

Hinweise zur Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs:

- Verwenden Sie keine Vorlagen, die kleiner als 142 x 127 mm oder größer als 216 x 356 mm sind.
- Verwenden Sie keinesfalls folgende Vorlagentypen im automatischen Vorlageneinzug:
  - Kohlepapier oder Papier mit Kohlerückseite
  - beschichtetes Papier
  - dünnes Papier
  - gefaltetes oder geknicktes Papier
  - gewelltes oder gerolltes Papier
  - zerrissenes Papier
- Entfernen Sie vor dem Einlegen der Vorlage alle vorhandenen Heft- und Büroklammern usw.
- Achten Sie vor dem Einlegen der Vorlage darauf, dass Kleber, Tinte oder Korrekturflüssigkeit auf dem Papier vollständig getrocknet sind.
- Legen Sie keine Vorlagen unterschiedlicher Größen oder Papiergewichte ein.
- Legen Sie keine Broschüren, Prospekte, Folien oder Dokumente mit anderen ungewöhnlichen Merkmalen ein.

Kopien über Vorlagenglas anfertigen

1 Heben Sie die Vorlagenabdeckung an und öffnen Sie sie.

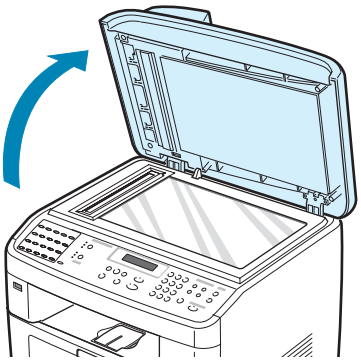

2 Legen Sie die Vorlage mit dem Schriftbild **nach unten** auf das Vorlagenglas und richten Sie sie an der Registrierführung in der linken oberen Ecke des Vorlagenglases aus.

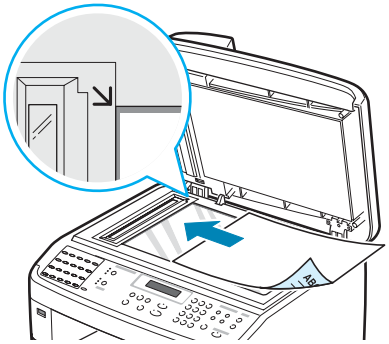

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass sich keine Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug befinden. Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug werden vorrangig behandelt.

3 Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

HINWEISE:

- Wenn Sie die Vorlagenabdeckung beim Kopieren offen lassen, wird die Kopierqualität beeinträchtigt und mehr Toner verbraucht.
- Wenn Sie eine Seite aus einem Buch oder einer Zeitschrift kopieren, heben Sie die Abdeckung, bis die Scharniere vom Anschlag ergriffen werden, und schließen Sie sie anschließend. Wenn das Buch oder die Zeitschrift dicker als 30 mm ist, müssen Sie mit offener Abdeckung kopieren.

4 Stellen Sie über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Kopierformat, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen“ auf Seite 5.7.

Um die Einstellungen zu löschen, drücken Sie **Stopp/Löschen**.

5 Bei Bedarf können Sie spezielle Kopieroptionen verwenden (z. B. Poster, Anpassen, Klonen oder 2 Seiten pro Blatt).

6 Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Display zeigt den Verarbeitungsstatus des Kopierauftrags an.

HINWEISE:

- Sie können den Kopiervorgang jederzeit abbrechen. Drücken Sie dazu **Stopp/Löschen**.
- Staub kann zu schwarzen Punkten auf dem Ausdruck führen. Halten Sie das Vorlagenglas daher stets sauber.
- Um die beste Scanqualität zu erzielen, insbesondere bei farbigen Bildern oder Bildern mit Graustufen, verwenden Sie das Vorlagenglas.

Kopien über den automatischen Vorlageneinzug anfertigen

1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite **nach oben** in den automatischen Vorlageneinzug (AVE). Sie können bis zu 50 Blätter gleichzeitig einlegen. Stellen Sie sicher, dass die Vorlagen dem auf dem Vorlageneinzug markierten Papierformat entsprechen.

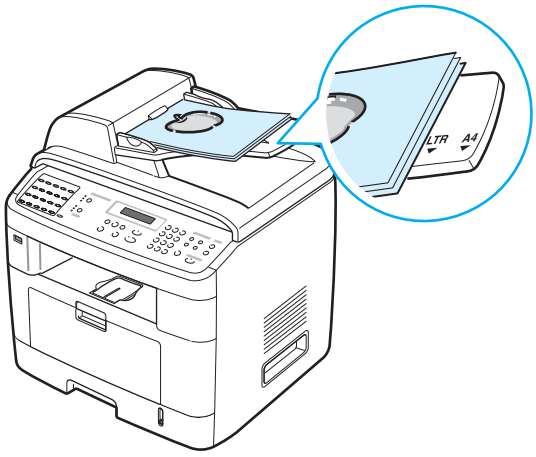

2 Passen Sie die Vorlagenführungen an die Größe der Vorlage an.

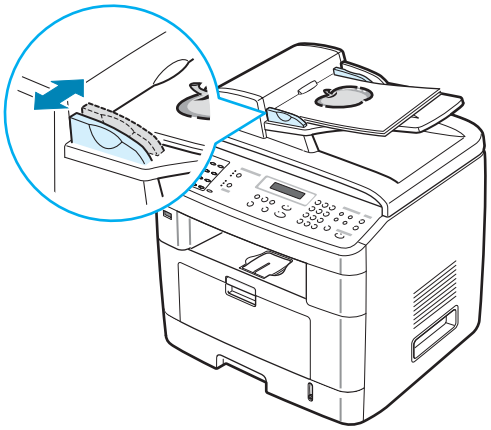

3 Stellen Sie über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Kopierformat, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen" auf Seite 5.7.

Um die Einstellungen zu löschen, drücken Sie **Stopp/Löschen**.

4 Bei Bedarf können Sie spezielle Kopieroptionen verwenden (z. B. Sortieren, mehrere Seiten auf ein Blatt usw).

5 Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Display zeigt den Verarbeitungsstatus des Kopierauftrags an.

HINWEIS: Staub kann zu schwarzen Punkten auf dem Ausdruck führen. Halten Sie das Vorlagenglas daher stets sauber.

Kopieroptionen einstellen

Mit den Tasten des Bedienfelds können Sie alle grundlegenden Kopieroptionen einstellen: Druckintensität, Vorlagentyp, Kopierformat und Anzahl der Exemplare. Stellen Sie die folgenden Optionen für den aktuellen Kopierauftrag ein, bevor Sie den Kopiervorgang mit der Taste **Start** starten.

HINWEIS: Wenn Sie beim Einstellen der Kopieroptionen die Taste **Stopp/Löschen** drücken, werden alle Optionen für den aktuellen Kopierauftrag gelöscht und auf die Standardwerte zurückgesetzt. Oder die Standardwerte automatisch wiederhergestellt, wenn das Gerät die Kopien angefertigt hat.

Druckintensität

Wenn Sie eine Vorlage mit schwachen Bleistiftanmerkungen oder aber mit dunklen Bildern haben, können Sie die Helligkeit einstellen, damit die Kopie lesbarer wird.

Um den Kontrast anzupassen, drücken Sie die Taste **Kontrast**

Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, leuchtet die LED der entsprechenden Einstellung.

Sie können zwischen folgenden Kontrasteinstellungen wählen:

- **Hell**: Eignet sich für ein dunkles Druckbild.
- **Normal**: Eignet sich für maschinengeschriebene oder gedruckte Vorlagen.
- **Dunkel**: Sinnvoll für schwach gedruckte Vorlagen oder Vorlagen mit Bleistiftanmerkungen.

Vorlagentyp

Die Einstellung **Vorlagentypet** wird verwendet, um die Kopierqualität des aktuellen Kopierauftrags durch Auswählen eines Vorlagentyps zu verbessern.

Drücken Sie **Vorlagentyp**, um den Vorlagentyp auszuwählen.

Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, leuchtet die LED der entsprechenden Einstellung.

Sie können zwischen folgenden Bildeinstellungen wählen:

- **Text**: Für Dokumente, die hauptsächlich Text enthalten.
- **Text/Foto**: Für Dokumente, die Text und Fotos enthalten.
- **Foto**: Wenn das Original ein Foto ist.

HINWEIS: Wenn Sie ein Dokument mit farbigem Hintergrund kopieren, beispielsweise eine Tageszeitung oder einen Katalog, wird der Hintergrund in der Kopie übernommen. Wenn Sie den Hintergrund nicht übernehmen möchten, ändern Sie die Einstellung **Kontrast** zu **Hell** und/oder die Einstellung **Vorlagentyp** zu **Text**.

Verkleinerte/vergrößerte Kopie

Mit der Taste **Kleiner/größer** können Sie die Größe eines kopierten Bildes von 25 % auf 400 % verringern oder erhöhen, wenn Sie das Original über das Vorlagenglas kopieren, und von 25 % auf 100 %, wenn Sie das Original in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Denken Sie daran, dass der Zoomfaktor je nach Lademethode der Vorlage variiert.

So wählen Sie aus den vordefinierten Kopierformaten aus:

1. Drücken Sie **Kleiner/größer**

   Die Standardeinstellung erscheint in der unteren Zeile des Displays.

2. Drücken Sie **Kleiner/größer** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), um die gewünschte Formateinstellung zu suchen.

3. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

So können Sie das Format von Kopien feineinstellen:

1. Drücken Sie **Kleiner/größer**

2. Drücken Sie **Kleiner/größer** e oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Ben.-def:25-100%“ oder „Ben.-def:25-400%“ in der unteren Displayzeile erscheint. Drücken Sie **Eingabe**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Kopiergröße auf dem Display angezeigt wird.

   Sie können bis zu der gewünschten Zahl blättern, indem Sie die Taste gedrückt halten.

   Sie können den Wert über die Zifferntasten eingeben.

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

HINWEIS: Wenn Sie eine verkleinerte Kopie anfertigen, können unten auf dem Ausdruck schwarze Zeilen auftreten.

Anzahl der Exemplare

Über die Taste **Kopienanzahl** können Sie die Anzahl der Exemplare von 1 bis 99 festlegen.

1. Drücken Sie **Kopienanzahl**.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis der gewünschte Wert in der unteren Displayzeile erscheint.

   Sie können bis zu der gewünschten Zahl blättern, indem Sie die Taste gedrückt halten.

   Sie können den Wert über die Zifferntasten eingeben.
3. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

Spezielle Kopierfunktionen verwenden

Sie können die folgenden Kopierfunktionen mit der Taste **Kopier-funktion** auf dem Bedienfeld verwenden:

- **Aus**: Für normalen Druck.
- **Klonen**: Mehrere Kopien des Originals werden auf eine Seite gedruckt. Die Anzahl der Bilder wird über das Originalbild und das Papierformat automatisch bestimmt (siehe Seite 5.10).
- **Kop. sortieren**: Der Kopierauftrag wird sortiert. Wenn Sie beispielsweise zwei Kopien einer dreiseitigen Vorlage erstellen, wird zunächst eine Kopie komplett ausgedruckt und anschließend die zweite (siehe Seite 5.10).
- **Anpassen**: Das Bild der Vorlage wird automatisch so verkleinert oder vergrößert, dass es auf das eingelegte Papier passt (siehe Seite 5.11).
- **2 Seiten/Blatt**: Eine beidseitig bedruckte Vorlage wird auf ein Blatt Papier kopiert (siehe Seite 5.11).
- **2/4 auf 1**: Kopiert 2/4 Originalseiten verkleinert auf ein Blatt Papier (siehe Seite 5.12).
- **Poster**: Ein Bild wird auf 9 Blatt Papier (3 x 3) gedruckt, die Sie dann zu einem Poster zusammensetzen können (siehe Seite 5.13).

HINWEIS: Je nachdem, wo Sie die Vorlage eingelegt haben, auf dem Vorlagenglas oder im automatischen Vorlageneinzug, stehen nicht unbedingt alle Funktionen zur Verfügung.

Klonen

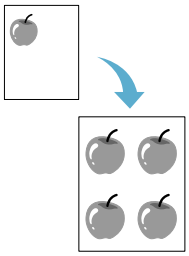

Diese Spezialkopierfunktion können Sie nur verwenden, wenn Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas legen. Wenn ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug eingelegt wurde, steht die Kopierfunktion „Klonen“ nicht zur Verfügung.

1. Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, auf das Vorlagenglas und schließen Sie die Abdeckung.
2. Drücken Sie **Kopier-funktion**.
3. Drücken Sie **Kopier-funktion** oder die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis „Klonen“ in der unteren Displayzeile erscheint.
4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.
5. Stellen Sie bei Bedarf über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen“ auf Seite 5.7.

HINWEIS: Sie können das Kopierformat nicht über die Taste **Kleiner/größer** einstellen, während Sie klonen.

6. Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Kopien sortieren

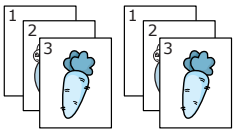

Diese Spezialkopierfunktion kann nur verwendet werden, wenn Sie die Vorlagen in den automatischen Papiereinzug einlegen.

1. Laden Sie die zu kopierenden Dokumente in den automatischen Vorlageneinzug.
2. Drücken Sie **Kopier-funktion**.
3. Drücken Sie **Kopier-funktion** oder die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis „Kop. sortieren“ in der unteren Displayzeile erscheint.
4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.
5. Stellen Sie bei Bedarf über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen“ auf Seite 5.7.
6. Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Kopien automatisch anpassen

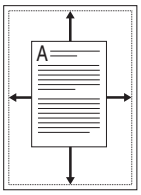

Diese Spezialkopierfunktion können Sie nur verwenden, wenn Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas legen. Wenn eine Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug eingelegt wurde, steht die Kopierfunktion „Anpassen" nicht zur Verfügung.

1. Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, auf das Vorlagenglas und schließen Sie die Abdeckung.
2. Drücken Sie **Kopier-funktion**.
3. Drücken Sie **Kopier-funktion** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Anpassen" in der unteren Displayzeile erscheint.
4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.
5. Stellen Sie bei Bedarf über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen" auf Seite 5.7.

HINWEIS: Wenn die Kopierfunktion „Anpassen" konfiguriert wurde, können Sie nicht das Kopierformat über die Taste **Kleiner/größer** einstellen.

6. Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Beidseitige Vorlage auf 1 Seite kopieren

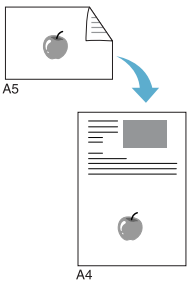

Sie können eine beidseitig bedruckte Vorlage auf eine Seite im Format A4, US-Letter, US-Legal, US-Folio, US-Executive, US-B5, US-A5 oder A6 kopieren.

Wenn Sie mit dieser Funktion kopieren, druckt das Gerät eine Seite der Vorlage auf die obere Hälfte des Papiers und die andere Seite auf die untere Hälfte, ohne das Original zu verkleinern. Diese Funktion ist hilfreich, um kleine Vorlagen, z. B. Namensschilder, zu kopieren.

Wenn die Vorlage größer ist als der druckbare Bereich, werden bestimmte Teile nicht gedruckt.

Diese Spezialkopierfunktion können Sie nur verwenden, wenn Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas legen. Wenn ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug eingelegt wurde, steht die Kopierfunktion „2 Seiten/Blatt" nicht zur Verfügung.

1. Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, auf das Vorlagenglas und schließen Sie die Abdeckung.
2. Drücken Sie **Kopier-funktion**.

3 Drücken Sie **Kopier-funktion** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „2 Seiten/Blatt" in der unteren Displayzeile erscheint.

4 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

5 Stellen Sie bei Bedarf über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen" auf Seite 5.7.

6 Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Gerät scannt die Vorderseite ein.

7 Wenn „Ruecks. einst." in der unteren Displayzeile angezeigt wird, öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und drehen die Vorlage um. Schließen Sie die Abdeckung.

HINWEIS: Wenn Sie die Taste **Stopp/Löschen** drücken oder wenn etwa 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden, wird der Kopierauftrag abgebrochen und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

8 Drücken Sie nochmals die Taste **Start**.

2 oder 4 Seiten auf 1 Blatt kopieren

▲ 2 Seiten auf ein Blatt kopieren

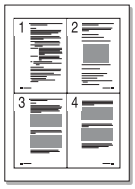

▲ 4 Seiten auf ein Blatt kopieren

Diese Kopierfunktion kann nur verwendet werden, wenn Sie die Vorlagen in den automatischen Papiereinzug einlegen.

1 Laden Sie die zu kopierenden Dokumente in den automatischen Vorlageneinzug.

2 Drücken Sie **Kopier-funktion**.

3 Drücken Sie **Kopier-funktion** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „2 auf 1" oder „4 auf 1" in der unteren Displayzeile erscheint.

4 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

5 Stellen Sie bei Bedarf über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen" auf Seite 5.7.

HINWEIS: Sie können das Kopierformat nicht über die Taste **Kleiner/größer** einstellen, wenn Sie 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt kopieren.

6 Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Poster kopieren

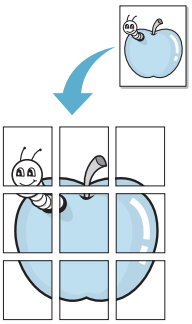

Diese Spezialkopierfunktion können Sie nur verwenden, wenn Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas legen. Wenn eine Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug eingelegt wurde, steht die Kopierfunktion „Poster" nicht zur Verfügung.

1 Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, auf das Vorlagenglas und schließen Sie die Abdeckung.

2 Drücken Sie **Kopier-funktion**.

3 Drücken Sie **Kopier-funktion** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Poster" in der unteren Displayzeile erscheint.

4 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

5 Stellen Sie bei Bedarf über die Tasten des Bedienfelds die gewünschten Einstellungen ein, d. h. Anzahl der Exemplare, Druckintensität und Vorlagentyp. Siehe „Kopieroptionen einstellen" auf Seite 5.7.

HINWEIS: Beim Kopieren von Postern können Sie das Kopierformat nicht über die Taste **Kleiner/größer** einstellen.

6 Drücken Sie **Start**, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Original wird in 9 Teile aufgeteilt. Jeder Teil wird gescannt und nacheinander in der folgenden Reihenfolge ausgedruckt:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Standardeinstellungen ändern

Für die Kopieroptionen, wie Druckintensität, Vorlagentyp, Kopierformat und Anzahl der Exemplare, können die am häufigsten verwendeten Einstellungen gewählt werden. Beim Kopieren werden die Standardeinstellungen verwendet, wenn sie nicht über die entsprechenden Tasten des Bedienfelds geändert werden.

So konfigurieren Sie Ihre eigenen Standardeinstellungen:

1. Drücken Sie **Menü** auf dem Bedienfeld, bis „Kopier-Setup" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

   Die erste verfügbare Menüoption, „Grundeinst.", wird in der unteren Zeile angezeigt.

2. Drücken Sie **Eingabe**, um die Menüoption auszuwählen. Die erste Setup-Option, „Kontrast", wird in der unteren Zeile angezeigt.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um durch die einzelnen Setup-Optionen zu blättern.

4. Wenn die gewünschte Option angezeigt wird, drücken Sie **Eingabe**, um auf die Option zuzugreifen.

5. Ändern Sie die Einstellung über die Navigationstaste (◄ oder ►).

   Sie können den Wert über die Zifferntasten eingeben.

6. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

7. Wiederholen Sie Schritt 3 bis 6 nach Bedarf.

8. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn Sie während der Einstellung der Kopieroptionen die Taste **Stopp/Löschen** drücken, werden die geänderten Einstellungen annulliert und die Standardeinstellungen verwendet.

Zeitlimit einstellen

Sie können den Zeitraum einstellen, den das Gerät wartet, bevor die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden, wenn Sie nach der Änderung dieser Einstellungen mit dem Bedienfeld keinen Kopierauftrag starten.

1. Drücken Sie **Menü** auf dem Bedienfeld, bis „Kopier-Setup" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Displayzeile „Reset nach..." angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Eingabe**, um die Menüoption auszuwählen.
4. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis der gewünschte Status in der unteren Displayzeile erscheint.

   Sie können zwischen 15, 30, 60, 120 und 180 (Sekunden) auswählen. Die Auswahl von „Aus" bedeutet, dass das Gerät die Standardeinstellungen erst wieder herstellt, wenn Sie **Start** drücken, um einen Kopierauftrag zu starten, oder **Stopp/Löschen** drücken, um abzubrechen.
5. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.
6. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

MEMO

6 Scannen

Wenn Sie Ihr Gerät als Scanner einsetzen, können Sie Bilder und Text auf Ihrem Computer in digitale Dateien umwandeln. Anschließend können Sie die Dateien als Fax oder per E-Mail versenden, auf Ihrer Website anzeigen oder zum Anlegen von Projekten verwenden, die Sie über die Samsung SmarThru-Drucksoftware oder den WIA-Treiber ausdrucken können. Sie können auch das Netzwerk-Scan-Programm zum Scannen verwenden.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Grundlagen beim Scannen**
- **Über das Bedienfeld in eine Anwendung scannen**
- **Mit der Samsung SmarThru-Software scannen**
- **Mit dem WIA-Treiber scannen**
- **In ein USB-Flash-Laufwerk scannen**
- **Mit der Funktion „Netzwerk-Scan" scannen**
- **Den Netzwerk-Scantreiber verwenden**

Grundlagen beim Scannen

Das Gerät SCX-4x20 Series bietet vier Möglichkeiten, einen Scanauftrag auszuführen:

- Über das Bedienfeld des Geräts in eine Anwendung: Drücken Sie die Taste **Ziel** auf dem Bedienfeld, um den Scanvorgang zu starten. Weisen Sie dem Gerät die TWAIN-kompatible Software zu (z. B. Adobe PhotoDeluxe oder Adobe Photoshop), indem Sie das Programm aus der Liste der verfügbaren Anwendungen über die Taste **Ziel** auswählen. Bevor Sie das Softwareprogramm zuweisen können, müssen Sie die Scanliste mit dem Dienstprogramm Druckereinstellungen konfigurieren. Einzelheiten finden Sie auf Seite 2.46.
- Mit der Samsung SmarThru-Software: Starten Sie Samsung SmarThru und öffnen Sie Scannen nach, um mit dem Scanvorgang zu beginnen (siehe Seite 6.4).
- Über den WIA-Treiber (Windows Images Acquisition): Das Gerät unterstützt auch den WIA-Treiber für das Scannen von Bildern (siehe Seite 6.7).
- Über ein USB-Flash-Laufwerk: Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts einstecken, können Sie Dokumente scannen und im USB-Flash-Laufwerk speichern, indem Sie **Ziel** drücken. Einzelheiten finden Sie auf Seite 6.8.
- Über den Programm Network Scan: Das Gerät verwendet das Programm Network Scan für das Scannen von Bildern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.9.

HINWEISE:

- Sie müssen den Gerätetreiber installieren, damit Sie das Gerät zum Scannen verwenden können.
- Beim Scannen wird der LPT- oder USB-Anschluss verwendet, der als aktueller Druckeranschluss zugewiesen ist.
- Die maximale Auflösung, die erzielt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Computergeschwindigkeit, der verfügbare Festplattenspeicher, der Arbeitsspeicher, die Größe des zu scannenden Bildes sowie die Bittiefe. Je nach Ihrem System und dem zu scannenden Objekt können Sie möglicherweise nicht mit bestimmten Auflösungen scannen, insbesondere gilt dies für die optimale DPI-Einstellung.

Über das Bedienfeld in eine Anwendung scannen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und Ihr Computer eingeschaltet und richtig miteinander verbunden sind.

2. Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

   ODER

   Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

   Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

3. Drücken Sie **Ziel**. Die erste verfügbare Menüoption, „Anwendung", wird in der unteren Zeile angezeigt.

4. Drücken Sie **Eingabe** und drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um eine Anwendung auszuwählen, in die das gescannte Bild gesendet werden soll.

5. Drücken Sie **Eingabe**. Das Fenster für die ausgewählte Anwendung wird geöffnet. Passen Sie die Einstellungen zum Scannen an und starten Sie den Scanvorgang. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Mit der Samsung SmarThru-Software scannen

Die Samsung SmarThru-Software ist die Begleitsoftware zu Ihrem Gerät. SmarThru vereinfacht das Scannen erheblich.

Um mit SmarThru zu scannen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und Ihr Computer eingeschaltet und richtig miteinander verbunden sind.

2. Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

   ODER

   Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

   Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

3. Nachdem Sie Samsung SmarThru installiert haben, wird das **SmarThru 4**-Symbol auf dem Desktop angezeigt. Doppelklicken Sie auf das **SmarThru 4**-Symbol.

   Das SmarThru 4-Fenster wird geöffnet.

- **Scannen nach**

  Sie können ein Bild scannen und es in einer Anwendung oder in einem Ordner speichern, per E-Mail versenden oder auf einer Website veröffentlichen.

- **Bild**

  Sie können ein Bild, das Sie in einer Grafikdatei gespeichert haben, bearbeiten und es in einer bestimmten Anwendung oder in einem Ordner speichern, per E-Mail versenden oder auf einer Website veröffentlichen.

- **Kopieren**

  Sie können professionelle Qualitätskopien herstellen. Sie können Schwarzweiß- oder Farbkopien von Bildern machen, wenn Ihr Rechner diese Funktion unterstützt, und die Kopiereinstellungen anpassen.

- **Drucken**

  Sie können gespeicherte Bilder drucken. Sie können Bilder in Schwarzweiß oder Farbe drucken, wenn Ihr Rechner diese Funktion unterstützt, und die Druckeinstellungen anpassen.

4 Klicken Sie auf **Scannen nach**. Im SmarThru 4-Fenster wird die **Scannen nach**-Menüleiste angezeigt.

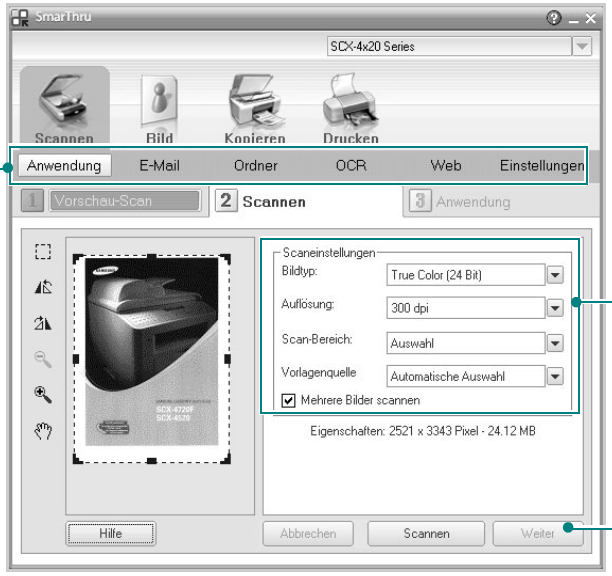

Scannen nach bietet Ihnen folgende Dienste:

- **Anwendung**

  Ein Bild scannen und in einem Bildbearbeitungsprogramm speichern (z. B. Paint oder Adobe PhotoShop).

- **E-Mail**

  Ein Bild scannen und per E-Mail versenden. Sie können ein Bild scannen, in der Vorschau anzeigen und per E-Mail versenden.

HINWEIS: Um ein Bild per E-Mail versenden zu können, müssen Sie über ein E-Mail-Programm (z. B. Outlook Express) sowie ein darin eingerichtetes E-Mail-Konto verfügen.

- **Ordner**

  Ein Bild scannen und in einem Ordner speichern. Sie können ein Bild scannen, in der Vorschau anzeigen und in einem bestimmten Ordner speichern.

- **OCR**

  Ein Bild scannen und ein Texterkennungsprogramm anwenden. Sie können ein Bild scannen, in der Vorschau anzeigen und die Texterkennungsfunktion des OCR-Programms anwenden.

  - Empfohlene Scanoption für OCR
  - Auflösung: 200 oder 300 dpi
  - Bildtyp: Graustufen oder Schwarzweiß

- **Web**

  Ein Bild scannen, in der Vorschau anzeigen und mit einem bestimmten Dateiformat auf einer Website veröffentlichen.

- **Einstellungen**

  Einstellungen der Grundfunktionen von **Scannen nach** anpassen. Sie können Einstellungen für die Funktionen **Anwendung**, **E-Mail**, **OCR** und **Web** anpassen.

5 Klicken Sie auf das Symbol des gewünschten Dienstes.

6 SmarThru 4 für den gewählten Dienst wird geöffnet. Geben Sie die Scannereinstellungen ein.

7 Um den Scanprozess zu starten, klicken Sie auf **Scannen**.

HINWEIS: Wenn Sie den Scanauftrag abbrechen möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Die Bildschirmhilfedatei verwenden

Einzelheiten zu SmarThru erhalten Sie, indem Sie oben rechts im Dialogfeld auf ? klicken. Das SmarThru-Fenster für die Online-Hilfe wird geöffnet, sodass Sie die Hilfe zum SmarThru-Programm auf dem Bildschirm anzeigen können.

Mit dem WIA-Treiber scannen

Das Gerät unterstützt auch den WIA-Treiber (Windows Image Acquisition; Windows-Bilderfassung) für das Scannen von Bildern. WIA ist eine der Standardkomponenten von Microsoft® Windows® XP für den Einsatz mit Digitalkameras und Scannern. Anders als der TWAIN-Treiber ermöglicht der WIA-Treiber das Scannen und einfache Bearbeiten von Bildern unter Ausschluss zusätzlicher Softwareanwendungen.

HINWEIS: Der WIA-Treiber funktioniert nur zusammen mit Windows XP und einem USB-Anschluss.

1. Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

   ODER

   Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

   Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2. Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, **Systemsteuerung** und anschließend **Scanners and Cameras** (Scanner und Kameras).

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Gerät. Der Assistent für Scanner und Kameras wird gestartet.

4. Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest und klicken Sie auf **Vorschau**, um zu sehen, wie sich die Einstellungen auf das Bild auswirken.

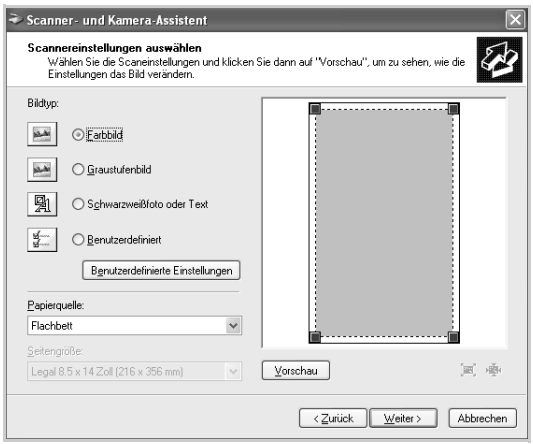

5 Klicken Sie auf **Weiter**.

6 Geben Sie einen Namen für das Bild ein und wählen Sie das Format und das Speicherziel für die Datei aus.

7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Bearbeiten des Bildes, nachdem es auf Ihren Computer übertragen wurde.

HINWEIS: Wenn Sie einen Scanauftrag abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Stopp/Löschen** auf dem Bedienfeld.

In ein USB-Flash-Laufwerk scannen

Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk verwenden, können Sie Dokumente scannen und im USB-Flash-Laufwerk speichern, indem Sie **Ziel** auf dem Bedienfeld drücken. Weitere Details zum Scannen finden Sie unter „Auf USB-Flash-Laufwerke scannen“ auf Seite 10.3.

Mit der Funktion „Netzwerk-Scan“ scannen

Informationen über die Funktion „Netzwerk-Scan“

HINWEIS: Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie das entsprechende Programm erwerben und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Finden Sie unter „Netzwerkgerät einrichten“ auf Seite B.5.

Mit der Funktion „Netzwerk-Scan“ können Sie ein Dokument mit dem Gerät scannen und auf einem über ein Netzwerk angeschlossenen Computer als JPEG-, TIFF- oder PDF-Datei speichern.

Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn Sie das Programm Network Scan auf dem Computer installiert haben. Einzelheiten über die Installation des Programms finden Sie auf Seite 2.35.

Die Option „Netzwerk-Scan“ einstellen

Über dieses Menü können Sie das Scannen auf dem Gerät über einen über ein Netzwerk angeschlossenen Computer aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld **Menü**, bis „Wartung“ in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Navigationstasten (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Netzwerk-Scan“ angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Drücken Sie die Navigationstasten (◄ oder ►), um „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“ auszuwählen.

   Wählen Sie „Aktivieren“, wenn Sie die Option Netzwerk-Scan verwenden möchten. Dies ist die Standardeinstellung.

   Wählen Sie „Deaktivieren“, wenn Sie die Option Netzwerk-Scan nicht verwenden möchten.

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu bestätigen.

Mit der Funktion „Netzwerk-Scan" scannen

Mit der Funktion „Netzwerk-Scan" können Sie ein Dokument mit dem Gerät scannen und auf einem über ein Netzwerk angeschlossenen Computer speichern.

Wenn Sie SmarThru verwenden, müssen Sie über den Computer mit dem Scanvorgang beginnen. Die gescannten Daten werden nur auf den Computer übertragen, der direkt an das Gerät angeschlossen ist.

Die gescannten Dokumente können als JPEG-, TIFF- oder PDF-Datei gespeichert werden. Sie können die gescannten Dateien auch sichern, indem Sie einen Benutzernamen und einen Authentifizierungscode (PIN) über das Tastenfeld vorn auf dem Gerät eingeben.

1. Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

   ODER

   Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

   Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2. Drücken Sie **Ziel** und wählen Sie Netzwerk-Scan. Auf dem Display wird „Waehle User-ID:" angezeigt.

3. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Passwort über das Tastenfeld ein und drücken Sie anschließend **Eingabe**.

   Sie haben mehrere Möglichkeiten, eine Benutzer-ID anzugeben:

   - Sie können die vollständige Benutzer-ID über das Tastenfeld eingeben, ODER
   - Dank der intelligenten Suchfunktion konnen Sie in der oberen Zeile des Displays die Anfangsbuchstaben eingeben, worauf in der unteren Zeile Benutzer-IDs angezeigt werden, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen. Wenn keine Einträge gefunden werden, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen, wird in der unteren Zeile „Kein Eintrag" angezeigt. Sie können die Taste **Eingabe** drücken und mit den Navigationstasten (◄ oder ►) durch die Einträge in der unteren Zeile blättern, wobei bei dem Buchstaben begonnen wird, den Sie in der oberen Zeile eingegeben haben. Sie können beim Blättern durch die Einträge die Taste **Zurück** drücken und die Benutzer-ID über das Tastenfeld eingeben.

4 Geben Sie eine PIN ein, wenn andere Benutzer nicht dazu berechtigt sein sollen, gescannte Dokumente an Ihren Computer zu senden. Drücken Sie **Eingabe**. Sie können auch die Standardoption für Passwörter wählen, um dieses Menü zu deaktivieren.

5 Drücken Sie die Navigationstasten (◄ oder ►), bis „Scan-Daten" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

6 Wählen Sie den Dateityp sowie die Auflösung und drücken Sie **Eingabe**.

- **Schwarzweiss**: Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie den Dateityp **PDF** oder **TIFF** wählen.
- **Farbe-JPEG200**: Bei der Auswahl dieser Option wird automatisch als Auflösung **200 dpi** und als Dateityp **JPEG** ausgewählt.
- **Reset nach...**: Wählen Sie als Auflösung 100 dpi, 200 dpi oder 300 dpi.

HINWEIS: Wenn Sie ein Bild bearbeiten, das mit einer Auflösung von 100 dpi eingescannt wurde, kann sich das Bild je nach verwendetem Programm vom Original unterscheiden.

7 Drücken Sie die Navigationstasten (◄ oder ►), bis „Scan starten" erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

Wenn Sie **Eingabe** drücken, während im Display „Abmelden" angezeigt wird, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

8 Das Dokument wird gescannt und auf den Computer übertragen, auf dem das Programm Network Scan läuft.

Wenn Sie **TIFF** oder **PDF** als Dateityp gewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie ein weiteres Dokument scannen möchten. Wenn Sie mehrere Dokumente scannen möchten, wählen Sie mit den Navigationstasten (◄ oder ►) die Option „J" und drücken **Eingabe**. Das nächste Dokument wird gescannt und gespeichert. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Dokumente gescannt wurden, und wählen Sie anschließend „N".

Netzwerk-Scan-Timeout einstellen

Wenn Network Scan auf dem Computer keine Aktualisierungsanforderung sendet und einen Auftrag innerhalb des in Network Scan konfigurierten Zeitraums nicht scannt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

So legen Sie die Timeout-Option für die Funktion „Netzwerk-Scan" fest:

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis „Scan-Timeout" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Geben Sie den gewünschten Wert für das Timeout ein und drücken Sie **Eingabe**.

   Die Standardvorgabe ist 30 Minuten. Sie können einen Wert zwischen 1 Minute und 1.440 Minuten eingeben.

4. Die Änderung wird über das Netzwerk an alle angeschlossenen Clients übertragen.

Den Netzwerk-Scantreiber verwenden

Scanner hinzufügen

Sie können Ihren Scanner als autorisierten Netzwerkscanner über das Fenster „Samsung Network Scan Manager" registrieren.

1. Wählen Sie **Start** → **Programme** → **Samsung Network Printer Utilities** → **Network Scan** → **Network Scan**.

2. Klicken Sie im Fenster „Samsung Network Scan Manager" auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen...** oder doppelklicken Sie auf das Symbol **Gerät hinzufügen...**.

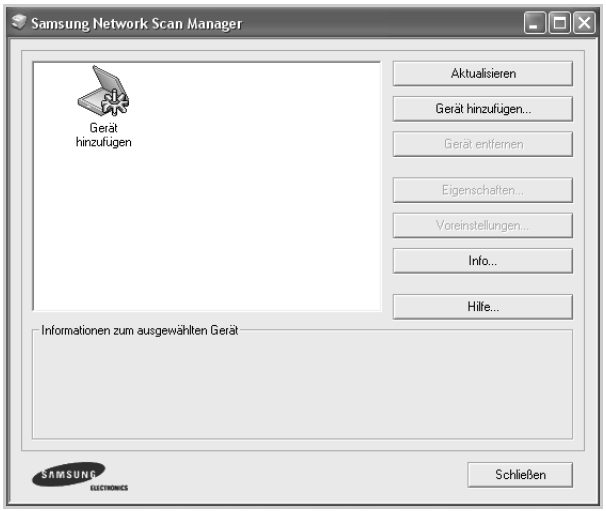

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

4 Wählen Sie **Nach einem Scanner suchen. (empfohlen)** oder **Verbindung zu diesem Scanner herstellen.** und geben Sie eine IP-Adresse für den Scanner ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Assistent zum Hinzufügen eines Geräts
Einen Netzwerkscanner angeben.
SAMSUNG ELECTRONICS
Welchen Scanner möchten Sie verwenden?
Nach einem Scanner suchen. (Empfohlene Konfiguration)
Verbindung zu diesem Scanner herstellen.
IP-Adresse:
Einen Netzwerkscanner angeben.
Wenn Sie die IP-Adresse des Scanners nicht kennen, können Sie nach dem gewünschten Scanner suchen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 Eine Liste der verfügbaren Scanner im Netzwerk wird angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus und geben Sie die ID und die entsprechende PIN (Personal Identification Number) ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

- Als Name für den Scanner wird der Modellname des von Ihnen gewählten Scanners eingegeben. Dieser kann vom Benutzer geändert werden.
- Die eingegebene ID kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Beim ersten Zeichen muss es sich um einen Buchstaben handeln.
- Die PIN muss aus 4 Ziffern bestehen.

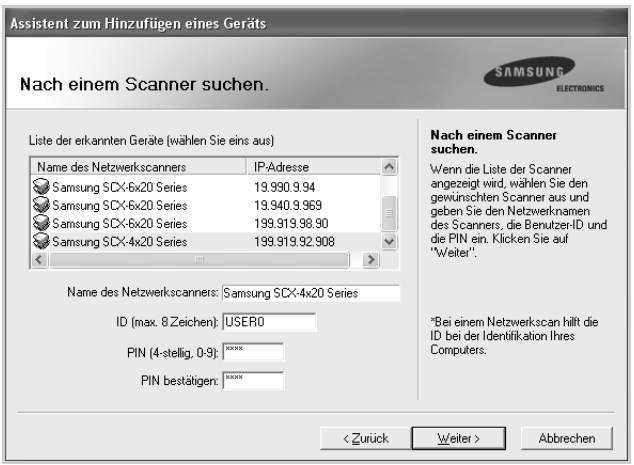
Assistent zum Hinzufügen eines Geräts
Nach einem Scanner suchen.
SAMSUNG ELECTRONICS
Liste der erkannten Geräte (wählen Sie eins aus)
Name des Netzwerkscanners
IP-Adresse
Samsung SCX-6x20 Series 19.990.9.94
Samsung SCX-6x20 Series 19.940.9.969
Samsung SCX-6x20 Series 199.919.98.90
Samsung SCX-4x20 Series 199.919.92.908
Name des Netzwerkscanners: Samsung SCX-4x20 Series
ID (max. 8 Zeichen): USER0
PIN (4-stellig, 0-9): ****
PIN bestätigen: ****
Nach einem Scanner suchen.
Wenn die Liste der Scanner angezeigt wird, wählen Sie den gewünschten Scanner aus und geben Sie den Netzwerknamen des Scanners, die Benutzer-ID und die PIN ein. Klicken Sie auf "Weiter".
*Bei einem Netzwerkscan hilft die ID bei der Identifikation Ihres Computers.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 Sie haben Ihr Gerät dem Netzwerk hinzugefügt. Klicken Sie auf **Beenden**.

Ihr Gerät wird im Fenster „Samsung Network Scan Manager" aufgeführt und Sie können jetzt über das Netzwerk scannen.

Einen Scanner entfernen

Sie können den mit PIN geschützten Scanner entfernen, indem Sie auf die Schaltfläche **Gerät entfernen** klicken und die Anweisungen am Bildschirm befolgen.

Über die Schaltfläche **Hilfe** können Sie die Online-Hilfe von Network Scan aufrufen.

Eigenschaften festlegen

1. Doppelklicken Sie im Fenster „Samsung Network Scan Manager" auf das Symbol für den Scanner oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften...**.

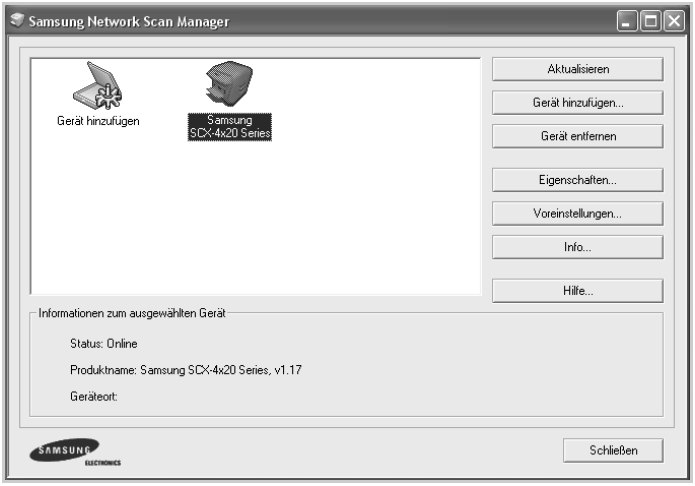

2. Nachdem Sie die Eigenschaften festgelegt haben, klicken Sie auf **OK**.

Seite „Allgemein“

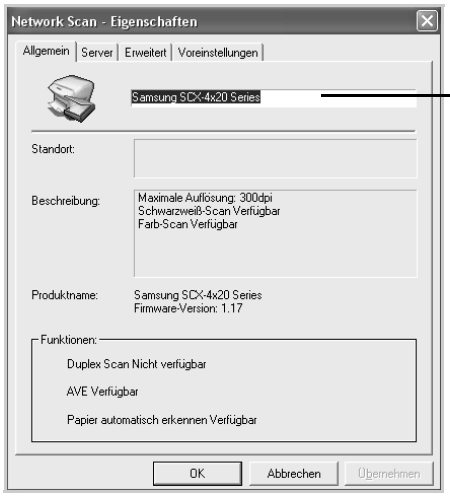

Sie können den Namen des Scanners ändern.

Seite „Server“

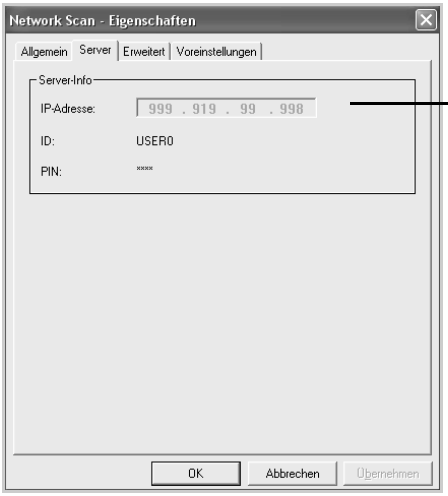

Sie können die Scanner-Informationen anzeigen.

Seite „Erweitert"

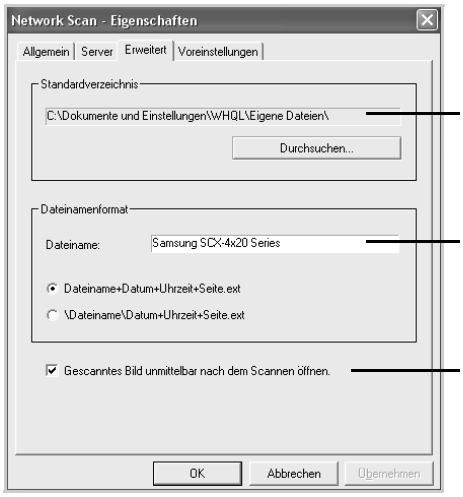

Sie können das Zielverzeichnis wählen, in dem die gescannten Bilder gespeichert werden sollen.

Sie können das Format für Dateinamen auswählen.

Sie können die gescannte Vorlage direkt im Anschluss an das Scanning öffnen.

Seite „Voreinstellungen"

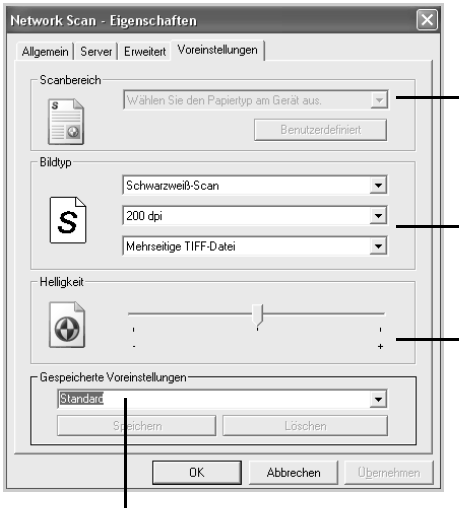

Sie können den gewünschten Scanbereich auswählen. Klicken Sie auf „User Define", um den Scanbereich manuell einzugeben. Die Option „Scan Area" wird von einigen Scannern nicht unterstützt.

Sie können Farbe, Auflösung und Dateityp für das Scanning auswählen.

Sie können auch die Helligkeit anpassen.

Sie können Ihre Einstellungen speichern und löschen und gespeicherte Einstellungen übernehmen.

Voreinstellungen speichern

1. Geben Sie die Einstellungen ein, die gespeichert werden sollen.
2. Geben Sie einen Namen für die Voreinstellungen ein.
3. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern.

Voreinstellungen benutzen

1. Wählen Sie die gewünschten Voreinstellungen aus der Dropdown-Liste „Gespeicherte Voreinstellungen" aus.
2. Klicken Sie auf **OK** oder **Übernehmen**.

Gespeicherte Voreinstellungen löschen

1. Wählen Sie die zu löschende Voreinstellungen aus der Dropdown-Liste „Gespeicherte Voreinstellungen" aus.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.

Mit Netzwerk-Scan scannen

1. Überprüfen Sie den Status des Scanners anhand des Scannersymbols. Einzelheiten finden Sie auf der nächsten Seite.
2. Konfiguration der Netzwerk-Scanner-Einstellungen. Siehe „Eigenschaften festlegen" auf Seite 6.15.
3. Legen Sie die gewünschte Vorlage auf oder in den Scanner ein.
4. Beginnen Sie den Scanvorgang entsprechend den Empfehlungen im Benutzerhandbuch des Scanners.
5. Das Scanning wird gestartet und die gescannte Vorlage wird an die im Vorfeld definierte Adresse übertragen.

   Sie können diesen Speicherort auf der Seite „Erweitert" aus dem Bildschirm „**Eigenschaften...**" jederzeit ändern. Siehe Seite 6.17.

Scanner-Symbole

Verbindung getrennt

Online, Anmelden und Gerät arbeitet

Scan wird durchgeführt

Gerätefehler, Vorlagenstau und Unbekannt

7 FAXBETRIEB

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Verwendung des Geräts als ein Faxgerät.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Faxsystem einrichten**
- **Faxe senden**
- **Faxe empfangen**
- **Automatisches Wählen**
- **Weitere Faxmethoden**
- **Weitere Funktionen**

Faxsystem einrichten

Fax-Setup-Optionen ändern

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Fax-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

   Die erste verfügbare Menüoption, „Empfangsmodus", wird in der unteren Zeile angezeigt.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Menüoption in der unteren Zeile angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Suchen Sie mit der Navigationstaste (◄ oder ►) den gewünschten Status oder geben Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Wert für die gewählte Option ein.

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern. Die nächste Option wird angezeigt.

5. Falls erforderlich wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

6. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Verfügbare Fax-Setup-Optionen

Option	Beschreibung
Empfangsmodus	Sie können einen Standardempfangsmodus auswählen. • Im **Tel.**-Modus können Sie ein Fax empfangen, indem Sie den Hörer des zusätzlichen Telefonapparats abnehmen und anschließend den Fernempfangscode eingeben (siehe Seite 7.5). Sie können auch auf **Mithören** drücken (Sie hören einen Faxton von der Gegenstation) und anschließend auf dem Bedienfeld des Geräts auf **Start** drücken. • Im **Fax**-Modus beantwortet das Gerät einen eingehenden Anruf und aktiviert sofort den Faxempfang. • Im **Ant/Fax**-Modus nimmt der Anrufbeantworter eingehende Anrufe entgegen und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen. Sollte das Gerät auf der Leitung einen Faxton erkennen, wird automatisch auf Faxempfang geschaltet. • Im **DRPD**-Modus können Sie einen Anruf mit der Funktion „Klingeltonzuordnung" (Distinctive Ring Pattern Detection – DRPD) empfangen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie den DRPD-Modus einrichten. Einzelheiten finden Sie auf Seite 7.17.
Rufann. nach	Sie können die Anzahl der Rufzeichen festlegen (1 bis 7), bevor ein Anruf angenommen wird.
Kontrast	Sie können einen Standardkontrast auswählen, um die Vorlagen heller oder dunkler zu faxen. • **Heller**: Eignet sich für ein dunkles Druckbild. • **Normal**: Eignet sich für maschinengeschriebene oder gedruckte Vorlagen. • **Dunkler**: Sinnvoll für schwach gedruckte Vorlagen oder Vorlagen mit Bleistiftanmerkungen.

Option	Beschreibung
WW-Intervall	Ihr Gerät wählt eine Gegenstelle, die belegt oder nicht erreichbar ist, automatisch erneut an. Intervalle von 1 bis 15 Minuten können eingegeben werden.
Wahlwdh.	Sie können die Anzahl der Wahlwiederholungen (0 bis 13) angeben. Bei einer Eingabe von **0** erfolgt keine Wahlwiederholung.
Sendebericht	Sie können das Gerät so einstellen, dass eine Bestätigung gedruckt wird, die angibt, ob die Übertragung erfolgreich war, wie viele Seiten gesendet wurden usw. Die verfügbaren Optionen sind **An**, **Aus** und **Fehler** (die Bestätigung wird nur gedruckt, wenn bei der Übertragung ein Problem auftritt).
Auto. Bericht	Bei dieser Option wird ein Bericht mit genauen Informationen über die letzten 50 Verbindungen einschließlich Uhrzeit und Datum erstellt. Die verfügbaren Optionen sind **An** oder **Aus**.
Autom. Verkl.	Beim Empfang einer Faxnachricht mit Seiten, die genau so lang wie oder länger als das eingelegte Druckpapier sind, kann das Gerät die Vorlage soweit verkleinern, dass sie auf das vorhandene Papierformat passt. Wählen Sie **An**, wenn Sie eine eingehende Seite automatisch verkleinern möchten. Ist diese Funktion auf **Aus** gestellt, kann das Gerät die Vorlage nicht so weit reduzieren, dass sie auf eine Seite passt. Die Vorlage wird dann geteilt und in der Originalgröße auf zwei oder mehrere Seiten gedruckt.

Option	Beschreibung
Rand loeschen	Beim Empfang einer Faxnachricht mit Seiten, die genau so lang wie oder länger als das eingelegte Druckpapier sind, können Sie das Gerät so einstellen, dass der untere Rand der Vorlage, der nicht mehr auf das Druckpapier passt, abgeschnitten wird. Wenn die empfangene Seite trotz der eingestellten Randlöschung nicht auf eine Druckseite passt, wird sie in Originalgröße auf mehreren Seiten gedruckt. Wenn sich die Vorlage außerhalb des zu druckenden Bereichs befindet und die automatische Verkleinerung eingeschaltet ist, wird sie auf das entsprechende Papierformat verkleinert (in diesem Fall wird der Rand nicht abgeschnitten). Wenn die automatische Verkleinerung ausgeschaltet oder ausgefallen ist, werden die Daten im eingestellten Randbereich gelöscht. Mögliche Werte sind 0 bis 30 mm.
Empf-Startcode	Mit dem Empfangsstartcode können Sie den Empfang einer Faxnachricht von einem zusätzlichen Telefonapparat aus starten, der an die EXT-Buchse auf der Geräterückseite angeschlossen ist. Wenn Sie den Hörer des zusätzlichen Telefonapparats abnehmen und Faxtöne hören, geben Sie einfach den Empfangsstartcode ein. Der Empfangsstartcode ist werkseitig auf *9* eingestellt. Als Einstellungen sind die Ziffern von 0 bis 9 möglich. Weitere Informationen zur Verwendung des Codes finden Sie auf Seite 7.16.
DRPD-Modus	Sie können einen Anruf über die Funktion „Klingeltonzuordnung“ (Distinctive Ring Pattern Detection – DRPD) empfangen, die es einem Benutzer ermöglicht, mit nur einer Telefonleitung verschiedene Rufnummern zu beantworten. In diesem Menü können Sie das Gerät so einrichten, dass es die anzunehmenden Klingeltöne erkennt. Weitere Details zu dieser Funktion finden Sie auf Seite 7.17.

Faxe senden

Vorlagen einlegen

Zum Einlegen von Faxvorlagen kann der automatische Vorlageneinzug (AVE) oder das Vorlagenglas verwendet werden. Über den automatischen Vorlageneinzug können bis zu 50 Blatt (75 g/m^2) in einem Durchgang geladen werden. Sie können natürlich auch die Blätter einzeln auf das Vorlagenglas legen. Einzelheiten zum Vorbereiten von Vorlagen finden Sie auf Seite 5.3.

So faxen Sie eine Vorlage mithilfe des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):

1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite **nach oben** in den automatischen Vorlageneinzug. Sie können bis zu 50 Blätter gleichzeitig einlegen. Stellen Sie sicher, dass die Vorlagen dem auf dem Vorlageneinzug markierten Papierformat entsprechen.

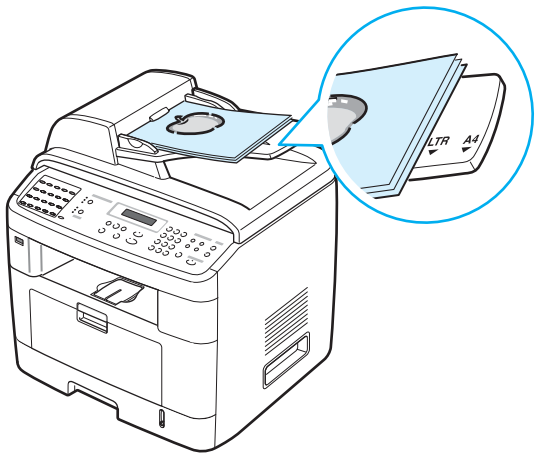

2 Stellen Sie die Vorlagenführung des automatischen Vorlageneinzugs auf die Vorlagenbreite ein.

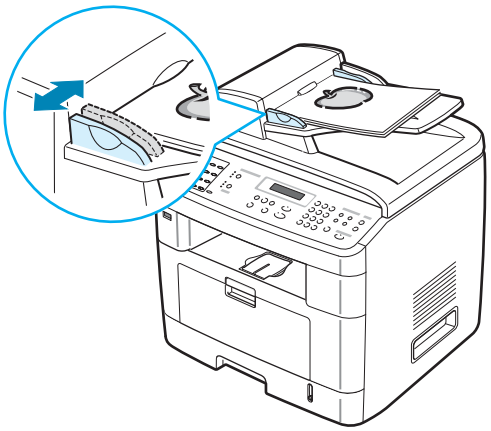

HINWEIS: Staub kann zu schwarzen Punkten auf dem Ausdruck führen. Halten Sie das Vorlagenglas daher stets sauber.

So faxen Sie eine Vorlage mithilfe des Vorlagenglases:

1 Heben Sie die Vorlagenabdeckung an und öffnen Sie sie.

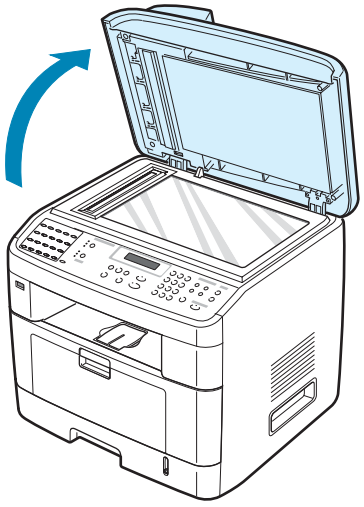

2 Legen Sie die Vorlage mit dem Schriftbild **nach unten** auf das Vorlagenglas und richten Sie sie an der Registrierführung in der linken oberen Ecke des Vorlagenglases aus.

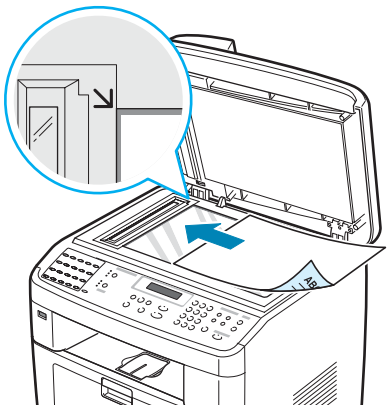

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass sich keine weiteren Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug befinden. Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug werden vorrangig behandelt.

3 Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

HINWEISE:

- Wenn Sie eine Seite aus einem Buch oder einer Zeitschrift kopieren, heben Sie die Abdeckung, bis die Scharniere vom Anschlag ergriffen werden, und schließen Sie sie anschließend. Wenn das Buch oder die Zeitschrift dicker als 30 mm ist, müssen Sie mit offener Abdeckung kopieren.
- Um die beste Scanqualität zu erzielen, insbesondere bei farbigen Bildern oder Bildern mit Graustufen, verwenden Sie das Vorlagenglas.

Papierkassette auswählen

Nach dem Einlegen der Druckmaterialien für die Faxausgabe müssen Sie die Papierkassette für den Faxvorgang auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **Menü** auf dem Bedienfeld.

   In der oberen Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „Papiereinst.", angezeigt.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Fax-Schacht" in der unteren Displayzeile angezeigt wird.

3. Drücken Sie **Eingabe**.

4. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die gewünschte Papierkassette auf dem Display angezeigt wird.

   Sie können „Schacht 1", „Schacht 2", „Schacht 1/2" oder „Automatisch" auswählen. Wenn der optionale Schacht 2 nicht installiert ist, werden die Menüoptionen „Schacht 2" und „Schacht 1/2" nicht auf dem Display angezeigt.

5. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

6. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Vorlagenauflösung einstellen

Bei normalen Textvorlagen führen die Standard-Vorlageneinstellungen zu guten Ergebnissen.

Wenn Sie jedoch Vorlagen versenden möchten, die von schlechter Qualität sind oder Fotos enthalten, können Sie die Auflösung anpassen, um eine bessere Qualität zu erzielen.

1. Drücken Sie die Taste **Auflösung** auf dem Bedienfeld.

2. Wenn Sie **Auflösung** oder die Navigationstaste (◄ oder ►) drücken, können Sie als Einstellung „Standard", „Fein", „Extrafein", „Fotofax" oder „Farbfax" auswählen.

3. Wenn der gewünschte Modus angezeigt wird, drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu bestätigen.

Die für die einzelnen Auflösungen empfohlenen Vorlagentypen werden unten beschrieben.

Modus	Empfohlen für:
Standard	Vorlagen mit Zeichen in normaler Größe.
Fein	Vorlagen mit kleinen Zeichen oder dünnen Linien oder Vorlagen, die mit einem Matrixdrucker gedruckt wurden.
Extrafein	Vorlagen mit extrem feinen Details. Der Extrafein-Modus kann nur verwendet werden, wenn diese Einstellung auch von der Gegenstation unterstützt wird (siehe Hinweise weiter unten).
Fotofax	Vorlagen mit Graustufen oder Fotos.
Farbfax	Farbige Vorlagen. Diese Option kann nur verwendet werden, wenn die Gegenstation Faxnachrichten farbig empfangen kann und Sie das Fax manuell senden. In diesem Modus steht das Senden aus dem Speicher nicht zur Verfügung.

HINWEISE:

- Für das Senden aus dem Speicher steht die Option „Extrafein" nicht zur Verfügung. Für die Auflösung wird automatisch die Einstellung „Fein" gewählt.
- Ist Ihr Gerät auf die Auflösung „Extrafein" eingestellt und das empfangende Faxgerät unterstützt die Funktion „Extrafein" nicht, überträgt Ihr Gerät die Vorlage mit der höchsten Auflösung, die vom empfangenden Gerät unterstützt wird.

Faxe automatisch senden

1 Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3 Geben Sie über die Zifferntasten die Rufnummer des anzuwählenden Faxgeräts ein.

Sie können die Rufnummer über eine Zielwahltaste oder über eine Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer eingeben. Einzelheiten zum Speichern von Rufnummern finden Sie unter „Automatisches Wählen" auf Seite 7.19.

4 Drücken Sie **Start**.

5 Beim Einscannen der Vorlage über das Vorlagenglas wird nach dem Scannen „Andere Seite?" in der oberen Zeile des Displays angezeigt. Wenn Sie eine weitere Seite haben, nehmen Sie die eingescannte Seite heraus, legen die nächste Seite auf das Glas und wählen „1.Ja". Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig.

Wenn alle Seiten eingescannt sind, wählen Sie „2.Nein", wenn im Display „Andere Seite?" angezeigt wird.

6 Die Faxnummer wird gewählt und das Fax wird gesendet, sobald das Gerät, an das das Fax gesendet wird, empfangsbereit ist.

HINWEIS: Mit der Taste **Stopp/Löschen** können Sie die Übertragung jederzeit abbrechen.

Faxe manuell senden

1. Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

   ODER

   Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

   Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2. Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

   Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3. Drücken Sie **Mithören**. Sie hören einen Wählton.

4. Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des anzuwählenden Faxgeräts ein.

   Sie können die Rufnummer über eine Zielwahltaste oder über eine Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer eingeben. Einzelheiten zum Speichern von Rufnummern finden Sie unter „Automatisches Wählen" auf Seite 7.19.

5. Wenn Sie von der Gegenstelle einen hohen Faxton hören, drücken Sie die Taste **Start**.

HINWEIS: Mit der Taste **Stopp/Löschen** können Sie die Übertragung jederzeit abbrechen.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

Zuletzt gewählte Nummer automatisch neu wählen:

Drücken Sie **Ww/Pause**.

Wenn sich eine Vorlage im automatischen Vorlageneinzug (siehe Seite 7.6) befindet, wird der Sendevorgang automatisch gestartet.

Befindet sich die Vorlage auf dem Vorlagenglas, werden Sie im Display gefragt, ob Sie eine weitere Seite einlegen möchten. Wählen Sie „1:Ja", um Seiten hinzuzufügen. Andernfalls wählen Sie „2:Nein".

Übertragung bestätigen

Wenn die letzte Seite Ihrer Vorlage übertragen wurde, gibt das Gerät einen Signalton aus und kehrt in den Standby-Modus zurück.

Falls während der Faxübertragung ein Fehler auftritt, erscheint im Display eine Fehlermeldung. Eine Liste der Fehlermeldungen und ihrer Bedeutungen finden Sie auf Seite 9.12.

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, drücken Sie **Stop/Löschen**, um die Meldung zu löschen. Senden Sie die Vorlage anschließend erneut.

Sie können das Gerät so einstellen, dass es nach jedem gesendeten Fax automatisch einen Sendebericht ausdruckt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Sendebericht" auf Seite 7.4.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn die gewählte Faxnummer belegt ist oder nicht antwortet, bewirkt die werkseitige Standardeinstellung, dass diese Nummer alle drei Minuten bis zu sieben Mal wiederholt wird.

Wenn im Display „Wahlwiederh.?" angezeigt wird, drücken Sie **Eingabe**, um die Nummer sofort zu wiederholen. Zum Stornieren der automatischen Wahlwiederholung drücken Sie **Stopp/Löschen**.

Informationen zur Änderung der Wartezeit zwischen zwei Wählversuchen und der Anzahl der Wählversuche finden Sie auf Seite 7.4.

Faxe empfangen

Empfangsmodi

- Im **Fax**-Modus beantwortet das Gerät einen eingehenden Anruf und aktiviert sofort den Faxempfang.
- Im **Tel.**-Modus können Sie ein Fax empfangen, indem Sie auf **Mithören** drücken (Sie hören einen Faxton des sendenden Geräts) und anschließend auf dem Bedienfeld Ihres Geräts auf **Start** drücken. Sie können außerdem den Hörer des zusätzlichen Telefonapparats abnehmen und anschließend den Fernempfangscode eingeben (siehe Seite 7.5).
- Im **Ant/Fax**-Modus nimmt der Anrufbeantworter eingehende Anrufe entgegen und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen. Sollte das Gerät auf der Leitung einen Faxton erkennen, wird automatisch auf Faxempfang geschaltet.
- Im **DRPD**-Modus können Sie einen Anruf mit der Funktion „Klingeltonzuordnung" (Distinctive Ring Pattern Detection – DRPD) empfangen. Von der Telefongesellschaft werden unterschiedliche Klingeltöne als Dienst bereitgestellt, sodass ein Benutzer mit nur einer Telefonleitung verschiedene Rufnummern beantworten kann. Einzelheiten finden Sie auf Seite 7.17.

Wenn der Speicher des Geräts voll ist, wechselt der Empfangsmodus automatisch zu Tel.

Einzelheiten zur Änderung des Empfangsmodus finden Sie auf Seite 7.3.

HINWEISE:
- Verwenden Sie den Ant/Fax-Modus, wenn Sie einen Anrufbeantworter an die EXT-Buchse auf der Geräterückseite angeschlossen haben.
- Wenn Sie nicht möchten, dass andere Personen die für Sie eingegangenen Faxe sehen, können Sie den sicheren Empfangsmodus verwenden. In diesem Modus werden alle eingehende Faxe gespeichert. Einzelheiten finden Sie auf Seite 7.35.

Papier für Faxempfang einlegen

Die Anweisungen zum Einlegen von Papier in die Papierkassette für Druck-, Fax- oder Kopiervorgänge sind identisch. Faxe können jedoch nur auf Papier mit den Formaten US-Letter, A4 und US-Legal gedruckt werden. Einzelheiten zum Einlegen des Papiers und zum Einstellen des Papierformats in der Papierkassette finden Sie auf Seite 2.7 und Seite 2.20.

Automatischer Empfang im Fax-Modus

Ihr Gerät ist werkseitig auf den Fax-Modus voreingestellt.

Wenn ein Fax eingeht, nimmt das Gerät den Anruf nach einer bestimmten Anzahl von Rufzeichen entgegen und empfängt das Fax automatisch.

Informationen zur Änderung der Anzahl der Rufzeichen finden Sie auf Seite 7.3.

Wie Sie die Lautstärke des Rufzeichens ändern, finden Sie unter „Toneinstellungen" auf Seite 2.21.

Manueller Empfang im Tel-Modus

Sie können ein Fax empfangen, indem Sie den Hörer am zusätzlichen Telefonapparat abnehmen und dann den Fernempfangscode eingeben (siehe Seite 7.5) oder indem Sie **Mithören** (Sie hören den Faxton des sendenden Geräts) und anschließend auf dem Bedienfeld des Geräts auf **Start** drücken.

Das Gerät beginnt mit dem Faxempfang und kehrt nach Beendigung des Empfangs in den Standby-Modus zurück.

Automatischer Empfang im Ant/ Fax-Modus

Zur Verwendung dieses Empfangsmodus müssen Sie einen Anrufbeantworter an die EXT-Buchse an der Geräterückseite anschließen. Siehe Seite 2.11.

Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen, die vom Anrufbeantworter wie üblich gespeichert wird. Wenn das Gerät auf der Leitung einen Faxton erkennt, wird automatisch der Faxempfang gestartet.

HINWEISE:

- Wenn Sie Ihr Gerät auf den Ant/Fax-Modus eingestellt haben und der Anrufbeantworter ausgeschaltet oder nicht an der EXT-Buchse angeschlossen ist, wechselt Ihr Gerät automatisch nach einer voreingestellten Anzahl von Rufzeichen in den Fax-Modus.
- Lässt sich am Anrufbeantworter die Anzahl der Rufzeichen vor Annahme eines Anrufs auswählen, stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er eingehende Anrufe gleich nach dem ersten Rufzeichen beantwortet.
- Wenn der Tel-Modus (manueller Empfang) aktiviert ist und ein Anrufbeantworter angeschlossen ist, müssen Sie den Anrufbeantworter ausschalten, damit er Ihr Telefongespräch nicht unterbricht.

Manueller Faxempfang mit einem zusätzlichen Telefonapparat

Für diese Funktion verwenden Sie am besten einen zusätzlichen Telefonapparat, der an die EXT-Buchse auf der Rückseite des Geräts angeschlossen ist. Sie können ein Fax vom Benutzer einer Gegenstation empfangen, mit dem Sie über den zusätzlichen Telefonapparat sprechen, ohne zum Faxgerät gehen zu müssen.

Wenn Sie am zusätzlichen Telefonapparat einen Anruf entgegennehmen und einen Faxton hören, drücken Sie am Telefon nacheinander die Tasten ***9***. Das Gerät empfängt die Faxnachricht.

Drücken Sie die Tasten langsam nacheinander. Wenn weiterhin der Faxton der Gegenstelle zu hören ist, wiederholen Sie die Tastenfolge ***9***.

9 lautet der werkseitig eingestellte Ferncode für den Faxempfang. Die Sternchen sind fest vorgegeben, die mittlere Ziffer können Sie jedoch beliebig ändern. Einzelheiten zur Änderung des Codes finden Sie auf Seite 7.5.

Faxe über den DRPD-Modus empfangen

Von der Telefongesellschaft werden unterschiedliche Klingeltöne als Dienst bereitgestellt, sodass ein Benutzer mit nur einer Telefonleitung verschiedene Rufnummern beantworten kann. Die bestimmte Rufnummer, auf der Sie jemand anruft, wird durch unterschiedliche Klingeltonmuster identifiziert, die aus verschiedenen Kombinationen langer und kurzer Klingeltöne bestehen. Diese Funktion wird oft von Antwortdiensten eingesetzt, die Telefonate für viele unterschiedliche Kunden annehmen und wissen müssen, welche Nummer jemand angerufen hat, um das Gespräch entsprechend annehmen zu können.

Mit der Funktion „Klingeltonzuordnung" (Distinctive Ring Pattern Detection) kann Ihr Faxgerät das Klingelmuster „lernen", das durch das Faxgerät angenommen werden soll. Alle anderen Klingelmuster werden an den zusätzlichen Telefonapparat bzw. den Anrufbeantworter weitergeleitet, der an der EXT-Buchse angeschlossen ist. Sie können die Klingeltonzuordnung jederzeit problemlos deaktivieren oder ändern.

Vor Verwendung der Klingeltonzuordnung muss dieser Dienst durch die Telefongesellschaft für Ihre Telefonleitung bereitgestellt werden. Um die Klingeltonzuordnung einzurichten, benötigen Sie eine andere Telefonleitung an Ihrem Standort oder jemanden, der Ihre Faxnummer von außen anruft.

So richten Sie den DPRD-Modus ein:

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Fax-Setup" in der oberen Displayzeile erscheint.

   Die erste verfügbare Menüoption, „Empfangsmodus", wird in der unteren Zeile angezeigt.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „DRPD-Modus" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Wenn „Einst." in der unteren Zeile angezeigt wird, drücken Sie **Eingabe**.

   Auf dem Display wird „Warten auf Kl." angezeigt.

4. Rufen Sie Ihre Faxnummer von einem anderen Telefon aus an. Es ist nicht erforderlich, von einem Faxgerät aus anzurufen.

5 Beantworten Sie den Anruf nicht, wenn Ihr Gerät zu klingeln beginnt. Das Gerät benötigt mehrere Klingeltöne, um das Muster zu lernen.

Wenn das Gerät den Lernvorgang abgeschlossen hat, wird im Display „DRPD-Ende [Setup]" angezeigt.

Wenn die DRPD-Einrichtung fehlschlägt, wird „Fehler: DRPD-Ton" angezeigt. Drücken Sie **Eingabe**, wenn „DRPD-Modus" angezeigt wird, und beginnen Sie wieder mit Schritt 3.

6 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Wenn die DRPD-Funktion eingerichtet ist, steht die Option „DRPD" im Menü „Empfangsmodus" zur Verfügung. Um Faxe im DRPD-Modus zu erhalten, müssen Sie das Menü auf **DRPD** einstellen. Siehe Seite 7.5.

HINWEISE:
- DRPD muss neu eingerichtet werden, wenn Sie Ihre Faxnummer neu zuweisen oder das Gerät an eine andere Telefonleitung anschließen.
- Nachdem DRPD eingerichtet wurde, rufen Sie Ihre Faxnummer erneut an, um zu überprüfen, ob das Gerät mit einem Faxton antwortet. Lassen Sie sich dann auf einer anderen Rufnummer, die der gleichen Telefonleitung zugewiesen ist, anrufen, um sicherzustellen, dass der Anruf an den zusätzlichen Telefonapparat oder den Anrufbeantworter weitergeleitet wird, der an die EXT-Buchse angeschlossen ist.

Faxempfang in Speicher

Da das Gerät multifunktional ist, kann es Faxe empfangen, während Sie Kopien anfertigen oder drucken. Wenn Sie ein Fax empfangen, während Sie kopieren oder drucken, speichert Ihr Gerät das eingehende Fax. Sobald der Kopier- oder Druckvorgang beendet ist, druckt das Gerät das Fax automatisch aus.

Automatisches Wählen

Über Zielwahltasten wählen

Sie können auf den 20 Zielwahltasten auf dem Bedienfeld häufig genutzte Faxnummern speichern. Die Nummer wird automatisch gewählt, wenn Sie die entsprechende Taste drücken.

Über die Taste **Umschalttaste** können Sie bis zu 40 Faxnummern unter den Zielwahltasten speichern.

Rufnummern für die Zielwahl speichern

1 Halten Sie eine der Zielwahltasten ca. zwei Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie die Zielwahltasten 21 bis 40 verwenden möchten, drücken Sie **Umschalttaste** und halten die Zielwahltaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Sie werden im Display aufgefordert, die Faxnummer einzugeben. „Z" bedeutet, dass Sie eine Zielwahltaste zuweisen.

Wenn bereits eine Rufnummer unter dieser Zahl gespeichert ist, wird diese auf dem Display angezeigt und Sie können sie gegebenenfalls ändern. Wenn Sie mit einer weiteren Zielwahltaste von Neuem beginnen möchten, drücken Sie **Stopp/Löschen**.

2 Geben Sie die zu speichernde Rufnummer über die Zifferntasten ein und drücken Sie anschließend **Eingabe**.

Um eine Pause zwischen zwei Ziffern einzufügen, drücken Sie **Ww/Pause**. Auf dem Display wird das Symbol „-" angezeigt.

Wenn Sie bei der Eingabe der Rufnummer einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ◂, und geben Sie die korrekte Nummer erneut ein.

3 Um der Rufnummer einen Namen zuzuweisen, geben Sie den Namen ein. Weitere Details zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 2.17.

Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

4 Drücken Sie **Eingabe**, wenn der Name richtig angezeigt wird oder wenn Sie keinen Namen eingeben möchten.

5 Um weitere Rufnummern zu speichern, drücken Sie eine Zielwahltaste und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

ODER

Drücken Sie **Stop/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Faxe per Zielwahlnummer senden

1 Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3 Drücken Sie die Zielwahlnummer, unter der Sie die Rufnummer gespeichert haben.

Die Vorlage wird in den Speicher gescannt.

4 Das Gerät wählt die Faxnummer, die für die Zielwahlnummer gespeichert wurde, und die Vorlage wird an das angewählte Faxgerät gesendet, sobald dieses den Anruf annimmt.

Kurzwahl

Sie können bis zu 200 häufig verwendete Rufnummern unter ein-, zwei- oder dreistelligen Kurzwahlcodes (0-199) speichern.

Kurzwahlnummern speichern

1. Drücken Sie die Taste **Telefonbuch** auf dem Bedienfeld.

2. Drücken Sie **Telefonbuch** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Speich.&Bearb." in der unteren Displayzeile erscheint. Drücken Sie **Eingabe**.

3. Drücken Sie **Eingabe,** wenn „Kurzwahl" auf dem Display angezeigt wird.

   Sie werden aufgefordert, eine Speicherplatznummer einzugeben. Im Display wird die nächste freie Nummer angezeigt.

4. Geben Sie über die Zifferntastatur oder über die Navigationstaste (◄ oder ►) eine Kurzwahlnummer zwischen 0 und 199 ein und drücken Sie **Eingabe**.

   Wenn bereits eine Rufnummer unter dieser Zahl gespeichert ist, wird diese auf dem Display angezeigt und Sie können sie gegebenenfalls ändern. Wenn Sie eine weitere Kurzwahlnummer eingeben möchten, drücken Sie **Zurück**.

5. Geben Sie die zu speichernde Rufnummer über die Zifferntasten ein und drücken Sie anschließend **Eingabe**.

   Um eine Pause zwischen zwei Ziffern einzufügen, drücken Sie **Ww/Pause**. Auf dem Display wird das Symbol „-" angezeigt.

6. Um der Rufnummer einen Namen zuzuweisen, geben Sie den Namen ein. Weitere Details zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 2.17.

   ODER

   Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

7. Drücken Sie **Eingabe**, wenn der Name richtig angezeigt wird oder wenn Sie keinen Namen eingeben möchten.

8 Um weitere Faxnummern zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7.

ODER

Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Faxe per Kurzwahlnummer senden

1 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Oberseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3 Geben Sie die Kurzwahlnummer ein.

- Bei einstelligen Kurzwahlnummern drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten sie gedrückt.
- Bei zwei- oder dreistelligen Kurzwahlnummern drücken Sie die erste (und zweite) Zifferntaste und halten die dritte gedrückt.

4 Der Name des entsprechenden Eintrags wird kurz eingeblendet.

5 Die Vorlage wird in den Speicher gescannt.

Befindet sich die Vorlage auf dem Vorlagenglas, werden Sie im Display gefragt, ob Sie eine weitere Seite versenden möchten. Wählen Sie „1.Ja“, wenn Sie weitere Vorlagen hinzufügen möchten, oder „2.Nein“, um die Übertragung sofort zu starten.

6 Die am Speicherplatz der Kurzwahlnummer gespeicherte Faxnummer wird automatisch gewählt. Die Vorlage wird gesendet, wenn das Gerät, an das das Fax gesendet wird, antwortet.

Gruppenwahl

Wenn Sie häufig dieselbe Vorlage an mehrere Empfänger senden, können Sie eine Empfängergruppe erstellen und diese unter einem Gruppenwahlcode speichern. Dann können Sie über eine einzigen Gruppenwahlnummer dieselbe Vorlage an alle Empfänger der Gruppe senden.

Gruppenwahlnummern einrichten

1. Drücken Sie die Taste **Telefonbuch** auf dem Bedienfeld.
2. Drücken Sie **Telefonbuch** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Speich.&Bearb." in der unteren Displayzeile erscheint. Drücken Sie **Eingabe**.
3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Gruppenwahl" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.
4. Drücken Sie **Eingabe,** wenn in der unteren Displayzeile „Neu" angezeigt wird.

   Sie werden aufgefordert, eine Speicherplatznummer einzugeben. Im Display wird die nächste freie Nummer angezeigt.
5. Geben Sie über die Zifferntastatur oder über die Navigationstaste (◄ oder ►) eine Gruppenwahlnummer zwischen 0 und 199 ein und drücken Sie **Eingabe**.
6. Drücken Sie eine Zielwahltaste oder geben Sie eine Kurzwahlnummer ein, um die entsprechende Rufnummer in die Empfängerliste aufzunehmen, und drücken Sie **Eingabe**.

   Sie können die in dem Gerät gespeicherte Zielwahltaste oder Kurzwahlnummer auch über die Navigationstaste (◄ oder ►) auswählen und anschließend **Eingabe** drücken.
7. Wenn im Display die Nummer bestätigt wird, die der Gruppe hinzugefügt werden soll, drücken Sie **Eingabe**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um eine weitere Ziel- oder Kurzwahlnummer in die Gruppe aufzunehmen.
9. Nachdem Sie alle gewünschten Nummern eingegeben haben, drücken Sie die Taste **Zurück**. Im Display erscheint eine Aufforderung zur Eingabe einer Gruppen-ID.

10 Um der Gruppe einen Namen zuzuweisen, geben Sie den Namen ein. Weitere Details zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 2.17.

ODER

Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

11 Drücken Sie **Eingabe**, wenn der Name richtig angezeigt wird oder wenn Sie keinen Namen eingeben möchten.

12 Wenn Sie eine weitere Gruppe zuordnen möchten, drücken Sie **Eingabe** und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

ODER

Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS: Es ist nicht möglich, eine Gruppenwahlnummer in eine andere Gruppe aufzunehmen.

Gruppenwahlnummern bearbeiten

Sie können eine Kurzwahlnummer aus einer Gruppe löschen oder der Gruppe neue Nummern hinzufügen.

1 Drücken Sie die Taste **Telefonbuch** auf dem Bedienfeld.

2 Drücken Sie **Telefonbuch** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Speich.&Bearb." in der unteren Displayzeile erscheint. Drücken Sie **Eingabe**.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Gruppenwahl" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Bearbeiten" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

5 Geben Sie die Nummer der gewünschten Gruppe ein oder wählen Sie sie mit der Navigationstaste (◄ oder ►) aus und drücken Sie **Eingabe**.

6 Drücken Sie die Zielwahltaste oder geben Sie die Kurzwahlnummer ein, die hinzugefügt oder gelöscht werden soll.

Sie können die Zielwahltaste oder Kurzwahlnummer, die Sie löschen möchten, auch über die Navigationstaste (◄ oder ►) auswählen.

7 Drücken Sie **Eingabe**.

8 Wenn Sie auf eine bestimmte Rufnummer zugreifen, die zur Gruppe gehört, wird im Display „Loeschen?“ angezeigt.

Wenn Sie eine neue Nummer eingegeben haben, wird im Display „Hinzufuegen?“ angezeigt.

9 Drücken Sie **Eingabe**, um eine Nummer hinzuzufügen oder zu löschen.

10 Zum Ändern des Gruppennamens drücken Sie **Zurück**.

11 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein und drücken Sie **Eingabe**.

12 Wenn Sie eine weitere Gruppe bearbeiten möchten, drücken Sie **Eingabe** und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

ODER

Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Faxe an Gruppen senden (mehrere Adressen)

Sie können die Gruppenwahl für Rundsendungen oder zeitversetzte Übertragungen verwenden.

Befolgen Sie die Anweisungen für den jeweiligen Vorgang (Faxrundsendungen: siehe Seite 7.28, zeitversetzte Faxübertragung: siehe Seite 7.29, vorrangige Faxversendung: siehe Seite 7.31). Wenn Sie zur Eingabe der Faxnummer des Geräts, an das das Fax gesendet wird, aufgefordert werden, gehen Sie wie folgt vor:

- Bei einer einstelligen Gruppenwahlnummer drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten sie gedrückt.
- Bei zwei- oder dreistelligen Gruppenwahlnummern drücken Sie die erste (und zweite) Zifferntaste und halten die dritte gedrückt.

Sie können pro Vorgang jeweils nur eine Gruppennummer angeben. Führen Sie die verbleibenden Anweisungen durch, um den Vorgang abzuschließen.

Die Vorlage im automatischen Vorlageneinzug oder auf dem Vorlagenglas wird automatisch in den Speicher eingelesen. Das Gerät wählt alle in der Gruppe gespeicherten Nummern.

Nummern im Speicher suchen

Sie können eine im Gerät gespeicherte Rufnummer auf zwei verschiedene Arten suchen. Entweder durchlaufen Sie alle mit Namen gespeicherten Rufnummern von A bis Z. Oder Sie suchen nach dem ersten Buchstaben des mit der Nummer gespeicherten Namens.

Rufnummernspeicher von A bis Z durchlaufen

1. Drücken Sie **Telefonbuch**.

2. Drücken Sie **Eingabe**, wenn „Suchen&Waehlen" auf dem Display angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um den Speicher des Geräts zu durchlaufen, bis der gewünschte Name und die gewünschte Nummer angezeigt werden. Sie können den gesamten Speicher in alphabetischer Reihenfolge (von A bis Z) vorwärts und rückwärts durchsuchen.

   Jedem Eintrag ist entweder der Buchstabe „K" für Kurzwahl oder „G" für Gruppenwahl vorangestellt. Diese Buchstaben zeigen an, wie die Nummer gespeichert ist.

4. Wenn der gewünschte Name und/oder die gewünschte Nummer angezeigt wird, drücken Sie zum Wählen **Start** oder **Eingabe.**

Nach einem bestimmten Anfangs-buchstaben suchen

1. Drücken Sie **Telefonbuch**.

2. Drücken Sie **Eingabe**, wenn „Suchen&Waehlen" auf dem Display angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Taste, die mit dem gesuchten Buchstaben bezeichnet ist. Ein Name mit diesem Anfangsbuchstaben wird angezeigt.

   Wenn Sie beispielsweise den Namen „MOBILE" suchen, drücken Sie die Taste **6**, die mit „MNO" beschriftet ist.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um den nächsten Namen anzuzeigen.

5 Wenn der gewünschte Name und/oder die Nummer angezeigt werden, drücken Sie **Start** oder **Eingabe** zum Wählen.

Rufnummernliste ausdrucken

Sie können Ihre automatischen Wähleinstellungen überprüfen, indem Sie eine Rufnummernliste ausdrucken.

1 Drücken Sie **Telefonbuch**.

2 Drücken Sie die Taste **Telefonbuch** oder die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Drucken" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.

Die Liste Ihrer Einträge für die Ziel-, Kurz- und Gruppenwahl wird ausgedruckt.

Weitere Faxmethoden

Faxe rundsenden

Mit der Taste **Rundsenden** auf dem Bedienfeld können Sie ein Fax an mehrere Empfänger senden. Vorlagen werden automatisch gespeichert und an eine Gegenstelle gesendet. Nach der Übertragung werden die betreffenden Vorlagen automatisch aus dem Speicher gelöscht.

1. Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

   ODER

   Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

   Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2. Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

   Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3. Drücken Sie die Taste **Rundsenden** auf dem Bedienfeld.

4. Geben Sie die Nummer des ersten Faxgeräts, an das das Fax gesendet werden soll, mit den Zifferntasten ein.

   Sie können die Rufnummer über eine Zielwahltaste oder über eine Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer eingeben. Einzelheiten finden Sie unter „Automatisches Wählen“ auf Seite 7.19.

5. Drücken Sie **Eingabe,** um die Nummer zu bestätigen. Sie werden im Display aufgefordert, eine weitere Faxnummer einzugeben, an die die Vorlage übertragen werden soll.

HINWEIS: Die Eingabeaufforderung „Andere Nr.“ wird nicht angezeigt, wenn Sie Rufnummern für einen anderen Auftrag im Rundsende- oder Timer-Senden-Verfahren hinzugefügt haben. Sie müssen warten, bis der Sendevorgang abgeschlossen ist.

6 Um weitere Faxnummern einzugeben, drücken Sie **1**, um „J" auszuwählen, und wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. Sie können bis zu 10 Empfänger eingeben.

Beachten Sie, dass Sie Gruppenwahlnummern zuerst nur einmal eingeben können.

7 Wenn Sie die Eingabe der Faxnummern beendet haben, drücken Sie **2**, um „N" an der Eingabeaufforderung „Andere Nr." zu wählen.

Die Vorlage wird in den Speicher gescannt. Auf dem Display werden die Speicherkapazität und die Anzahl der gespeicherten Seiten angezeigt.

Befindet sich die Vorlage auf dem Vorlagenglas, werden Sie im Display gefragt, ob Sie eine weitere Seite einlegen möchten. Wählen Sie „1:Ja", um Seiten hinzuzufügen. Andernfalls wählen Sie „2:Nein".

8 Das Gerät sendet die Vorlage an die Nummern in der Reihenfolge, in der Sie sie eingegeben haben.

Faxe zeitversetzt senden

Sie können Ihr Gerät so programmieren, dass ein Fax erst zu einem späteren Zeitpunkt gesendet wird, wenn Sie selbst bereits anderweitig beschäftigt sind.

1 Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3 Drücken Sie **Menü**, bis „Faxfunktion" in der oberen Displayzeile erscheint. Die erste verfügbare Menüoption, „TimerSend", wird in der unteren Zeile angezeigt.

4 Drücken Sie **Eingabe**.

5 Geben Sie die Nummer des Geräts, an das das Fax gesendet wird, mit den Zifferntasten ein.

Sie können die Rufnummer über eine Zielwahltaste oder über eine Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer eingeben. Einzelheiten finden Sie unter „Automatisches Wählen“ auf Seite 7.19.

6 Drücken Sie **Eingabe**, um die Rufnummer im Display zu bestätigen. Sie werden im Display aufgefordert, eine weitere Faxnummer einzugeben, an die die Vorlage übertragen werden soll.

HINWEIS: Die Eingabeaufforderung „Andere Nr.“ wird nicht angezeigt, wenn Sie Rufnummern für einen anderen Auftrag im Rundsende- oder Timer-Senden-Verfahren hinzugefügt haben. Sie müssen warten, bis der Sendevorgang abgeschlossen ist.

7 Um weitere Faxnummern einzugeben, drücken Sie **1**, um „J“ auszuwählen, und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. Sie können bis zu 10 Empfänger eingeben.

Beachten Sie, dass Sie Gruppenwahlnummern zuerst nur einmal eingeben können.

8 Wenn Sie die Eingabe der Faxnummern beendet haben, drücken Sie **2**, um „N“ an der Eingabeaufforderung „Andere Nr.“ zu wählen.

Sie werden im Display aufgefordert, einen Namen einzugeben.

9 Um der Übertragung einen Namen zuzuweisen, geben Sie den Namen ein. Weitere Details zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 2.17.

Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

10 Drücken Sie **Eingabe**. Im Display erscheint die aktuelle Uhrzeit. Sie werden aufgefordert, die gewünschte Sendezeit für die Faxnachricht einzugeben.

11 Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein.

Zur Auswahl von „AM“ oder „PM“ für das 12-Stundenformat drücken Sie Tasten * oder # bzw. eine beliebige Zifferntaste.

Wenn Sie eine Uhrzeit vor der aktuellen Zeit eingeben, wird die Vorlage am folgenden Tag zu diesem Zeitpunkt gesendet.

12 Drücken Sie **Eingabe,** wenn die Startzeit richtig angezeigt wird.

13 Die Vorlage wird in den Speicher gescannt. Auf dem Display werden die Speicherkapazität und die Anzahl der gespeicherten Seiten angezeigt.

Befindet sich die Vorlage auf dem Vorlagenglas, werden Sie im Display gefragt, ob Sie eine weitere Seite einlegen möchten. Wählen Sie „1:Ja", um Seiten hinzuzufügen. Andernfalls wählen Sie „2:Nein".

14 Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück. Im Display werden Sie daran erinnert, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet und zeitversetztes Senden programmiert wurde.

HINWEIS: Einzelheiten zum Abbrechen der zeitversetzten Übertragung finden Sie unter „Gespeicherte Faxaufträge annullieren" auf Seite 7.34.

Faxe vorrangig senden

Mit der Funktion für vorrangiges Senden kann eine Vorlage mit hoher Dringlichkeit vor anderen gespeicherten Aufträgen gesendet werden. Die Vorlage wird in den Speicher eingescannt und übertragen, sobald ein laufender Auftrag beendet ist. Die Funktion für vorrangiges Senden unterbricht einen Rundsendeauftrag (nach der Übertragung an die Gegenstation A und vor der Übertragung an die Gegenstation B) und wird vor einer eventuellen Wahlwiederholung ausgeführt.

1 Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3 Drücken Sie **Menü**, bis „Faxfunktion" in der oberen Displayzeile erscheint.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „VorrangSend" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

5 Geben Sie die Nummer des Geräts, an das das Fax gesendet wird, mit den Zifferntasten ein.

Sie können eine Zielwahltaste, Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer verwenden. Einzelheiten finden Sie unter „Automatisches Wählen" auf Seite 7.19.

6 Drücken Sie **Eingabe**, um die Nummer zu bestätigen. Sie werden im Display aufgefordert, einen Namen einzugeben.

7 Um der Übertragung einen Namen zuzuweisen, geben Sie den Namen ein. Weitere Details zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 2.17.

Wenn Sie keinen Namen eingeben möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

8 Drücken Sie **Eingabe**.

Die Vorlage wird in den Speicher gescannt. Auf dem Display werden die Speicherkapazität und die Anzahl der gespeicherten Seiten angezeigt.

Befindet sich die Vorlage auf dem Vorlagenglas, werden Sie im Display gefragt, ob Sie eine weitere Seite einlegen möchten. Wählen Sie „1:Ja", um Seiten hinzuzufügen. Andernfalls wählen Sie „2:Nein".

9 Das Gerät zeigt die gewählte Nummer an und sendet die Vorlage.

Vorlagen zu einem gespeicherten Auftrag hinzufügen

Sie können einem bereits im Gerät gespeicherten Auftrag weitere Seiten zufügen.

1 Legen Sie die Vorlage(n) mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Passen Sie die Auflösung der Vorlage nach Bedarf an (siehe Seite 7.9).

Hinweise zur Änderung der Druckintensität finden Sie auf Seite 7.3.

3 Drücken Sie **Menü**, bis „Faxfunktion" in der oberen Displayzeile erscheint.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Seite hinzuf." in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

Auf dem Display wird der zuletzt gespeicherte Auftrag angezeigt.

5 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis der Auftrag erscheint, dem Sie Vorlagen hinzufügen möchten, und drücken Sie **Eingabe**.

Die zusätzlichen Vorlagenseiten werden in den Speicher gescannt. Im Display erscheinen die Speicherkapazität und die Anzahl der Seiten.

Befindet sich die Vorlage auf dem Vorlagenglas, werden Sie im Display gefragt, ob Sie eine weitere Seite einlegen möchten. Wählen Sie „1:Ja", um Seiten hinzuzufügen. Andernfalls wählen Sie „2:Nein".

6 Nach dem Speichern zeigt das Gerät die Gesamtseitenzahl des Auftrags und die Zahl der hinzugefügten Seiten an und kehrt in den Standby-Modus zurück.

Gespeicherte Faxaufträge annullieren

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Faxfunktion" in der oberen Displayzeile erscheint.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Auftrag abbr." in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

   Auf dem Display wird der zuletzt gespeicherte Auftrag angezeigt.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis der Auftrag erscheint, den Sie abbrechen möchten, und drücken Sie **Eingabe**.

4. Wenn Ihre Auswahl im Display bestätigt wird, drücken Sie **1**, um „J" auszuwählen. Der ausgewählte Auftrag wird abgebrochen und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

   Wenn Sie Ihre Auswahl stornieren möchten, drücken Sie **2**, um „N" auszuwählen.

Weitere Funktionen

Sicherheitsmodus für Faxempfang verwenden

Um zu verhindern, dass nicht berechtigte Personen auf Faxnachrichten zugreifen, die für Sie bestimmt waren, können Sie den Sicherheitsmodus verwenden. Sie aktivieren den Sicherheitsmodus für den Faxempfang, indem Sie die Option „Sicherer Empfang" wählen, um zu verhindern, dass eingehende Faxnachrichten ausgedruckt werden, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist. Im sicheren Empfangsmodus werden alle eingehenden Faxe im Speicher gesichert. Wenn dieser Modus deaktiviert ist, werden alle gespeicherten Faxe gedruckt.

So schalten Sie den Sicherheitsmodus für den Faxempfang ein:

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Zusatzfunkt." in der oberen Displayzeile erscheint.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Sicherer Empf." in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.
3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „An" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.
4. Geben Sie das vierstellige Passwort mit den Zifferntasten ein und drücken Sie **Eingabe**.

HINWEIS: Sie können den Sicherheitsmodus für den Faxempfang auch ohne Definition eines Passworts aktivieren, dann werden Ihre Faxnachrichten jedoch nicht vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

5. Geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein und drücken Sie **Eingabe**.
6. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Wenn ein Fax im Sicherheitsmodus eingeht, wird es im Gerät gespeichert. Im Display erscheint „Sicherer Empf.“ als Hinweis für Sie, dass ein Fax gespeichert wurde.

So werden eingegangene Faxnachrichten ausgedruckt:

1. Öffnen Sie das Menü „Sicherer Empf.“, indem Sie die Schritte 1 und 2 auf Seite 7.35 ausführen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Alle sicheren“ in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.
3. Geben Sie das vierstellige Passwort ein, und drücken Sie **Eingabe**.

   Das Gerät druckt daraufhin alle im Speicher gesicherten Faxe aus.

So schalten Sie den Sicherheitsmodus für den Faxempfang aus:

1. Öffnen Sie das Menü „Sicherer Empf.“, indem Sie die Schritte 1 und 2 auf Seite 7.35 ausführen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Aus“ in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.
3. Geben Sie das vierstellige Passwort ein, und drücken Sie **Eingabe**.

   Der Modus wurde deaktiviert und das Gerät druckt alle im Speicher gesicherten Faxe aus.
4. Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Berichte drucken

Das Gerät kann verschiedene Journale mit hilfreichen Informationen ausdrucken. Folgende Berichte stehen zur Verfügung:

Rufnummernliste

In dieser Liste werden alle Rufnummern aufgeführt, die derzeit im Gerät gespeichert sind, wie Kurzwahl- und Gruppenwahlnummern.

Sie können diese Liste mit der Taste **Telefonbuch** ausdrucken: Siehe Seite 7.27.

Sendejournal

Dieser Bericht enthält Informationen über die zuletzt von Ihnen gesendeten Faxnachrichten.

Empfangsjournal

Dieser Bericht enthält Informationen über die zuletzt von Ihnen erhaltenen Faxnachrichten.

Systemdatenliste

Diese Liste gibt die aktuellen Einstellungen der Benutzeroptionen an. Sie können diese Liste zur Bestätigung ausdrucken, wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen haben.

Bericht der gespeicherten Aufträge

In dieser Liste werden Aufträge aufgeführt, die vor kurzem für zeitversetztes Senden oder Senden im Gebührensparmodus gespeichert worden sind. Die Liste enthält z. B. die Sendezeit, die Art des Auftrags usw.

Sendebestätigung

Dieser Bericht enthält die Faxnummer des Empfängers, die Anzahl der Seiten, die Dauer der Übertragung, den Übertragungsmodus und das Ergebnis der Übertragung für einen Faxauftrag.

Sie können das Gerät so einrichten, dass die Sendebestätigung automatisch nach jedem Faxauftrag ausgedruckt wird (siehe Seite 7.4).

Liste unerwünschter Faxe

Diese Liste enthält bis zu 10 Faxnummern, die als unerwünschte Faxnummern deklariert wurden. Um der Liste Nummern hinzuzufügen oder Nummern aus der Liste zu löschen, rufen Sie das Menü „Unerwuen. Fax“ auf (siehe Seite 7.40). Wenn die Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten aktiviert ist, werden Faxnachrichten von diesen Nummern nicht entgegengenommen.

Diese Funktion erkennt die letzten sechs Ziffern der Faxnummer, die als ID eines entfernten Faxgeräts eingestellt wurde.

Multi-Kommunikationsbericht

Dieser Bericht wird automatisch nach dem Versenden von Vorlagen an mehr als eine Gegenstelle ausgedruckt.

Stromausfallbericht

Dieser Bericht wird automatisch ausgedruckt, wenn nach einem Netzausfall Datenverluste aufgetreten sind.

HINWEIS: Ein Bericht, für den Sie den automatischen Ausdruck eingestellt haben, wird nicht gedruckt, wenn kein Papier eingelegt oder ein Papierstau aufgetreten ist.

Scan-Journal

Diese Liste enthält Informationen zu den Network Scan-Daten, inkl. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, die Anzahl der gescannten Seiten sowie das Ergebnis. Dieser Bericht wird automatisch gedruckt, wenn er Datensätze für 50 Aufträge enthält, und die Datensätze, die gedruckt werden, werden gelöscht.

Berichte drucken

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Bericht" in der oberen Displayzeile erscheint. Die erste verfügbare Menüoption, „Telefonbuch", wird in der unteren Zeile angezeigt.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile der Bericht bzw. die Liste aufgeführt wird, die Sie drucken möchten.
   - Telefonbuch: Liste der Rufnummern
   - Sendejournal: Journal der gesendeten Faxnachrichten
   - Empfangsber.: Journal der empfangenen Faxnachrichten
   - Systemdaten: Liste mit Systemdaten
   - Gesp.Auftraege: Informationen zu gespeicherten Faxaufträgen
   - Sendebericht: Sendebestätigung
   - Unerwuen.Faxn.: Liste der unerwünschten Faxnummern
   - Scan-Journal: Network Scan-Sitzungslisten
3. Drücken Sie **Eingabe**.

   Der ausgewählte Bericht wird gedruckt.

Erweiterte Faxfunktionen verwenden

Das Gerät bietet verschiedene Optionen zum Senden und Empfangen von Faxnachrichten an, die Sie selbst einstellen können. Diese Optionen sind werkseitig voreingestellt; Sie können sie jedoch wunschgemäß ändern. Die aktuellen Einstellungen dieser Optionen erhalten Sie, wenn Sie die Systemdatenliste ausdrucken. Weitere Informationen zum Ausdrucken der Liste finden Sie weiter oben.

Einstellungen ändern

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Zusatzfunkt.“ in der oberen Displayzeile erscheint. Die erste verfügbare Menüoption, „Send. weiterl.“, wird in der unteren Zeile angezeigt.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis in der unteren Zeile die gewünschte Menüoption angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.
3. Wenn die gewünschte Option auf dem Display erscheint, wählen Sie einen Status durch Drücken der Navigationstaste (◂ oder ▸) oder geben einen Wert über die Zifferntasten ein.
4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.
5. Sie können den Setup-Modus jederzeit durch Drücken von **Stopp/Löschen** verlassen.

Erweiterte Faxfunktionen

Option	Beschreibung
Send. weiterl.	Sie können das Gerät so einstellen, dass von allen abgehenden Faxnachrichten nicht nur ein Exemplar an die eingegebenen Faxnummern, sondern auch eine Kopie an eine bestimmte Gegenstation gesendet wird. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie **An**, um diese Funktion zu aktivieren. Sie können die Anzahl der Faxgeräte einstellen, an die die Faxnachrichten gesendet werden.
Empf. weiterl.	Sie können das Gerät so einstellen, dass eingehende Faxnachrichten innerhalb eines bestimmten Zeitraums an eine andere Faxnummer weitergeleitet werden. Wenn ein Fax auf Ihrem Gerät eingeht, wird es in den Speicher aufgenommen. Anschließend wird die von Ihnen angegebene Faxnummer für die Weiterleitung gewählt, und die Faxnachricht wird weitergeleitet. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie **An**, um diese Funktion zu aktivieren. Sie können die Faxnummer für die Weiterleitung der Faxnachrichten angeben. Anschließend können Sie die Uhrzeit und das Datum für Start und/oder Ende der Weiterleitung eingeben. Über die Option **Drucken lokal Exemplare** können Sie das Gerät so einstellen, dass das Fax im Anschluss an eine fehlerfreie Weiterleitung auf dem Gerät ausgedruckt wird.

Option	Beschreibung
Geb. sparen	Sie können das Gerät so einstellen, dass Ihre Faxe erst gespeichert und dann später zu einer Zeit mit niedrigen Gebühren versendet werden. Weitere Details zum Geb. sparen-Modus finden Sie auf Seite 2.23. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie **An**, um diese Funktion zu aktivieren. Sie können die Uhrzeit und das Datum für Start und/oder Ende des Geb. sparen-Modus eingeben.
Unerwuen. Fax	Wenn die Sperrfunktion für unerwünschte Faxnachrichten aktiviert wurde, werden Faxnachrichten von Faxnummern, die in der Liste der unerwünschten Faxnummern aufgeführt sind, vom Gerät nicht entgegengenommen. Mit dieser Funktion können Sie sich vor unerwünschte Faxnachrichten schützen. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren. Das Gerät nimmt alle Faxe an. Wählen Sie **An**, um diese Funktion zu aktivieren. Sie können über die Option **Setup** bis zu 10 Faxnummern zu unerwünschten Faxnummern deklarieren. Wenn die Nummern gespeichert sind, nimmt das Gerät von den entsprechenden Gegenstationen keine Faxe mehr an. Über die Option **Alles loeschen** können Sie alle unerwünschten Faxnummern entfernen.
Sicherer Empf.	Wenn Sie verhindern möchten, dass unberechtigte Personen auf Faxnachrichten zugreifen, die für Sie eingegangen sind, können Sie den Sicherheitsmodus verwenden. Einzelheiten zu diesem Modus finden Sie auf Seite 7.35.
Amtsvorwahl	Sie können eine Vorwahl aus bis zu 5 Stellen eingeben. Diese Vorwahl wird gewählt, bevor Rufnummern automatisch gewählt werden. Diese Funktion ist praktisch beim Betrieb des Geräts an einer Nebenstellenanlage.
Empf.-Kennung	Diese Option bewirkt, dass das Gerät automatisch die Seitenzahl sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs auf den unteren Rand jeder Seite einer eingehenden Faxnachricht druckt. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie **An**, um diese Funktion zu aktivieren.
ECM-Modus (ECM-Modus)	Der Fehlerbeseitigungsmodus (ECM = Error Correction Mode) gleicht schlechte Verbindungen aus und gewährleistet eine problemlose Übertragung zwischen Geräten mit ECM-Modus. Wenn die Verbindung schlecht ist, dauert die Übertragung einer Faxnachricht im ECM-Modus länger. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie **An**, um diese Funktion zu aktivieren.

8 WARTUNG

Dieses Kapitel informiert Sie über die Wartung der Tonerkartusche und des Geräts.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Speicher löschen**
- **Gerät reinigen**
- **Tonerkartusche warten**
- **Verbrauchsmaterial und Ersatzteile**
- **AVE-Separationsgummi auswechseln**
- **E-Mail-Benachrichtigungen einrichten**

Speicher löschen

Sie haben die Möglichkeit, bestimmte in Ihrem Gerät gespeicherte Daten zu löschen.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Löschen des Speicherinhalts, dass alle Faxaufträge abgeschlossen wurden.

1. Drücken Sie **Menü** auf dem Bedienfeld, bis „Wartung" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Einst.loeschen" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

   Die erste verfügbare Menüoption, „Alle Einst.", wird in der unteren Zeile angezeigt.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis die Option angezeigt wird, die Sie löschen möchten.
   - Alle Einst.: Löscht alle im Speicher gesicherten Daten und stellt die werkseitigen Einstellungen wieder her.
   - Papiereinst.: Setzt alle Papiereinst.-Optionen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
   - Kopier-Setup: Setzt alle Kopier-Setup-Optionen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
   - Fax-Setup: Setzt alle Fax-Setup-Optionen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
   - Faxfunktion: Annulliert alle im Gerät gespeicherten Faxaufträge.
   - Zusatzfunkt.: Setzt alle erweiterten Fax-Optionen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
   - Sendejournal: Löscht alle Informationen zu gesendeten Faxnachrichten.
   - Empfangsber.: Löscht alle Informationen zu empfangenen Faxnachrichten.
   - Telefonbuch: Löscht die Zielwahl-, Kurzwahl- und Gruppenwahlnummern aus dem Speicher.
   - Scan-Journal: Löscht die Informationen über Network Scan-Sitzungen aus dem Speicher.

4. Drücken Sie **Eingabe**. Die entsprechenden Daten werden gelöscht. Anschließend wird im Display die nächste Löschoption angezeigt.

5. Wenn Sie weitere Elemente löschen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

   ODER

Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Gerät reinigen

Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erzielen, reinigen Sie das Gerät wie nachfolgend beschrieben, wenn die Tonerkartusche ausgewechselt wird oder wenn Qualitätsprobleme auftreten.

ACHTUNG:

- Bei Verwendung von Reinigungsmitteln mit hohem Gehalt an Alkohol, von Lösungsmitteln oder von anderen aggressiven Substanzen zum Reinigen des Gerätegehäuses kann das Gehäuse verfärbt oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, beim Reinigen des Innenraums nicht die Übertragungswalze (unter der Tonerkartusche) zu berühren. Fingerabdrücke auf der Walze können die Druckqualität beeinträchtigen.

Außenseite des Geräts reinigen

Reinigen Sie das Gerätegehäuse mithilfe eines weichen, fusselfreien Tuchs. Das Tuch kann leicht mit Wasser angefeuchtet werden, vermeiden Sie jedoch unbedingt, dass Wasser auf das Gerät oder in das Innere des Geräts tropft.

Innenraum des Geräts reinigen

Während des Druckens können sich Papier- und Tonerreste sowie Staub im Gerät ansammeln. Über längere Zeit kann dies die Druckqualität beeinträchtigen und zu Tonerflecken oder Schmierern führen. Sie können diese Probleme beseitigen oder reduzieren, wenn Sie den Innenraum reinigen.

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.

2 Öffnen Sie die vordere Tür und ziehen Sie die Tonerkartusche heraus, indem Sie sie dabei leicht nach unten drücken. Legen Sie sie nach dem Herausnehmen aus dem Drucker auf eine ebene Fläche.

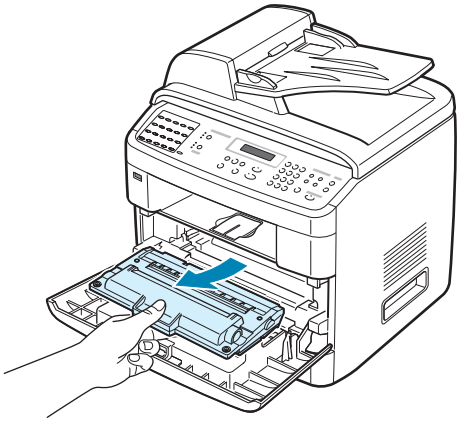

ACHTUNG:

- Setzen Sie die Kartusche nur kurz dem Tageslicht aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Decken Sie sie, falls erforderlich, mit einem Blatt Papier ab.
- Berühren Sie keinesfalls die grüne Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um das Berühren dieses Bereichs zu vermeiden.

3 Entfernen Sie Staub und Tonerrückstände mit einem trockenen, fusselfreien Tuch von der Tonerkartusche und der Aussparung für die Kartusche.

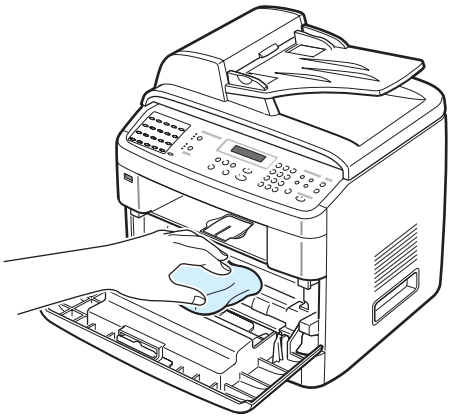

ACHTUNG: Berühren Sie keinesfalls die schwarze Übertragungswalze im Gerät.

4 Wischen Sie mit einem Wattestäbchen über das lange schmale Glas (Laser Scanning Unit) im oberen Bereich des Kartuschenfachs, um Staub zu entfernen.

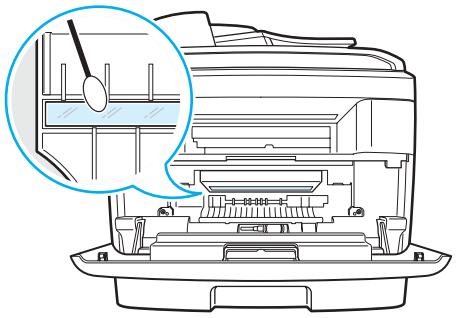

5 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein und schließen Sie die Tür.

6 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

Scaneinheit reinigen

Wenn Sie das Vorlagenglas sauber halten, erzielen Sie die bestmögliche Kopierqualität. Wir empfehlen, das Vorlagenglas jeden Morgen zu reinigen und, falls erforderlich, noch einmal im Laufe des Tages.

1 Feuchten Sie ein fusselfreies Tuch oder Papiertuch mit Wasser an.

2 Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung.

3 Reinigen und trocknen Sie das Vorlagenglas und das AVE-Glas, bis es sauber und trocken ist.

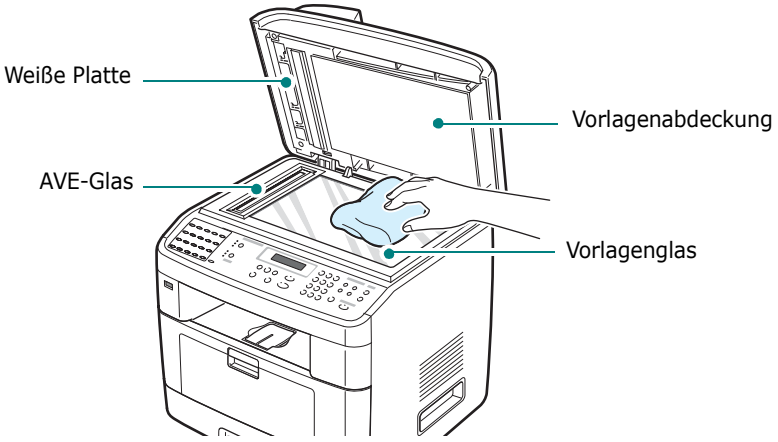

4 Reinigen und trocknen Sie die Unterseite der weißen Vorlagenabdeckung und der weißen Platte mit einem Tuch.

5 Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

Tonerkartusche warten

Tonerkartuschen aufbewahren

Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um Tonerkartuschen optimal zu nutzen.

- Nehmen Sie die Tonerkartusche nicht aus der Verpackung, bevor Sie sie verwenden.
- Füllen Sie Tonerkartuschen nicht mit Toner nach. **Schäden, die durch nachgefüllte Kartuschen verursacht wurden, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.**
- Bewahren Sie Tonerkartuschen in der Nähe des Geräts auf.
- Setzen Sie die Kartusche nur kurz dem Tageslicht aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

Toner sparen

Um Toner zu sparen, drücken Sie die Taste **Toner sparen** auf dem Bedienfeld (siehe Seite 2.23). Die Hintergrundbeleuchtung der Taste wird aktiviert. Mit dieser Option verlängern Sie die Lebensdauer der Tonerkartusche und reduzieren die Kosten pro Seite, aber auch die Druckqualität.

Erwartete Lebensdauer der Kartusche

Die Lebensdauer einer Tonerkartusche hängt von der Tonermenge ab, die für Druckaufträge erforderlich ist. Wenn Sie Textseiten bei ISO 19752 5 % Druckfläche drucken, reicht eine neue Tonerkartusche für durchschnittlich 5.000 oder 3.000 Seiten. (Die mit dem Gerät gelieferte Tonerkartusche reicht für durchschnittlich 3.000 Seiten.) Die tatsächliche Anzahl hängt von der Druckdichte der ausgedruckten Seiten ab. Wenn Sie Grafiken ausdrucken, kann es erforderlich sein, die Kartusche häufiger zu wechseln.

Toner in der Kartusche verteilen

Wenn die Tonerkartusche zur Neige geht, entstehen weiße Streifen oder ein helles Druckbild. Im Display erscheint die Warnmeldung „Zu wenig Toner". Sie können vorübergehend die Druckqualität wiederherstellen,indem Sie den restlichen Toner in der Kartusche neu verteilen. Es kann sein, dass auch nach dem Verteilen des Toners noch Streifen oder ein helles Druckbild entstehen.

1 Öffnen Sie die vordere Tür.

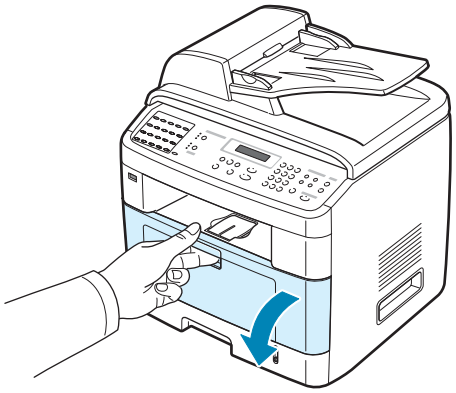

2 Nehmen Sie die Kartusche heraus und schütteln Sie sie fünf bis sechs Mal vorsichtig, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.

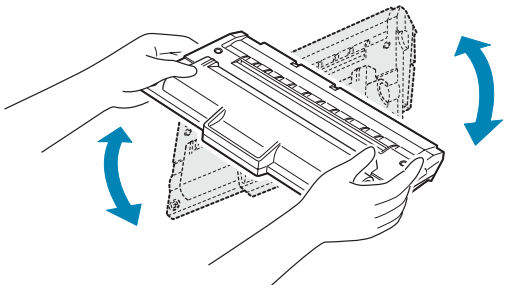

HINWEIS: Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen das betroffene Kleidungsstück in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von heißem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.

ACHTUNG: Berühren Sie keinesfalls die grüne Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um das Berühren dieses Bereichs zu vermeiden.

3 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein und schließen Sie die Tür.

Tonerkartusche auswechseln

Wenn im Display des Bedienfelds die Warnmeldung „Kein Toner" oder „Kein Toner Toner erneuern" angezeigt wird, stellt das Gerät das Drucken ein. Die eingehenden Faxe werden im Arbeitsspeicher gespeichert. Die Tonerkartusche muss nun ersetzt werden.

HINWEIS: Sie können das Gerät so einstellen, dass die Meldung „Kein Toner" ignoriert und der Druck fortgesetzt wird.

1 Öffnen Sie die vordere Tür.

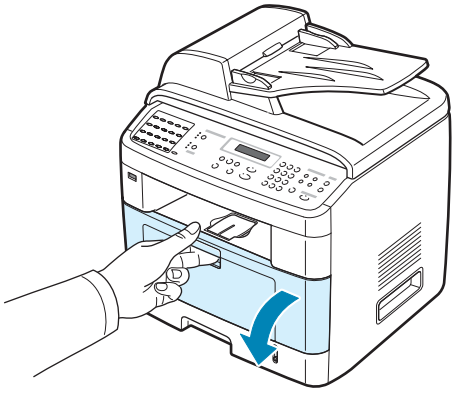

2 Nehmen Sie die Kartusche heraus, indem Sie sie leicht nach unten drücken.

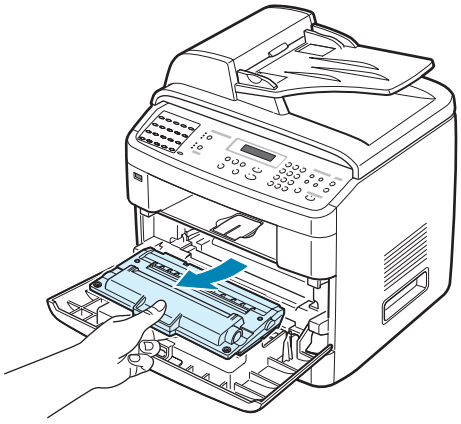

3 Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus der Verpackung und rollen Sie sie vorsichtig fünf bis sechs Mal hin und her, um den Toner gleichmäßig in der Kartusche zu verteilen.

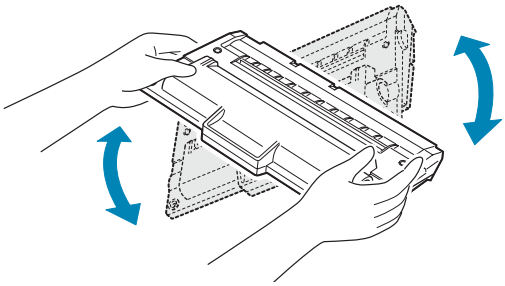

Bewahren Sie die Versandverpackung und den Kunststoffbeutel auf.

HINWEIS: Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen das betroffene Kleidungsstück in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von heißem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.

ACHTUNG: Berühren Sie keinesfalls die grüne Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um das Berühren dieses Bereichs zu vermeiden.

4 Halten Sie die Tonerkartusche am Griff fest. Schieben Sie die Tonerkartusche langsam in die Öffnung des Geräts. Die Nasen an der Seite der Kartusche werden in den entsprechenden Aussparungen im Innenraum des Geräts so geführt, dass die Kartusche an der korrekten Position vollständig einrastet.

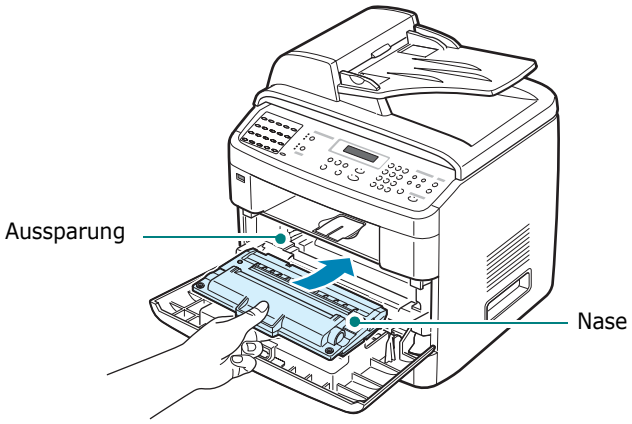

5 Schließen Sie die vordere Tür.

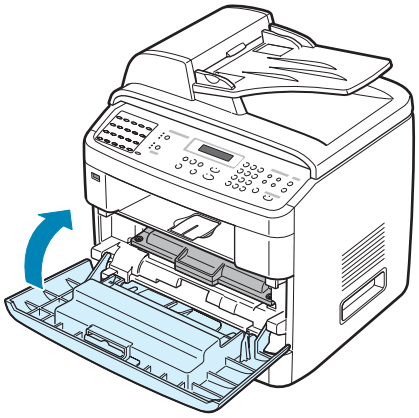

Option „Tonermeldung“ einstellen

Wenn Sie für die Menüoption „Tonermeldung“ „An“ gewählt haben, sendet das Gerät automatisch ein Fax an Ihren Wartungspartner oder Händler, wenn die Kartusche ausgewechselt werden muss, und teilt ihm mit, dass Ihr Gerät eine neue Kartusche benötigt. Die Faxnummer wurde von Ihrem Händler beim Kauf des Geräts voreingestellt.

1 Drücken Sie **Menü** auf dem Bedienfeld, bis „Wartung“ in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

Die erste verfügbare Menüoption, „Trommelreinig.“, wird in der unteren Zeile angezeigt.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Tonermeldung “ in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um die Einstellung zu ändern.

Wählen Sie „An“, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie „Aus“, um die Funktion zu deaktivieren.

4 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

Trommel reinigen

Wenn Streifen oder Punkte auf Ihrem Ausdruck erscheinen, muss vielleicht die OPC-Trommel der Kartusche gereinigt werden.

1. Bevor Sie die Reinigung starten, müssen Sie sicherstellen, dass Papier eingelegt ist.

2. Drücken Sie **Menü** auf dem Bedienfeld, bis „Wartung" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

   Die erste verfügbare Menüoption, „Trommelreinig.", wird in der unteren Zeile angezeigt.

3. Drücken Sie **Eingabe**.

   In der unteren Zeile wird die erste Menüoption, „J", angezeigt.

4. Wenn Sie über das Display aufgefordert werden, Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie **Eingabe**.

   Das Gerät druckt eine Reinigungsseite aus. Tonerpartikel auf der Trommeloberfläche werden auf das Papier übertragen.

5. Falls erforderlich wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

Sie können das Gerät so konfigurieren, dass die OPC-Trommel nach jeweils 500 gedruckten Seiten automatisch gereinigt wird. Diese Funktion sollten Sie aktivieren, wenn Sie Papier mit geringer Qualität verwenden, da dieses Papier die Druckqualität beeinträchtigen kann.

1. Drücken Sie **Menü** auf dem Bedienfeld, bis „Wartung" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Auto.-Reinig." in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „An" im Display angezeigt wird.

4. Drücken Sie **Eingabe**.

   Das Gerät druckt nach jeweils 500 Seiten eine OPC-Reinigungsseite.

Meldung „Kein Toner“ ignorieren

Wenn die Tonerkartusche zur Neige geht, wird die Meldung „Kein Toner“ oder „Kein Toner Toner erneuern“ angezeigt und das Gerät stellt das Drucken ein. In diesem Fall speichert das Gerät eingehende Faxe im Arbeitsspeicher.

Sie können das Gerät so einstellen, dass die Meldung „Kein Toner“ ignoriert und der Druck fortgesetzt wird, auch wenn die Druckqualität nicht optimal ist.

HINWEIS: Diese Einstellung funktioniert nicht bei der Meldung „Kein Toner Toner erneuern“.

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup“ auf dem Display angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Toner ignor.“ in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um „An“ oder „Aus“ auszuwählen.

   Wählen Sie „An“, damit die Meldung „Kein Toner“ ignoriert wird.

   Wählen Sie „Aus“, damit bei Erscheinen der Meldung der Druckbetrieb eingestellt wird. Dies ist die Standardeinstellung.

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile

Von Zeit zu Zeit müssen die Tonerkartusche, die Walze und die Fixiereinheit ausgewechselt werden, damit die hohe Leistung des Geräts beibehalten wird und keine Probleme mit der Druckqualität und dem Papiereinzug aufgrund abgenutzter Teile auftreten.

Die folgenden Teile sollten nach Druck der angegebenen Seitenanzahl ausgewechselt werden:

Teil	Haltbarkeit (Mittelwert)
AVE-Separationsgummi	Ca. 20.000 Seiten
Übertragungswalze	Ca. 60.000 Seiten
Fixiereinheit	Ca. 80.000 Seiten

Wenden Sie sich für den Kauf von Verbrauchsmaterial und Ersatzteilen an Ihr Samsung-Fachgeschäft oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Wir raten eindringlich dazu, diese Teile außer der Tonerkartusche (siehe Seite 8.8) und dem AVE-Separationsgummi (siehe Seite 8.14) von entsprechend geschultem Fachpersonal installieren zu lassen.

AVE-Separationsgummi auswechseln

Sie können bei Ihrem Samsung-Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, ein AVE-Separationsgummi kaufen.

1 Öffnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.

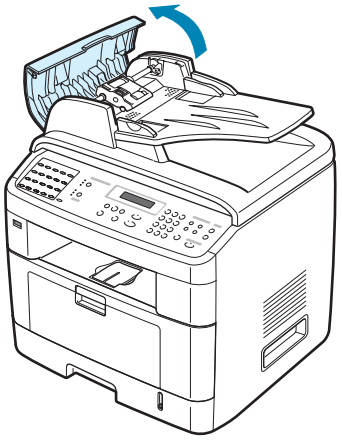

2 Drehen Sie die Laufbüchse am rechten Ende der Walze des automatischen Vorlageneinzugs zum Einzug (①) und nehmen Sie die Walze aus dem Schacht (②).

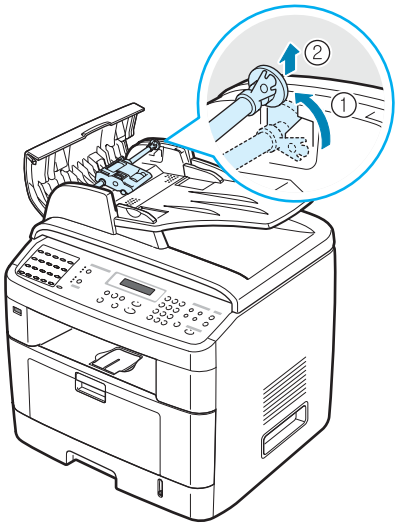

3 Entfernen Sie das AVE-Separationsgummi aus dem Einzug (siehe Abbildung).

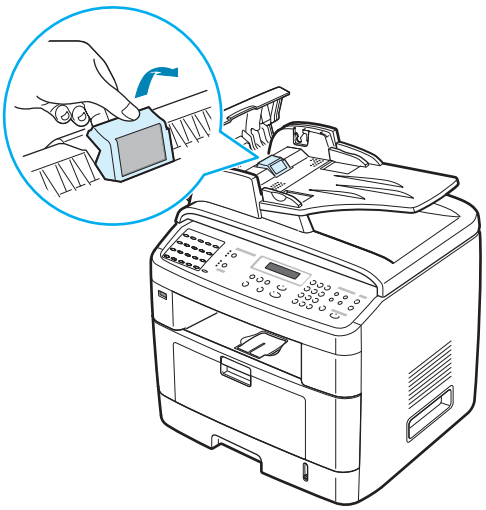

4 Setzen Sie ein neues AVE-Separationsgummi ein.

5 Richten Sie das linke Ende der Walze des automatischen Vorlageneinzugs am Schacht aus und drücken Sie das rechte Ende der Walze des automatischen Vorlageneinzugs in den rechten Schacht (①). Drehen Sie die Laufbüchse am rechten Ende der Walze zum Vorlageneinzug (②).

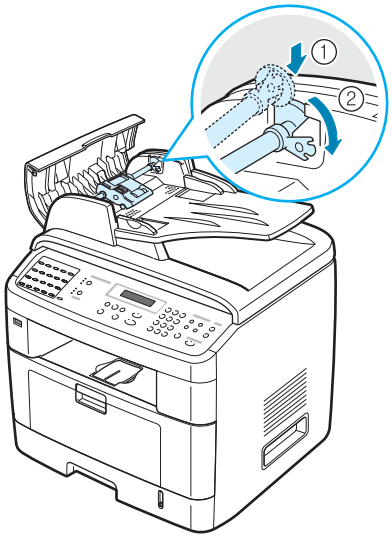

6 Schließen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.

E-Mail-Benachrichtigungen einrichten

Mithilfe dieser Funktion werden Sie per E-Mail über den Status des Geräts informiert. Um die E-Mail-Benachrichtigung einzustellen, müssen Sie einige Informationen im SyncThru-Webdienst eingeben.

Geben Sie in der Adressleiste des Webbrowsers die von Ihnen zugewiesene IP-Adresse des Geräts ein. Daraufhin wird der SyncThru-Webdienst geöffnet. Die Registerkarten Information, Geräteeinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Wartung und Support werden angezeigt.

Registerkarte Geräteeinstellungen einrichten

Wählen Sie die Registerkarte **Geräteeinstellungen** und konfigurieren Sie dann die Option E-Mail-Benachrichtigung.

Das daraufhin angezeigte Dialogfeld sieht eventuell folgendermaßen aus.

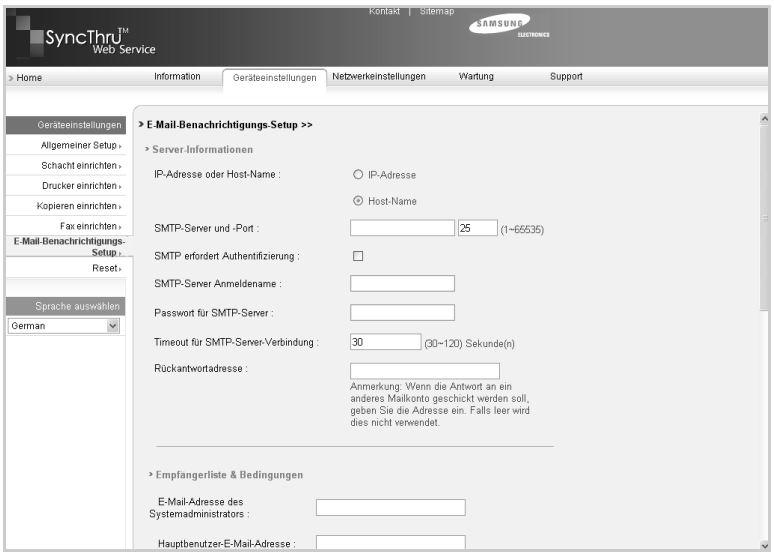

Abschnitt Server-Informationen

In diesem Abschnitt können Sie die Netzwerkinformationen zum Gerät eingeben.

- **IP-Adresse oder Hostname**: Wählen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen aus. Wenn Sie den Hostnamen auswählen, müssen Sie auf der Registerkarte Netzwerkeinstellungen im Feld für das TCP/IP die DNS-Einstellung eingeben.
- **SMTP-Server und -Port**: Geben Sie den Namen des SMTP-Serverhosts oder die IP-Adresse und den Anschluss des SMTP-Servers für die Verbindung mit dem SMTP-Server ein. Der Anschluss kann von 1 bis 65.535 reichen. Der Standardwert ist 25.

HINWEISE:

- Sie können keinen Webmailserver ohne SMTP-Unterstützung als SMTP-Server auswählen.
- Ändern Sie nur die Anschlussnummer, wenn kein Problem hinsichtlich der Firewall besteht.

- **SMTP erfordert Authentifizierung**: Prüfen Sie, ob der SMTP-Server authentifiziert werden muss.
- **SMTP-Server Anmeldename**: Geben Sie Ihren Anmeldenamen ein.
- **Passwort für SMTP-Server**: Geben Sie Ihr Anmeldepasswort ein.
- **Timeout für SMTP-Server-Verbindung**: Geben Sie den Timeout-Wert ein. Innerhalb dieser Zeitspanne müssen Sie auf den SMTP-Server zugreifen. Sie können 30 bis 120 Sekunden eingeben. Der Standardwert beträgt 30 Sekunden. Wenn auf den SMTP-Server problemlos innerhalb von 30 Sekunden zugegriffen werden kann, sollten Sie diesen Wert nicht ändern.
- **Rückantwortadresse**: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie eine Antwort-E-Mail erhalten möchten.

HINWEIS: Wenn die Antwort an ein anderes Mailkonto geschickt werden soll, geben Sie die Adresse ein. Falls leer wird dies nicht verwendet.

Abschnitt Empfängerliste & Bedingungen

In diesem Abschnitt können Sie die E-Mail-Adressen des Empfängers eingeben, der die E-Mail-Benachrichtigung erhält, und entscheiden, welche Informationen gesendet werden.

- **E-Mail-Adresse des Systemadministrators**: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators ein.

- **Hauptbenutzer-E-Mail-Adresse**: Geben Sie die E-Mail-Adresse der wichtigsten Führungskraft ein.
- **Service-E-Mail-Adresse**: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Serviceadministrators ein.
- **Verbrauchsmaterial-Warnung**: Wählen Sie den Empfänger der Verbrauchsmaterial-Warnung aus.
- **Statusbericht - Verbrauchsmaterialien**: Wählen Sie den Empfänger des Statusberichts aus, der per E-Mail zu den Verbrauchsmaterialien gesendet wird.
- **Alarm - Systemfehler**: Wählen Sie den Empfänger der Alarm-E-Mail aus, die im Fall von Systemfehlern gesendet wird.

Abschnitt Benachrichtungen auswählen

In diesem Abschnitt können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

- **Verbrauchsmaterial-Warnung**: Wählen Sie **Aus**, um keine Verbrauchsmaterial-Warnung zu senden, oder **Nachdem das verbleibende Niveau ca. folgenden Wert aufweist: 20%**, um eine E-Mail zu senden, wenn die restlichen Materialien fast zur Neige gehen.

HINWEIS: Das verbleibende Niveau richtet sich nach den Systemeinstellungen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass der Prozentsatz abweicht.

- **Statusbericht - Verbrauchsmaterialien**: Wählen Sie **Aus**, um keinen Statusbericht zu den Verbrauchsmaterialien zu senden, oder **Alle 1.000 Seiten**, um eine E-Mail nach dem Druck von 1.000 Seiten zu senden. Die E-Mail enthält Informationen zur Firmwareversion, zum Tonerstatus und zur gerade installierten Option.
- **Alarm - Systemfehler**: Wählen Sie die Option, wenn Sie beim Auftreten eines Fehlers informiert werden möchten.

Registerkarte Kontaktinformationen einrichten

Wählen Sie die Registerkarte **Support**, um Informationen im Abschnitt **Kontaktinformationen** zu entnehmen bzw. einzugeben.

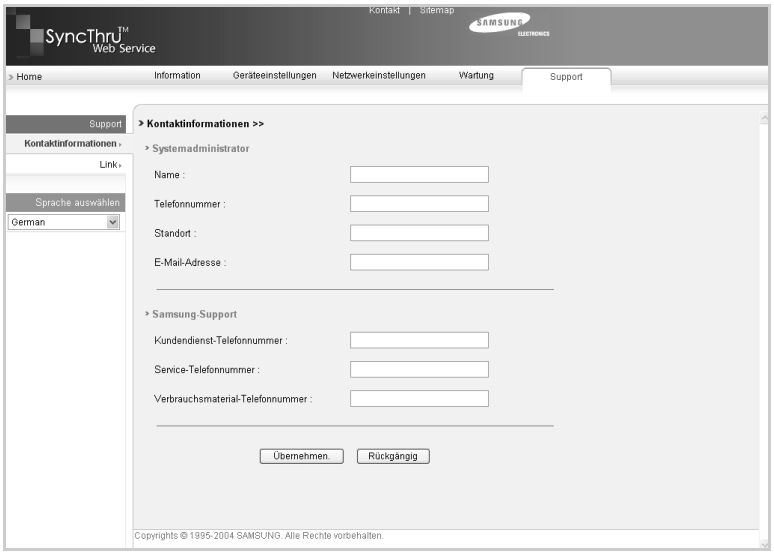

- **Name**: Geben Sie den Namen des E-Mail-Absenders ein, z. B. Ihren Büronamen.
- **Telefonnummer**: Geben Sie eine Telefonnummer für die E-Mail-Benachrichtigung ein.
- **Standort**: Geben Sie Standortinformationen für die E-Mail-Benachrichtigung ein.
- **E-Mail-Adresse**: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein.

HINWEIS: Es ist möglich, dass die Firewall im Netzwerk eine E-Mail-Übertragung verhindert.

MEMO

9 PROBLEMLÖSUNG

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Informationen dazu, welche Maßnahmen Sie durchführen können, um bestimmte Probleme mit dem Gerät selbst zu lösen.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Vorlagenstaus beseitigen**
- **Papierstau beseitigen**
- **Displaymeldungen**
- **Weitere Probleme beheben**

Vorlagenstaus beseitigen

Wenn ein Vorlagestau entsteht, während das Dokument den automatischen Vorlageneinzug (AVE) durchläuft, erscheint „Vorlagenstau" auf dem Display.

Stau im Papiereingabebereich

1. Nehmen Sie alle verbleibenden Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug.

2. Öffnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.

3. Drehen Sie die Laufbüchse am rechten Ende der Walze des automatischen Vorlageneinzugs zum Einzug (①) und nehmen Sie die Walze aus dem Schacht (②). Ziehen Sie das Dokument vorsichtig nach links und dann aus dem automatischen Vorlageneinzug heraus.

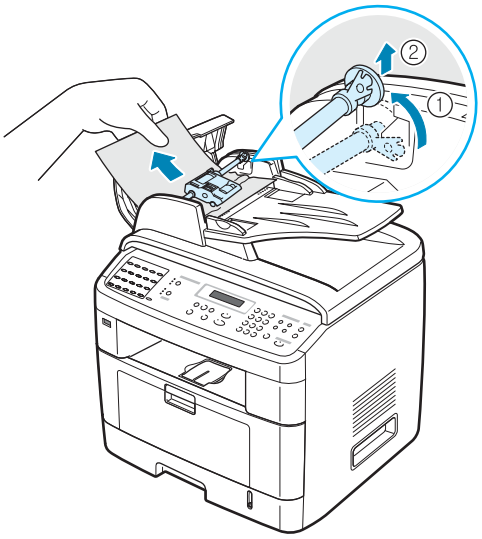

4 Richten Sie das linke Ende der Walze des automatischen Vorlageneinzugs am Schacht aus und drücken Sie das rechte Ende der Walze des automatischen Vorlageneinzugs in den rechten Schacht (①). Drehen Sie die Laufbüchse am rechten Ende der Walze zum Vorlageneinzug (②).

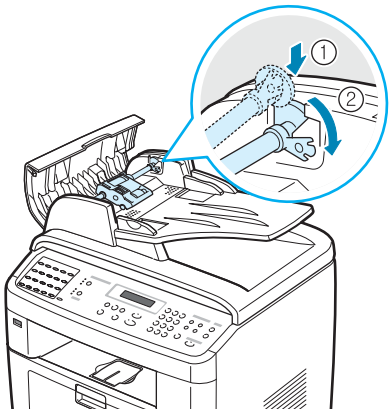

5 Schließen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs. Legen Sie dann die entfernten Seiten erneut in den automatischen Vorlageneinzug ein.

HINWEIS: Verwenden Sie für dicke, dünne oder gemischte Vorlagen das Vorlagenglas, um Vorlagenstaus zu vermeiden.

Stau im Papierausgabebereich

1 Nehmen Sie alle verbleibenden Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug.

2 Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und drehen Sie den Walzenknopf, um das gestaute Dokument aus dem Ausgabebereich zu entfernen.

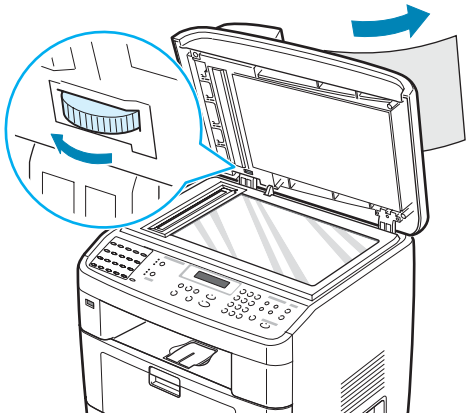

3 Schließen Sie die Vorlagenabdeckung. Legen Sie dann die entfernten Seiten erneut in den automatischen Vorlageneinzug ein.

Walzenstau

1 Nehmen Sie alle verbleibenden Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug.

2 Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung.

3 Drehen Sie den Entriegelungsknopf, bis Sie die falsch eingelegte Seite ergreifen können, und ziehen Sie sie vorsichtig mit beiden Händen nach rechts von der Walze weg und aus dem Einzugsbereich heraus.

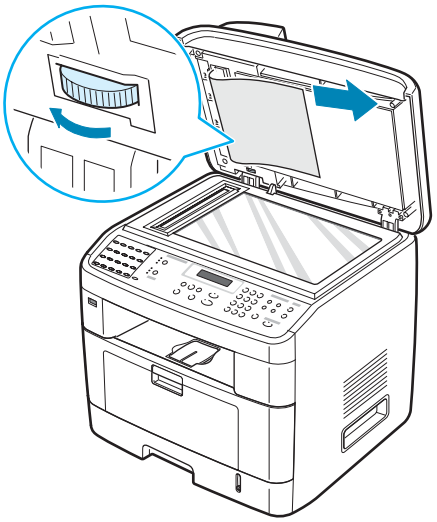

4 Schließen Sie die Vorlagenabdeckung. Legen Sie dann die entfernten Seiten erneut in den automatischen Vorlageneinzug ein.

Papierstau beseitigen

Bei Auftreten eines Papierstaus erscheint „Papierstau" auf dem Display. Einzelheiten zur Lokalisierung und Beseitigung von Papierstaus finden Sie in der folgenden Tabelle.

Meldung	Ort des Staus	Siehe...
Papierstau 0 Tuer oef./schli.	In der Papierkassette (Schacht 1 oder Schacht 2)	unten und Seite 9.6
Papierstau 1 Tuer oef./schli.	Im Fixierbereich oder um die Tonerkartusche	Seite 9.9
Papierstau 2 Innen pruefen	Im Papierausgabebereich	Seite 9.7
MZ-Papierstau	Im Mehrzweckschacht	Seite 9.10

Um das gestaute Papier nicht zu beschädigen, ziehen Sie dieses vorsichtig und langsam heraus. Führen Sie die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Anweisungen aus, um den Papierstau zu beheben.

In Schacht 1

1. Öffnen und schließen Sie die vordere Tür. Das gestaute Papier wird automatisch ausgegeben.

   Wenn es nicht ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Ziehen Sie die Papierkassette 1 heraus.

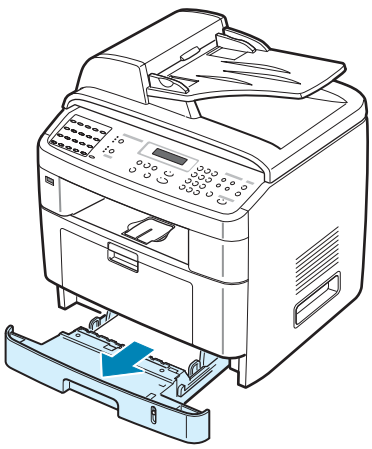

3 Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es vorsichtig gerade herausziehen.

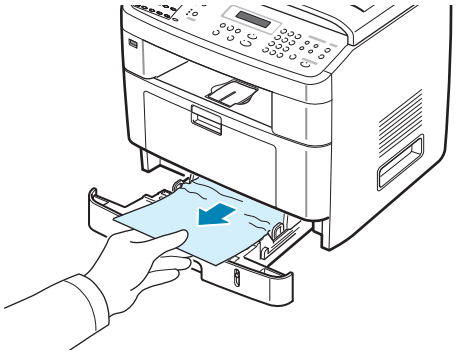

Wenn sich das Papier nicht problemlos herausziehen lässt oder wenn Sie in diesem Bereich kein Papier sehen, wenden Sie sich dem Fixierbereich um die Tonerkartusche herum zu. Siehe Seite 9.9.

4 Schieben Sie die Papierkassette in das Gerät, bis sie einrastet.

5 Öffnen und schließen Sie die vordere Tür, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Im optionalen Schacht 2

1 Ziehen Sie den optionalen Schacht 2 heraus.

2 Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Gerät.

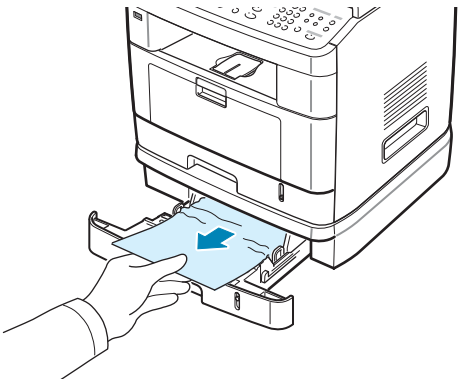

Wenn sich das gestaute Papier nicht problemlos herausziehen lässt oder wenn Sie kein Papier in diesem Bereich sehen, machen Sie weiter mit Schritt 3.

3 Ziehen Sie den Standardschacht 1 heraus.

4 Ziehen Sie das Papier gerade nach oben aus dem Einzug heraus.

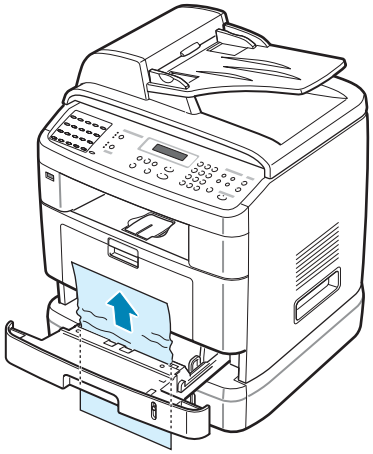

5 Schieben Sie die Papierkassette bis zum Einrasten in das Gerät.

6 Öffnen und schließen Sie die vordere Tür, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Im Papierausgabebereich

1 Öffnen und schließen Sie die vordere Tür. Das gestaute Papier wird automatisch ausgegeben.

Wenn es nicht ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus dem vorderen Ausgabefach. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

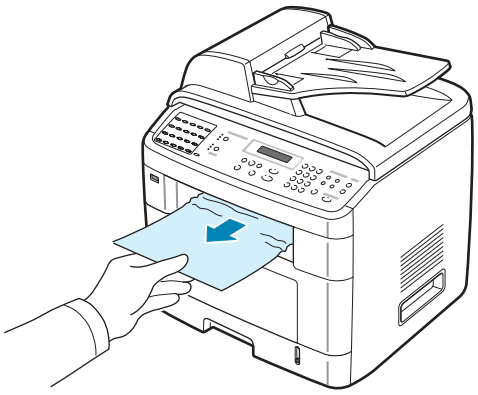

3 Wenn sich das gestaute Papier nicht problemlos herausziehen lässt oder wenn Sie kein Papier im vorderen Ausgabefach sehen, öffnen Sie die Tür auf der Rückseite.

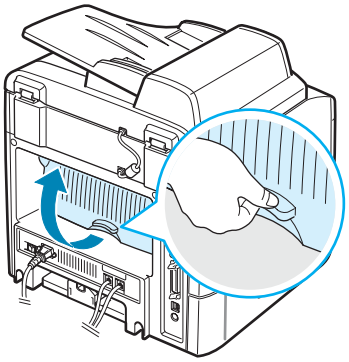

4 Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es vorsichtig gerade herausziehen.

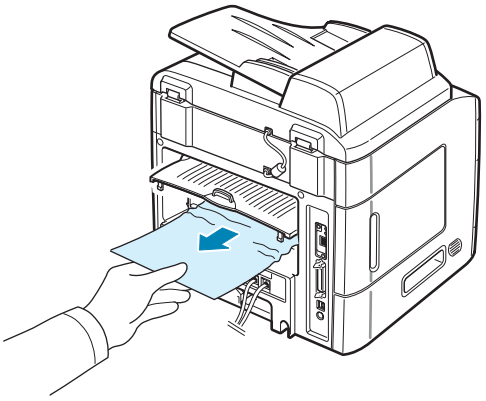

5 Schließen Sie die Tür auf der Rückseite.

6 Öffnen und schließen Sie die vordere Tür, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Im Bereich der Fixiereinheit oder der Tonerkartusche

HINWEIS: Der Fixierbereich des Geräts ist heiß. Gehen Sie beim Entfernen des Papiers vorsichtig vor.

1 Öffnen Sie die vordere Tür und ziehen Sie die Tonerkartusche heraus, indem Sie sie dabei leicht nach unten drücken.

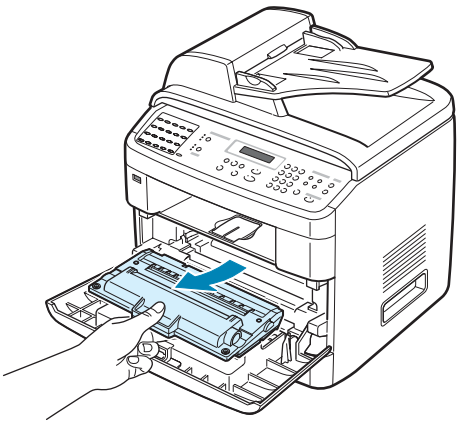

2 Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es vorsichtig gerade herausziehen.

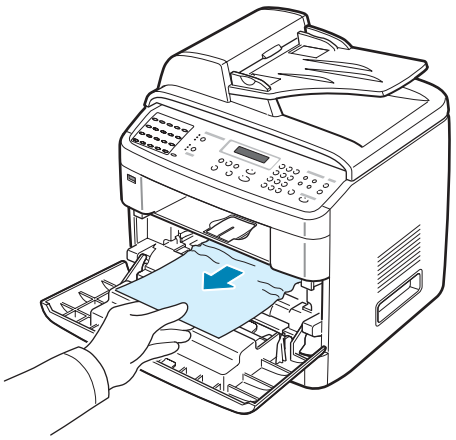

3 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein und schließen Sie die Tür. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.

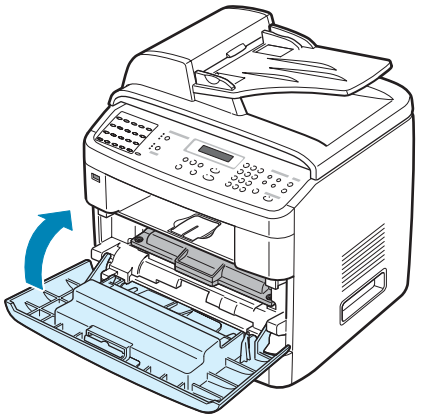

Im Mehrzweckschacht

„MZ-Papierstau" wird Display angezeigt, wenn Sie den Mehrzweckschacht verwenden und das Gerät kein Papier findet. Das kann darin liegen, dass kein Papier in der Papierkassette liegt oder das Papier falsch eingelegt ist.

Falls das Papier nicht richtig eingezogen wird, müssen Sie es aus dem Schacht entfernen.

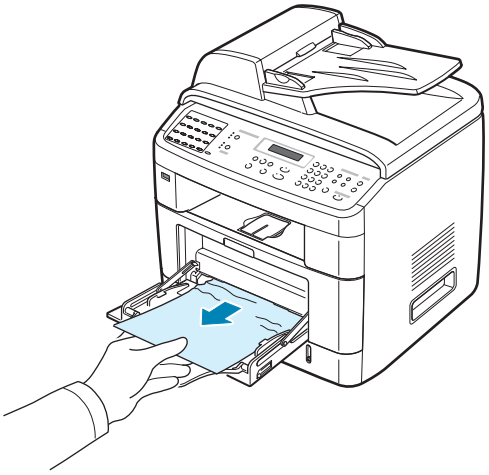

Öffnen und schließen Sie die vordere Tür, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Tipps zur Vermeidung von Papierstaus

Durch Auswahl des richtigen Papiertyps können die meisten Papierstaus vermieden werden. Wenn ein Papierstau auftritt, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt „Papierstau beseitigen" auf Seite 9.5.

- Führen Sie die in Abschnitt „Papier einlegen" auf Seite 2.7 genannten Schritte durch. Achten Sie darauf, dass die Führungen richtig eingestellt sind.
- Legen Sie nicht zu viel Papier in den Papiereinzug ein. Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht höher ist als die Markierung auf der Innenseite der Papierkassette.
- Entfernen Sie keinesfalls während des Druckens Papier aus dem Schacht.
- Biegen, fächern und glätten Sie das Papier, bevor Sie es einlegen.
- Legen Sie kein gefaltetes, feuchtes oder stark gewelltes Papier ein.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papiertypen gleichzeitig ein.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Druckmaterialien. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite des Druckmaterials in der Papierkassette nach unten und im Mehrzweckschacht nach oben zeigt.
- Wenn beim Drucken von A5-Papier häufig Papierstaus auftreten:

Legen Sie das Papier entsprechend der nachfolgenden Anweisungen in die Papierkassette ein.

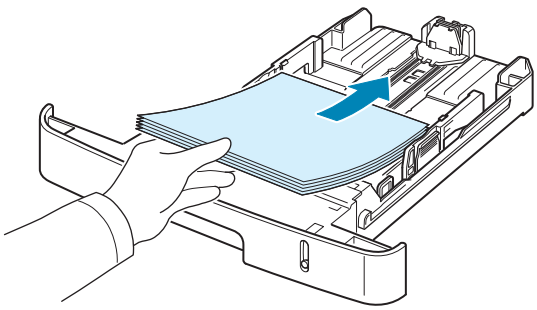

Legen Sie als Seitenausrichtung im Dialogfeld „Eigenschaften" des Druckers die Einstellung **Querformat** fest (siehe Seite 4.5).

Displaymeldungen

Display	Erklärung	Lösungsvorschläge
Abbrechen? 1:Ja 2:Nein	Beim Laden eines Dokuments in den Speicher wurde die Speicherkapazität des Geräts überschritten.	Wenn Sie den Faxauftrag abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **1** für „Ja". Wenn Sie die erfolgreich gespeicherten Seiten senden möchten, drücken Sie die Taste **2** für „N". Senden Sie die verbleibenden Seiten zu einem späteren Zeitpunkt, wenn mehr Speicher zur Verfügung steht.
[Komm.- Fehler]	Es ist ein Übertragungsproblem aufgetreten.	Bitten Sie den Absender, das Faxdokument erneut zu übermitteln.
Verzoegerungs-funktion voll	Die Warteschlange für zeitversetzte Faxaufträge ist voll.	Löschen Sie nicht erforderliche zeitversetzte Faxaufträge.
Vorlagenstau	Die geladene Vorlage staut sich im automatischen Vorlageneinzug (AVE).	Beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.2).
[Tuer offen]	Die vordere Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür und achten Sie darauf, dass sie einschnappt.
Eingabe wiederh.	Die eingegebene Option ist nicht verfügbar.	Geben Sie noch einmal die richtige Option ein.
Hitze zu gering Offene Hitze [Ueberhitzt]	Es liegt ein Fehler im Fixierbereich vor.	Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Funktion nicht möglich	Sie haben versucht, eine Kombination aus Gerätefunktionen zu verwenden, die nicht gleichzeitig nutzbar sind.	Wählen Sie weniger Funktionen aus oder verwenden Sie jeweils nur eine Funktion.

Display	Erklärung	Lösungsvorschläge
Gruppe nicht verfuegbar	Sie haben versucht, eine Gruppenwahlnummer zu verwenden, wo nur eine einzelne Nummer verwendet werden kann, z. B. beim Hinzufügen von Nummern für Rundsendungen.	Verwenden Sie eine Kurzwahlnummer oder wählen Sie die Nummer manuell mit den Zifferntasten.
[Inkompatibel]	Die Gegenstation verfügt nicht über die gewünschte Funktion, z. B. die zeitversetzte Übertragung. Diese Meldung wird auch angezeigt, wenn die Gegenstation nicht genügend Speicher hat, um die Operation durchzuführen.	Lassen Sie sich die Funktionen der Gegenstation bestätigen.
[Stau 1] oder [Keine Kart.]	Im Papierausgabebereich hat sich Papier gestaut. Oder die Tonerkartusche ist nicht installiert.	Beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.9). Oder setzen Sie eine Tonerkartusche ein (siehe Seite 2.5).
[Leitung belegt]	Die Gegenstation antwortet nicht oder die Leitung ist belegt.	Versuchen Sie es später noch einmal.
[Leitungsfehler]	Das Gerät kann keine Verbindung mit der Gegenstelle herstellen oder die Verbindung wurde aufgrund eines Leitungsproblems abgebrochen.	Wiederholen Sie den Versuch. Wenn das Problem fortbesteht, warten Sie vor dem nächsten Versuch ca. eine Stunde. Oder schalten Sie den ECM-Modus ein (siehe Seite 7.40).
Vorlage einlegen	Sie haben versucht, einen Kopier- oder Faxauftrag einzurichten; in den automatischen Vorlageneinzug wurde jedoch keine Vorlage eingelegt.	Legen Sie eine Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug ein und wiederholen Sie den Versuch.
[LSU-Fehler]	In der Laser-Scannereinheit (LSU) ist ein Fehler aufgetreten.	Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Display	Erklärung	Lösungsvorschläge
Speicher voll	Der Speicher ist voll.	Löschen Sie nicht benötigte Dokumente und wiederholen Sie die Übertragung, wenn wieder mehr Speicher vorhanden ist. Sie können auch die Übertragung in mehrere Vorgänge aufteilen.
MZ-Papierstau	Im Mehrzweckschacht ist ein Papierstau aufgetreten. Oder das Gerät stellt fest, dass Papier im Mehrzweckschacht nicht ordnungsgemäß eingezogen wird.	Beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.10). Oder legen Sie das Papier im Mehrzweckschacht ordnungsgemäß ein (siehe Seite 3.6).
[Keine Antwort]	Die Gegenstelle antwortet auch nach mehreren Wählversuchen nicht.	Wiederholen Sie den Versuch. Stellen Sie sicher, dass die Gegenstelle betriebsbereit ist.
Nr. nicht zugeordnet	Der verwendeten Zielwahl- oder Kurzwahlnummer wurde keine Rufnummer zugeordnet.	Wählen Sie die Nummer mit den Zifferntasten oder ordnen Sie sie zu. Einzelheiten zum Speichern von Rufnummern finden Sie unter „Automatisches Wählen“ auf Seite 7.19.
Nr. nicht verfuegbar	Sie haben versucht, die Nummer für einen zeitverzögerten Faxversand zu löschen.	Überprüfen Sie die Nummer, die sie löschen möchten, und machen Sie einen neuen Versuch. Oder löschen Sie die Nummer, nachdem der zeitverzögerte Faxversand erfolgt ist.
Ungueltig Kartusche oder Keine Kart.	Sie haben eine unzulässige Kartusche verwendet.	Verwenden Sie eine von Samsung empfohlene Kartusche.
[Kein Papier] Papier einlegen	In der Papierkassette befindet sich kein Papier.	Legen Sie Papier ein (siehe Seite 2.7).
Vorgang nicht zugeordnet	Sie haben die Funktion „Hinzuf./Abbr.“ verwendet, aber es gibt keine wartenden Aufträge.	Überprüfen Sie im Display, ob gespeicherte Aufträge vorhanden sind. Gespeicherte Aufträge werden im Standby-Modus angezeigt, z. B. TimerSend.
Papierstau 0 Tuer oef./schli.	Das Papier hat sich im Papiereinzugsbereich der Papierkassette gestaut.	Beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.5 und Seite 9.6).

Display	Erklärung	Lösungsvorschläge
Papierstau 1 Tuer oef./schli.	Das Papier hat sich im Papierausgabebereich gestaut.	Beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.9).
Papierstau 2 Innen pruefen	Das Papier hat sich im Fixierbereich gestaut.	Beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.7).
[Stromausfall]	Aufgrund eines Stromausfalls wurde der Speicher des Geräts geleert.	Sie müssen den Auftrag, den Sie vor dem Stromausfall durchführen wollten, erneut starten.
VorrangSend senden voll	Die Warteschlange für vorrangige Faxaufträge ist voll.	Löschen Sie nicht erforderliche vorrangige Faxaufträge.
[Wahlwiederh.?]	Nach einem erfolglosen Wählversuch wartet das Gerät eine gewisse Zeit, bevor es die Gegenstelle wieder anruft.	Drücken Sie **Eingabe**, um sofort eine Wahlwiederholung durchzuführen, oder **Stopp/Löschen**, um die Wahlwiederholung abzubrechen.
Scanner gesperrt	Das Scannermodul ist gesperrt.	Entriegeln Sie den Scanner (siehe Seite 2.3) und drücken Sie **Stopp/Löschen**.
[Stopp gedrckt.]	Während eines Kopier- oder Faxvorgangs wurde die Taste **Stopp/ Löschen** gedrückt.	Wiederholen Sie den Versuch.
Kein Toner oder Kein Toner Toner erneuern	Die Tonerkartusche ist leer. Das Gerät stellt den Betrieb ein.	Setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein (siehe Seite 8.8).
[Zu wenig Toner]	Der Toner ist fast leer.	Nehmen Sie die Tonerkartusche heraus und schütteln Sie sie vorsichtig hin und her, um den Toner besser zu verteilen. Dann können Sie noch ein paar Seiten drucken, bevor Sie die Kartusche auswechseln.

Weitere Probleme beheben

Die folgende Liste enthält mögliche Störungen und entsprechende Lösungsempfehlungen. Befolgen Sie die Lösungsvorschläge, bis das Problem behoben ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Probleme mit dem Papiereinzug

Problem	Lösungsvorschläge
Beim Drucken ist ein Papierstau entstanden.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe Seite 9.5).
Die Seiten haften aneinander.	• Im Papiereinzug ist zu viel Papier. Die Papierkassette kann je nach Papierdicke bis zu 250 Blatt Papier aufnehmen. • Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Papiertyp verwenden. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Nehmen Sie das Papier aus der Papierkassette und fächern Sie den Stapel auf. • Das Zusammenhaften von Papier kann auch auf eine hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen sein.
Es werden mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen.	• Im Papiereinzug befinden sich verschiedene Papiertypen. Legen Sie nur Papier desselben Typs, Formats und Gewichts ein. • Wenn durch den Einzug mehrerer Seiten gleichzeitig ein Papierstau entstanden ist, beseitigen Sie den Stau (siehe Seite 9.5).
Das Papier wird nicht in das Gerät eingezogen.	• Entfernen Sie alle ggf. im Gerät vorhandenen Fremdkörper, die den Papiereinzug behindern könnten. • Das Papier wurde nicht richtig eingelegt. Entfernen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und legen Sie es richtig ein. • Im Papiereinzug ist zu viel Papier. Entfernen Sie überschüssiges Papier aus dem Papiereinzug. • Das Papier ist zu dick. Verwenden Sie nur Papier, das den genannten Spezifikationen entspricht. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6.
Es kommt ständig zu Papierstaus.	• Im Papiereinzug befindet sich zu viel Papier. Entfernen Sie überschüssiges Papier aus dem Papiereinzug. Verwenden Sie zum Drucken auf speziellen Druckmaterialien den Mehrzweckschacht. • Sie verwenden einen ungeeigneten Papiertyp. Verwenden Sie nur Papier, das den genannten Spezifikationen entspricht. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Im Gerät haben sich zu viele Rückstände angesammelt. Öffnen Sie die vordere Tür und entfernen Sie die Rückstände.
Klarsichtfolien kleben in der Papierausgabe zusammen.	Verwenden Sie nur Folien, die für Laserdrucker geeignet sind. Nehmen Sie jede bedruckte Folie sofort heraus.
Umschläge werden zerknittert oder nicht richtig eingezogen.	Die Papierführungen müssen richtig an die Umschläge angepasst werden.

Druckprobleme

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Das Gerät druckt nicht.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie die Anschlüsse des Netzkabels. Überprüfen Sie Netzschalter und Stromquelle.
	Das Gerät wurde nicht als Standarddrucker ausgewählt.	Wählen Sie **Samsung SCX-4x20 Series PCL 6** in Ihrer Windows-Version als Standarddrucker.
	Überprüfen Sie das Gerät auf folgende Probleme: • Die vordere Tür ist nicht geschlossen. • Papierstau. • Kein Papier eingelegt. • Die Tonerkartusche ist nicht installiert.	Nachdem Sie das Problem lokalisiert haben, beseitigen Sie es. • Schließen Sie die Tür. • Beseitigen Sie den Papierstau (siehe Seite 9.5). • Legen Sie Papier ein (siehe Seite 2.7). • Setzen Sie eine Tonerkartusche ein (siehe Seite 2.5). Tritt ein Drucker-Systemfehler auf, wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
	Das Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker ist nicht richtig angeschlossen.	Ziehen Sie das Druckerkabel ab und schließen Sie es wieder an.
	Das Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker ist schadhaft.	Wenn möglich, schließen Sie das Kabel zur Überprüfung an einen anderen Computer an und drucken Sie einen Druckauftrag. Sie können auch ein anderes Druckerkabel verwenden.
	Die Anschluss-einstellung ist falsch.	Überprüfen Sie die Druckereinstellungen unter Windows, um sicherzustellen, dass der Druckauftrag an den richtigen Anschluss gesendet wird (z. B. LPT1). Wenn der Computer mehrere Anschlüsse hat, vergewissern Sie sich, dass der Drucker an den richtigen Anschluss angeschlossen ist.
	Das Gerät ist falsch konfiguriert.	Prüfen Sie die Druckereigenschaften, um sicherzustellen, dass alle Druckeinstellungen richtig sind.
	Der Druckertreiber ist falsch installiert.	Stellen Sie die Druckersoftware wieder her (siehe Seite 2.42).
	Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie die Meldung auf dem Display des Bedienfelds, um festzustellen, ob das Gerät einen Systemfehler anzeigt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Das Gerät wählt Druckmaterial im falschen Papiereinzug.	Die Auswahl der Papierzufuhr in den Druckereigenschaften könnte falsch sein.	Bei vielen Anwendungen befindet sich die Auswahl der Papierzufuhr auf der Registerkarte **Papier** der Druckereigenschaften. Wählen Sie die richtige Papierzufuhr aus (siehe Seite 4.6).
Der Druckauftrag wird extrem langsam gedruckt.	Der Druckauftrag ist sehr kompliziert.	Vereinfachen Sie das Seitenlayout oder ändern Sie die Einstellungen für die Druckqualität. Die maximale Druckgeschwindigkeit des Geräts beträgt 20 Seiten pro Minute für Papier im Format US-Letter und 20 Seiten pro Minute für Papier im Format A4.
	Wenn Sie Windows 98/ Me verwenden, wurde das Drucken im Hintergrund vielleicht falsch eingestellt.	Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen** und **Drucker**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol für das Gerät **Samsung SCX-4x20 Series PCL 6**, wählen Sie **Eigenschaften**, klicken Sie auf die Registerkarte **Details** und dann auf die Schaltfläche **Spool-Einstellungen**. Wählen Sie die gewünschten Spool-Einstellungen.
Die ausgedruckte Seite ist halb leer.	Die Einstellung der Seitenausrichtung ist falsch.	Ändern Sie die Seitenausrichtung in Ihrer Anwendung (siehe Seite 4.5).
	Das Papierformat stimmt nicht mit der entsprechenden Softwareeinstellung überein.	Vergewissern Sie sich, dass das Papierformat in den Druckertreibereinstellungen mit dem Papier im Papiereinzug übereinstimmt. Oder vergewissern Sie sich, dass das Papierformat in den Druckertreibereinstellungen mit der Papierauswahl in den Softwareeinstellungen übereinstimmt.
Das Gerät druckt, aber der Text ist falsch, unverständlich oder unvollständig.	Das Druckerkabel ist locker oder schadhaft.	Ziehen Sie das Druckerkabel ab und schließen Sie es wieder an. Versuchen Sie, einen Druckauftrag zu drucken, den Sie bereits erfolgreich gedruckt haben. Wenn möglich, schließen Sie das Kabel und das Gerät an einen anderen Computer an, und drucken Sie einen Druckauftrag, von dem Sie wissen, dass er funktioniert. Versuchen Sie es schließlich mit einem neuen Druckerkabel.
	Sie haben den falschen Druckertreiber ausgewählt.	Überprüfen Sie das Druckerauswahlmenü der Anwendung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
	Die Anwendungs-software funktioniert nicht richtig.	Versuchen Sie, aus einer anderen Anwendung einen Druckauftrag zu drucken.
	Das Betriebssystem funktioniert nicht richtig.	Beenden Sie Windows und starten Sie Ihren Computer neu. Schalten Sie das Gerät aus und wieder an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Seiten werden gedruckt, sind aber vollkommen leer.	Die Tonerkartusche ist schadhaft oder leer.	Verteilen Sie gegebenenfalls den Toner (siehe Seite 8.7). Ersetzen Sie bei Bedarf die Tonerkartusche.
	Die Datei hat leere Seiten.	Überprüfen Sie die Datei, um sicher zu sein, dass sie keine leeren Seiten enthält.
	Bestimmte Komponenten wie Steuerung oder Platine können schadhaft sein.	Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
Abbildungen werden in Adobe Illustrator fehlerhaft gedruckt.	Die Einstellungen in der Anwendungs-software sind falsch.	Wählen Sie im Dialogfeld **TrueType** der Grafikeigenschaften die Option **Als Bit Image laden** und drucken Sie das Dokument erneut.

Probleme mit der Druckqualität

Wenn der Innenraum des Geräts verschmutzt ist oder das Papier nicht richtig eingelegt wurde, führt dies möglicherweise zu einer Verschlechterung der Druckqualität. In der Tabelle unten finden Sie Hinweise zur Beseitigung dieses Problems.

Problem	Lösungsvorschläge
Zu heller oder blasser Druck 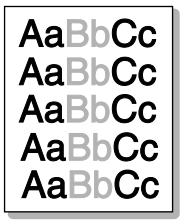	Wenn vertikale weiße Striche oder blasse Bereiche auf der Seite erscheinen: • Der Tonervorrat geht zu Ende. Sie können die Lebensdauer der Tonerkartusche kurzfristig verlängern. Siehe „Toner in der Kartusche verteilen“ auf Seite 8.7. Falls dies die Druckqualität nicht verbessert, setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein. • Das Papier ist ungeeignet (ist zum Beispiel zu feucht oder zu rau). Siehe „Papierspezifikationen“ auf Seite D.6. • Wenn die ganze Seite zu hell ist, wurde eine zu niedrige Druckauflösung gewählt oder der Tonersparmodus ist aktiviert. Passen Sie die Druckauflösung an und schalten Sie den Tonersparmodus aus (siehe Seite 4.8 bzw. Seite 2.23). • Eine Kombination von blassen und verschmierten Bereichen weist darauf hin, dass die Tonerkartusche gereinigt werden muss. Siehe „Trommel reinigen“ auf Seite 8.11. • Die Oberfläche der LSU-Komponente im Innenraum des Geräts kann verschmutzt sein. Reinigen Sie die LSU-Komponenten (siehe Seite 8.5).

Problem	Lösungsvorschläge
Tonerflecken 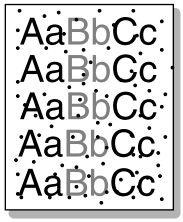	• Das Papier ist ungeeignet (ist zum Beispiel zu feucht oder zu rau). Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Die Übertragungswalze ist schmutzig. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Siehe „Innenraum des Geräts reinigen" auf Seite 8.3. • Der Papiertransportweg muss gereinigt werden. Siehe „Trommel reinigen" auf Seite 8.11.
Aussetzer 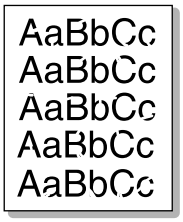	Wenn die Seite runde Flecken enthält, auf denen wenig oder gar kein Toner haftet: • Ein einzelnes Blatt Papier ist eventuell schadhaft. Wiederholen Sie den Druckauftrag. • Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ist ungleichmäßig oder das Papier weist feuchte Flecken auf. Verwenden Sie eine andere Papiermarke. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Das verwendete Papier ist schadhaft. Bei der Papierherstellung können Fehler vorkommen, sodass manche Bereiche keinen Toner annehmen. Verwenden Sie anderes Papier. • Die Tonerkartusche ist möglicherweise schadhaft. Siehe „Wiederholt auftretende vertikale Defekte" auf Seite 9.21. • Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
Vertikale Streifen 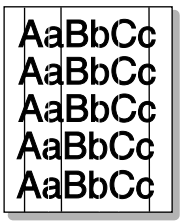	Wenn schwarze vertikale Streifen auf der Seite erscheinen: • Wahrscheinlich ist die Trommel in der Tonerkartusche verkratzt. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln" auf Seite 8.8. Wenn weiße vertikale Streifen auf der Seite erscheinen: • Die Oberfläche der LSU-Komponente im Innenraum des Geräts kann verschmutzt sein. Reinigen Sie die LSU-Komponenten (siehe Seite 8.5).
Grauer Hintergrund 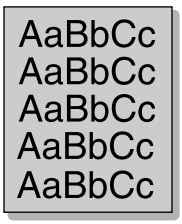	Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn im Hintergrund Schatten auftreten: • Verwenden Sie leichteres Papier. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Überprüfen Sie die Umgebung des Geräts: Sehr geringe oder sehr hohe (mehr als 80 %) Luftfeuchtigkeit kann zu grauem Hintergrund führen. • Nehmen Sie die alte Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln" auf Seite 8.8.

Problem	Lösungsvorschläge
Tonerschmierer 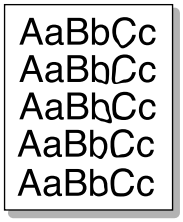	• Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Siehe „Innenraum des Geräts reinigen“ auf Seite 8.3. • Überprüfen Sie Papiertyp und -qualität. Siehe „Papierspezifikationen“ auf Seite D.6. • Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln“ auf Seite 8.8.
Wiederholt auftretende vertikale Defekte 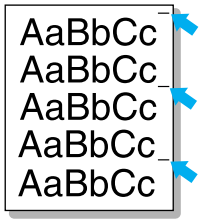	Wenn wiederholt Flecken auf der bedruckten Seite in gleichmäßigen Abständen erscheinen: • Die Tonerkartusche ist schadhaft. Wenn ein Fleck wiederholt erscheint, drucken Sie mehrmals ein Reinigungsblatt, um die Kartusche zu reinigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Trommel reinigen“ auf Seite 8.11. Wenn das Problem nach dem Drucken der Reinigungsseiten nicht beseitigt ist, entfernen Sie die Tonerkartusche und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln“ auf Seite 8.8. • Teile im Inneren des Geräts sind mit Toner verunreinigt. Wenn die Defekte auf der Rückseite der Seite auftreten, ist es wahrscheinlich, dass sich das Problem nach einigen weiteren Seiten von selbst erledigt. • Die Fixiereinheit ist schadhaft. Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst. • Wenn Sie Papier mit geringer Qualität verwenden; Siehe „Trommel reinigen“ auf Seite 8.11.
Tonerflecken im Hintergrund 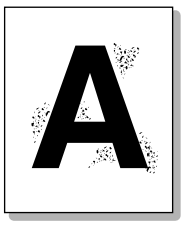	Tonerflecken im Hintergrund sind auf Toner zurückzuführen, der auf der gedruckten Seite verstreut ist. • Das Papier ist möglicherweise zu feucht. Versuchen Sie es mit einem anderen Papierstapel. Öffnen Sie Papierpakete erst dann, wenn Sie sie benutzen, damit das Papier nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt. • Wenn die Tonerflecken beim Drucken auf Umschläge auftreten, ändern Sie das Layout, um zu vermeiden, dass über Flächen gedruckt wird, auf deren Rückseite Säume überlappen. Das Problem kann auftreten, wenn auf Säumen gedruckt wird. • Wenn die Tonerflecken auf der gesamten Oberfläche einer bedruckten Seite auftreten, ändern Sie die Druckerauflösung in der Anwendungssoftware oder in den Druckereigenschaften.
Deformierte Zeichen 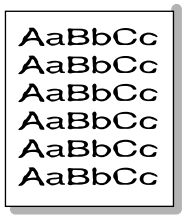	• Wenn Zeichen deformiert oder flach abgedruckt werden, ist das Papier möglicherweise zu glatt. Verwenden Sie anderes Papier. Siehe „Papierspezifikationen“ auf Seite D.6. • Wenn Zeichen deformiert und wellig abgedruckt werden, ist eventuell die Scannereinheit defekt. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an einen Kundendiensttechniker.

Problem	Lösungsvorschläge
Verzerrte Seiten 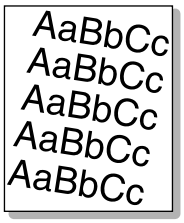	• Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt wurde. • Überprüfen Sie Papiertyp und -qualität. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Achten Sie darauf, dass Papier oder anderes Druckmaterial richtig eingelegt wurde und dass die Papierführung weder zu fest noch zu locker am Papierstapel anliegt.
Gewellte Seiten 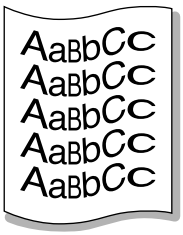	• Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt wurde. • Überprüfen Sie Papiertyp und -qualität. Hohe Temperatur und Feuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Papier wellt. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Drehen Sie den Stapel im Papiereinzug um. Wenden Sie das Papier in der Papierkassette ebenfalls um 180°. • Versuchen Sie, über das Ausgabefach auf der Rückseite zu drucken.
Papier zerknittert oder gefaltet 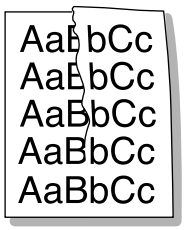	• Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt wurde. • Überprüfen Sie Papiertyp und -qualität. Siehe „Papierspezifikationen" auf Seite D.6. • Drehen Sie den Stapel im Papiereinzug um. Wenden Sie das Papier in der Papierkassette ebenfalls um 180°. • Versuchen Sie, über das Ausgabefach auf der Rückseite zu drucken.
Rückseite des Ausdrucks ist verschmutzt 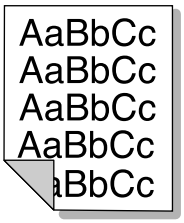	Prüfen Sie, ob Toner ausläuft. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Siehe „Innenraum des Geräts reinigen" auf Seite 8.3.
Schwarze Seiten 	• Die Tonerkartusche ist nicht richtig installiert. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie sie wieder ein. • Die Tonerkartusche ist beschädigt und muss ersetzt werden. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln" auf Seite 8.8. • Das Gerät ist reparaturbedürftig. Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.

Problem	Lösungsvorschläge
Ausgelaufener Toner 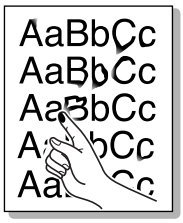	• Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Siehe „Innenraum des Geräts reinigen“ auf Seite 8.3. • Überprüfen Sie Papiertyp und -qualität. Siehe „Papierspezifikationen“ auf Seite D.6. • Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln“ auf Seite 8.8. • Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät reparaturbedürftig. Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
Unvollständige Zeichen 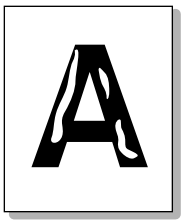	Unvollständige Zeichen, das heißt, weiße Bereiche innerhalb von Zeichen, die schwarz sein sollten: • Falls dieses Problem beim Drucken von Klarsichtfolien auftritt, probieren Sie andere Klarsichtfolien aus. Wegen der Beschaffenheit von Folien sind Leerstellen manchmal nicht zu vermeiden. • Sie drucken möglicherweise auf die falsche Seite des Papiers. Nehmen Sie das Papier aus dem Einzug und drehen Sie es um. • Das Papier entspricht nicht den Vorgaben. Siehe „Papierspezifikationen“ auf Seite D.6.
Horizontale Streifen 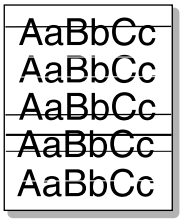	Falls horizontale schwarze Streifen oder Schmierer erscheinen: • Die Tonerkartusche ist nicht richtig installiert. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie sie wieder ein. • Die Tonerkartusche ist möglicherweise schadhaft. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein. Siehe „Tonerkartusche auswechseln“ auf Seite 8.8. • Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät reparaturbedürftig. Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.
Wellen 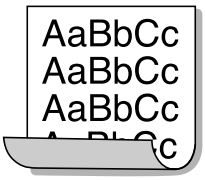	Wenn zu bedruckende Formulare wellig sind oder nicht in das Gerät eingezogen werden: • Drehen Sie den Stapel in der Kassette um. Wenden Sie das Papier in der Kassette auch um 180°. • Versuchen Sie, über das Ausgabefach auf der Rückseite zu drucken.

Kopierprobleme

Problem	Lösungsvorschläge
Kopien sind zu hell oder zu dunkel.	Wenn das Original hell ist, drücken Sie die Taste **Kontrast**, um den Hintergrund der Kopien zu verdunkeln.
Schmierflecken, Linien, Tonerflecken oder Punkte auf der Kopie.	• Wenn sich derartige Verschmutzungen bereits auf dem Original befinden, drücken Sie die Taste **Kontrast**, um den Hintergrund der Kopien aufzuhellen. • Wenn das Original nicht verschmutzt ist, reinigen Sie die Scaneinheit (siehe Seite 8.5).
Das Druckbild ist schräg verformt.	• Stellen Sie sicher, dass das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf dem Vorlagenglas oder mit der bedruckten Seite nach oben im automatischen Vorlageneinzug (AVE) liegt. • Überprüfen Sie, ob das Kopierpapier richtig eingelegt ist.
Es werden weiße Blätter ausgegeben.	Stellen Sie sicher, dass das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf dem Vorlagenglas oder mit der bedruckten Seite nach oben im automatischen Vorlageneinzug liegt.
Das Druckbild löst sich einfach von der Kopie ab.	• Ersetzen Sie das Papier im Behälter durch Papier aus einer neuen Packung. • In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit darf das Papier nicht über lange Zeit im Gerät bleiben.
Wiederholte Papierstaus beim Kopieren.	• Fächern Sie den Papierstapel auf und legen Sie ihn wieder in die Papierkassette ein. Ersetzen Sie das Papier im Gerät durch neues Papier. Überprüfen Sie die Papierführungen und passen Sie sie bei Bedarf an. • Vergewissern Sie sich, dass das Papier das richtige Gewicht hat. Wir empfehlen Hartpostpapier mit einem Gewicht von 75 g/m^2. • Prüfen Sie, ob nach einem Papierstau Kopierpapier oder Kopierpapierteile im Gerät geblieben sind.
Tonerkartusche ergibt weniger Kopien als erwartet.	• Die Originale enthalten Bilder, Schmutzpartikel oder Fettdruck. Dabei kann es sich beispielsweise um Formulare, Informationsschreiben, Bücher usw. handeln, für die mehr Toner benötigt wird. • Das Gerät wird häufig ein- und ausgeschaltet. • Die Vorlagenabdeckung wurde beim Kopieren nicht geschlossen.

Scanprobleme

Problem	Lösungsvorschläge
Die Scannereinheit funktioniert nicht.	• Sie müssen die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug legen. • Es steht eventuell nicht genügend Speicher zur Verfügung, um die neue Vorlage aufzunehmen. Versuchen Sie, die Vorlage in den Speicher zu scannen. Reduzieren Sie die Scanauflösung. • Prüfen Sie, ob das USB- oder das Parallelkabel richtig angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das USB- oder das Parallelkabel beschädigt ist, indem Sie den Vorgang mit einem Kabel testen, von dem Sie wissen, dass es in Ordnung ist. Tauschen Sie ggf. das Kabel aus. • Wenn Sie ein Parallelkabel verwenden, benötigen Sie ein IEEE 1284-kompatibles Kabel. • Prüfen Sie, ob die Scaneinheit richtig konfiguriert ist. Überprüfen Sie die Scaneinstellung in der SmarThru-Konfiguration oder der verwendeten Anwendung, um sicherzustellen, dass der Scanauftrag an den richtigen Anschluss, z. B. LPT1, gesendet wird.
Das Gerät scannt sehr langsam.	• Prüfen Sie, ob das Gerät gerade eingehende Daten ausdruckt. Wenn dies der Fall ist, scannen Sie die Vorlage, wenn das Gerät die eingehenden Daten gedruckt hat. • Grafiken werden langsamer gescannt als Text. • Im Scanmodus wird die Übertragungs-geschwindigkeit herabgesetzt, da zur Analyse und Reproduktion des gescannten Bildes sehr viel Speicher benötigt wird. Stellen Sie im BIOS Ihres Computers den ECP-Modus ein, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Einzelheiten zu Einstellungen im BIOS finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Computer.

Problem	Lösungsvorschläge
Am Computerbildschirm erscheint folgende Meldung: • „Das Gerät kann nicht auf den gewünschten Hardware-Modus gesetzt werden." • „Der Anschluss wird von einem anderen Programm verwendet." • „Anschluss deaktiviert." • „Scanner empfängt oder druckt Daten. Nach Abschluss des aktuellen Auftrags erneut versuchen." • „Ungültige Kennnummer." • „Scanvorgang fehlgeschlagen."	• Es wird gerade ein Kopier- oder Druckauftrag ausgeführt. Scannen Sie, wenn dieser Auftrag abgeschlossen ist. • Der ausgewählte Anschluss ist derzeit belegt. Starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es noch einmal. • Das Druckerkabel wurde möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder das Gerät ist nicht eingeschaltet. Es muss ein Parallelkabel verwendet werden, das bidirektionale IEEE 1284-Kommunikation unterstützt. • Der Scannertreiber ist nicht installiert oder die Betriebsumgebung ist nicht richtig eingerichtet. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß am richtigen Anschluss angeschlossen und eingeschaltet wurde. Starten Sie anschließend den Computer neu. • Das USB-Kabel wurde möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder das Gerät ist nicht eingeschaltet. • Verwenden Sie das parallele Kabel und das USB-Kabel nicht gleichzeitig.

Faxprobleme

Problem	Lösungsvorschläge
Ihr Gerät funktioniert nicht, das Display ist leer und auch die Tasten funktionieren nicht.	• Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts heraus und schließen Sie ihn dann wieder an. • Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
Kein Wählton.	• Vergewissern Sie sich, dass die Faxleitung richtig angeschlossen ist. • Prüfen Sie die Telefonanschlussdose in der Wand, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.
Gespeicherte Telefonnummern werden nicht richtig gewählt.	Prüfen Sie, ob die Nummern richtig eingegeben wurden. Drucken Sie eine Rufnummernliste aus, wie auf Seite 7.27 beschrieben.
Die Vorlage wird nicht in das Gerät eingezogen.	• Stellen Sie sicher, dass die Vorlage nicht zerknittert oder gefaltet ist und richtig eingelegt wurde. Überprüfen Sie Format und Stärke der Vorlage; sie darf weder zu dick noch zu dünn sein. • Die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) muss richtig geschlossen sein.

Problem	Lösungsvorschläge
Faxnachrichten werden nicht automatisch empfangen.	• Der Fax-Modus muss ausgewählt sein. • Papier muss eingelegt sein. • Überprüfen Sie, ob im Display „Speicher voll" angezeigt wird.
Das Gerät sendet nicht.	• Im automatischen Vorlageneinzug oder auf dem Vorlagenglas muss sich eine Vorlage befinden. • Im Display muss „SE" angezeigt werden. • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, an das Sie eine Faxnachricht senden möchten, Ihr Fax empfangen kann.
Das empfangene Fax weist weiße Stellen auf oder es ist von schlechter Qualität.	• Das Sendegerät funktioniert eventuell nicht fehlerfrei. • Störungen in der Telefonleitung können ebenfalls Übertragungsfehler verursachen. • Prüfen Sie Ihr eigenes Gerät, indem Sie etwas kopieren. • Die Tonerkartusche ist leer. Wechseln Sie die Kartusche aus (siehe Seite 8.8).
Auf einer eingehenden Faxnachricht erscheinen Wörter in die Länge gezogen.	Im Sendegerät ist es kurzzeitig zu einem Vorlagenstau gekommen.
Auf Ihren gesendeten Vorlagen erscheinen Streifen.	Prüfen Sie Ihr Vorlagenglas auf Flecken hin und reinigen Sie es (siehe Seite 8.5).
Ihr Gerät wählt zwar die angeforderte Nummer, stellt jedoch keine Verbindung zur Gegenstation her.	Die Gegenstelle ist eventuell ausgeschaltet, enthält kein Papier mehr oder ist nicht empfangsbereit für eingehende Anrufe. Am besten wenden Sie sich direkt an den Benutzer der Gegenstelle und bitten ihn, das Problem zu beheben.
Vorlagen werden nicht im Gerät gespeichert.	Es steht eventuell nicht genügend Speicher für die neue Vorlage zur Verfügung. Wenn im Display die Meldung „Speicher voll" erscheint, löschen Sie nicht mehr benötigte Vorlagen. Versuchen Sie es dann erneut.
Der untere Teil einer bzw. mehrerer Seiten bleibt weiß, am oberen Seitenrand wird jeweils nur ein kleiner Teil der Daten gedruckt.	Möglicherweise haben Sie beim Einstellen der Benutzeroptionen das falsche Papierformat ausgewählt. Weitere Details zu Papiereinstellungen finden Sie auf Seite 2.20.

Probleme mit Netzwerk-Scan beheben

Problem	Lösungsvorschläge
Ich kann das gescannte Bild nicht finden.	Überprüfen Sie das Verzeichnis für gescannte Dateien auf der Seite „Erweitert“ auf dem Bildschirm „**Eigenschaften...**“ von Netzwerk-Scan.
Ich kann das gescannte Bild nach dem Scannen nicht finden.	Überprüfen Sie, ob sich die Anwendung für Scan-Dateien auf Ihrem Computer befindet. Überprüfen Sie auf der Seite „Erweitert“ des Programms Netzwerk-Scans die Einstellung „Gescanntes Bild unmittelbar nach dem Scannen öffnen“, damit das gescannte Bild direkt nach dem Scanning geöffnet wird.
Die Online-Hilfe kann nicht angezeigt werden.	Sie können die Online-Hilfe nur anzeigen, wenn auf Ihrem Computer Internet Explorer 4 mit Service Pack 2 oder höher installiert ist.
Ich kann das Programm Samsung Network Scan Manager nicht finden.	Überprüfen Sie das Betriebssystem. Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP.

Allgemeine Probleme unter Linux

Problem	Mögliche Ursache und Fehlerbehebung
Das Gerät druckt nicht.	• Überprüfen Sie, ob der Druckertreiber installiert ist. Öffnen Sie den MFP Configurator (Gerätekonfiguration) und wechseln Sie im Bereich Printers configuration (Druckerkonfiguration) zur Registerkarte Printers (Drucker), um die Liste der verfügbaren Drucker anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät in der Liste enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, rufen Sie den Assistenten für die Druckereinrichtung auf, um das Gerät einzurichten. • Überprüfen Sie, ob der Drucker gestartet wurde. Öffnen Sie den Bereich Printers configuration (Druckerkonfiguration) und wählen Sie in der Liste Ihr Gerät aus. Lesen Sie die Beschreibung im Bereich Selected printer (Ausgewählter Drucker). Wenn der Status die Zeichenfolge „(stopped)" (angehalten) enthält, drücken Sie die Schaltfläche **Start**. Anschließend müsste der Drucker ordnungsgemäß funktionieren. Der Status „stopped" wird bei Auftreten bestimmter Probleme beim Drucken aktiviert, z. B. wenn versucht wird, ein Dokument zu drucken, obwohl der Geräteanschluss von einer Scananwendung belegt ist. • Überprüfen Sie, ob der Geräteanschluss belegt ist. Da die unterschiedlichen Komponenten des Geräts (Drucker und Scanner) dieselbe Schnittstelle (Geräteanschluss) verwenden, kann es dazu kommen, dass unterschiedliche Anwendungen gleichzeitig auf denselben Geräteanschluss zugreifen. Um Konflikte zu vermeiden, erhält jeweils nur eine der Anwendungen Zugriff auf das Gerät. Die andere Anwendung erhält die Antwort „Gerät belegt". Öffnen Sie den Bereich MFP ports configuration (Konfiguration der Geräteanschlüsse) und wählen Sie den Anschluss, der Ihrem Drucker zugewiesen ist. Im Bereich Selected port (Ausgewählter Anschluss) wird angezeigt, ob der Anschluss durch eine andere Anwendung belegt ist. In diesem Fall sollten Sie warten, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist, oder auf die Schaltfläche Release port (Anschluss freigeben) klicken, wenn Sie sich sicher sind, dass der aktuelle Auftrag nicht korrekt ausgeführt wird. Überprüfen Sie, ob in Ihrer Anwendung eine spezielle Druckoption wie „-oraw" vorhanden ist. Wenn „-oraw" im Befehlszeilenparameter angegeben ist, entfernen Sie diese Option, um korrekt drucken zu können. Wählen Sie für Gimp Front-end den Befehl Drucken -> Drucker einrichten, und bearbeiten Sie den Befehlszeilenparameter im Befehlseintrag.
Das Gerät wird in der Liste der Scanner nicht angezeigt.	• Überprüfen Sie, ob das Gerät an den Computer angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über den USB-Anschluss angeschlossen und eingeschaltet ist. • Überprüfen Sie, ob der Scannertreiber für Ihr Gerät installiert ist. Öffnen Sie den MFP Configurator (Gerätekonfiguration), wechseln Sie in den Bereich Scanner configuration (Scannerkonfiguration) und klicken Sie auf **Drivers** (Treiber). Vergewissern Sie sich, dass in dem Dialogfeld ein Treiber installiert ist, der denselben Namen wie Ihr Gerät hat.

Problem	Mögliche Ursache und Fehlerbehebung
Das Gerät wird in der Liste der Scanner nicht angezeigt. (Fortsetzung)	• Überprüfen Sie, ob der Geräteanschluss belegt ist. Da die unterschiedlichen Komponenten des Geräts (Drucker und Scanner) dieselbe Schnittstelle (Geräteanschluss) verwenden, kann es dazu kommen, dass unterschiedliche Anwendungen gleichzeitig auf denselben Geräteanschluss zugreifen. Um Konflikte zu vermeiden, erhält jeweils nur eine der Anwendungen Zugriff auf das Gerät. Die andere Anwendung erhält die Antwort „Gerät belegt". Dies kann der Fall sein, wenn der Scanvorgang gestartet wird und die entsprechende Meldung angezeigt wird. Um die Ursache des Problems zu ermitteln, öffnen Sie den Bereich MFP ports configuration (Konfiguration der Geräteanschlüsse) und wählen den Anschluss, der Ihrem Drucker zugewiesen ist. Das Geräteanschlusssymbol /dev/mfp0 entspricht LP:0 in den Scanneroptionen, /dev/mfp1 entspricht LP:1 usw. USB-Anschlüsse beginnen bei /dev/mfp4, d. h., der Scanner auf USB:0 entspricht /dev/mfp4 usw. Im Bereich Selected port (Ausgewählter Anschluss) wird angezeigt, ob der Anschluss durch eine andere Anwendung belegt ist. In diesem Fall, sollten Sie warten, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist oder auf die Schaltfläche Release port (Anschluss freigeben) klicken, wenn Sie sich sicher sind, dass der aktuelle Auftrag über den Anschluss nicht korrekt ausgeführt wird.
Das Gerät scannt nicht.	• Überprüfen Sie, ob eine Vorlage eingelegt wurde. • Überprüfen Sie, ob das Gerät an den Computer angeschlossen ist. Wenn es korrekt angeschlossen ist, prüfen Sie, ob beim Scannen ein E/A-Fehler ausgegeben wird. • Überprüfen Sie, ob der Geräteanschluss belegt ist. Da die unterschiedlichen Komponenten des Geräts (Drucker und Scanner) dieselbe Schnittstelle (Geräteanschluss) verwenden, kann es dazu kommen, dass unterschiedliche Anwendungen gleichzeitig auf denselben Geräteanschluss zugreifen. Um Konflikte zu vermeiden, erhält jeweils nur eine der Anwendungen Zugriff auf das Gerät. Die andere Anwendung erhält die Antwort „Gerät belegt". Dies kann der Fall sein, wenn der Scanvorgang gestartet wird und die entsprechende Meldung angezeigt wird. Um die Ursache des Problems zu ermitteln, öffnen Sie den Bereich MFP ports configuration (Konfiguration der Geräteanschlüsse) und wählen den Anschluss, der Ihrem Drucker zugewiesen ist. Das Geräteanschlusssymbol /dev/mfp0 entspricht LP:0 in den Scanneroptionen, /dev/mfp1 entspricht LP:1 usw. USB-Anschlüsse beginnen bei /dev/mfp4, d. h., der Scanner auf USB:0 entspricht /dev/mfp4 usw. Im Bereich Selected port (Ausgewählter Anschluss) wird angezeigt, ob der Anschluss durch eine andere Anwendung belegt ist. In diesem Fall, sollten Sie warten, bis der aktuelle Auftrag abgeschlossen ist oder auf die Schaltfläche Release port (Anschluss freigeben) klicken, wenn Sie sich sicher sind, dass der aktuelle Auftrag über den Anschluss nicht korrekt ausgeführt wird.

Problem	Mögliche Ursache und Fehlerbehebung
Nachdem sowohl das Linux Print Package (LPP) als auch der Gerätetreiber auf einem Rechner installiert wurde, kann kein Druckauftrag ausgeführt werden.	• Da sowohl Linux Print Package als auch der Gerätetreiber ein Verknüpfungssymbol für den Druckbefehl „lpr" erstellen, der in der Regel auf Unix-Klonen verwendet wird, sollten diese Pakete nicht gleichzeitig auf einem Gerät installiert werden. • Wenn Sie die beiden Pakete dennoch gleichzeitig verwenden möchten, sollten Sie LPP zuerst installieren. • Wenn Sie eines der beiden Pakete deinstallieren möchten, sollten Sie beide Pakete deinstallieren und anschließend das Paket installieren, das Sie verwenden möchten. • Wenn Sie den Gerätetreiber nicht deinstallieren und anschließend erneut installieren möchten, können Sie das erforderliche Verknüpfungssymbol selbst erstellen. Melden Sie sich als Root-Benutzer an und rufen Sie den folgenden Befehl auf: ln -sf /usr/local/bin/samsung/slpr /usr/bin/lpr
Scannen über Gimp Front-end ist nicht möglich.	• Überprüfen Sie, ob im Menü Acquire (Erfassen) von Gimp Front-end die Option Xsane:Device dialog.. (Xsane:Gerätedialog..) vorhanden ist. Andernfalls sollten Sie das Xsane-Plugin für Gimp auf Ihrem Computer installieren. Das Xsane-Plugin-Paket für Gimp finden Sie auf der Linux-Distributions-CD oder auf der Homepage von Gimp. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe der Linux-Distributions-CD oder der Anwendung Gimp Front-end. Wenn Sie andere Scananwendungen verwenden möchten, lesen Sie die Hilfe der Anwendung.
Beim Drucken eines Dokuments wird der Fehler „Unable to open MFP port device file!" angezeigt.	Während der Ausführung eines Druckauftrags sollten keine Änderungen an den Parametern für den Druckauftrag (z. B. über das Dienstprogramm) ausgeführt werden. Bestimmte Versionen von CUPS-Servern brechen den Druckauftrag ab, wenn die Druckoptionen geändert werden, und versuchen, den Druckauftrag neu zu starten. Da Linux-Gerätetreiber den Geräteanschluss beim Drucken sperren und der Anschluss nach dem plötzlichen Abbruch weiterhin gesperrt bleibt, steht der Anschluss für nachfolgende Druckaufträge nicht zur Verfügung. Versuchen Sie in diesem Fall, den Geräteanschluss freizugeben.

MEMO

10 USB-Flash-Laufwerke verwenden

In diesem Kapitel wird erläutert, wie ein USB-Flash-Laufwerk mit Ihrem Gerät verwendet wird.

Folgende Themen werden behandelt:

- **Informationen zu USB-Flash-Laufwerken**
- **USB-Flash-Laufwerke installieren**
- **Auf USB-Flash-Laufwerke scannen**
- **USB-Flash-Laufwerke verwalten**
- **Von USB-Flash-Laufwerken drucken**
- **Daten sichern**

Informationen zu USB-Flash-Laufwerken

USB-Flash-Laufwerke sind mit verschiedenen Speicherkapazitäten verfügbar, damit Sie Dokumente, Präsentationen, heruntergeladene Musikdaten und Videos, Fotos mit hoher Auflösung oder andere Dateien in der gewünschten Größe mobil speichern können.

Stecken Sie einfach ein USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts. Daraufhin wird es automatisch als tragbares Laufwerk erkannt. Dann stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Dokumente scannen und auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern
- Daten drucken, die auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind
- Daten sichern, z. B. Telefonbucheinträge (nur bei und die Systemeinstellungen des Geräts
- Sicherungsdateien im Speicher des Geräts wieder herstellen
- Gescannte Bilder löschen
- Das USB-Flash-Laufwerk formatieren
- Den verfügbaren Speicherplatz prüfen

HINWEIS: Teile der USB 2.0-Funktion werden nicht unterstützt.

USB-Flash-Laufwerke installieren

An der Vorderseite des Geräts befindet sich ein USB-Anschluss. Hier werden USB-Flash-Laufwerke V1.1 und V2.0 angeschlossen.

ACHTUNG:

- Entfernen Sie keinesfalls das USB-Flash-Laufwerk, während das Gerät in Betrieb ist. Dies kann zur Beschädigung des Geräts führen.
- Wenn beim USB-Flash-Laufwerk bestimmte Funktionen aktiviert sind (z. B. Sicherheits- und Kennworteinstellungen), wird das Laufwerk möglicherweise nicht automatisch vom Gerät erkannt. Einzelheiten zu diesen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des USB-Flash-Laufwerks.

- Sie dürfen nur autorisierte USB-Flash-Laufwerke mit dem Anschlusstyp A verwenden. Nicht autorisierte USB-Flash-Laufwerke funktionieren eventuell bei Ihrem Gerät nicht.



Verwenden Sie nur metallgeschützte USB-Flash-Laufwerke.

Um ein USB-Flash-Laufwerk zu installieren, stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.

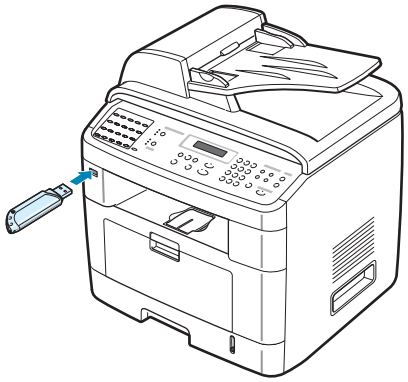

Nach der Installation des USB-Flash-Laufwerks können Sie die darauf gespeicherten Dateien sofort drucken.

Auf USB-Flash-Laufwerke scannen

Sie können ein Dokument scannen und das gescannte Bild auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern. Dazu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können beim Scannen auf das USB-Flash-Laufwerk die Standardeinstellungen verwenden oder eigene Einstellungen manuell auswählen.

Mit Standardeinstellungen scannen

1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stecken Sie das Flash-Laufwerk in den Anschluss (siehe Seite 10.2).

3 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Ziel**.

In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „USB-Speicher", angezeigt.

4 Drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang der verfügbare Speicherplatz angezeigt und in der unteren Displayzeile erhalten Sie die erste verfügbare Menüoption, „Automatik-Scan".

5 Um den Scanvorgang zu starten, drücken Sie **Eingabe**. Das gescannte Bild wird auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert.

6 Beim Einscannen der Vorlage über das Vorlagenglas wird nach dem Scannen einer Seite in der oberen Zeile des Displays die Meldung „Andere Seite?" angezeigt. Wenn Sie weitere Seiten scannen möchten, nehmen Sie die eingescannte Seite heraus und legen die nächste Seite auf das Vorlagenglas. Wählen Sie „J" und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Wenn im Display „Andere Seite?" angezeigt wird und alle Seiten eingescannt sind, wählen Sie „N".

7 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Mit Ihren eigenen Einstellungen scannen

1 Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug.

ODER

Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

Einzelheiten zum Einlegen von Vorlagen finden Sie auf Seite 7.6.

2 Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stecken Sie das Flash-Laufwerk in den Anschluss (siehe Seite 10.2).

3 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Ziel**.

In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „USB-Speicher", angezeigt.

4 Drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang der verfügbare Speicherplatz angezeigt und in der unteren Displayzeile erhalten Sie die erste verfügbare Menüoption, „Automatik-Scan".

5 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Manueller Scan" in der unteren Displayzeile angezeigt wird. Drücken Sie **Eingabe**.

6 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) und wählen Sie die Größe des zu scannenden Bildes aus. Drücken Sie **Eingabe**.

7 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) und wählen Sie das Dateiformat aus, in dem das Dokument gescannt werden soll.

8 Drücken Sie **Eingabe**.

9 Wenn Sie in Schritt 7 die Option „BMP" gewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Farbformat, („Farbe", „Grau" oder „Mono") mit der Navigationstaste (◄ oder ►) auszuwählen.

Wenn Sie in Schritt 7 die Option „PDF" gewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Farbformat, („Farbe" oder „Mono") mit den Navigationstasten (◄ oder ►) auszuwählen. Sie können mehrseitige Dokumente in einer einzelnen Datei speichern. Das Gerät zeigt „Mehrseitenscan" mit den Optionen „An" und „Aus" an. Wenn Sie „An" wählen, können Sie mehrere Seiten in einer einzelnen Datei speichern. Diese Funktion ist jedoch nur aktiviert, wenn Sie die Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Der automatische Vorlageneinzug kann Vorlagen mit jeweils bis zu 50 Seiten verarbeiten.

Wenn Sie in Schritt 7 die Option „TIFF" ausgewählt haben, können Sie ein mehrseitiges Dokument in einer einzelnen Datei speichern. Nach der Auswahl von „TIFF" wird auf dem Gerät „Mehrseitenscan" angezeigt und Sie haben die Wahl zwischen „An" und „Aus". Wenn Sie „An" wählen, können Sie mehrere Seiten in einer einzelnen Datei speichern. Diese Funktion ist jedoch nur aktiviert, wenn Sie die Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Der automatische Vorlageneinzug kann Vorlagen mit jeweils bis zu 50 Seiten verarbeiten.

10 Um den Scanvorgang zu starten, drücken Sie **Eingabe**. Das gescannte Bild wird auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert.

11 Beim Einscannen der Vorlage über das Vorlagenglas wird nach dem Scannen der Vorlage in der oberen Zeile des Displays die Meldung „Andere Seite?" angezeigt. Wenn Sie weitere Seiten scannen möchten, nehmen Sie die eingescannte Seite heraus und legen Sie die nächste Seite auf dem Vorlagenglas auf. Wählen Sie „J" und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Wenn im Display „Andere Seite?" angezeigt wird und alle Seiten eingescannt sind, wählen Sie „N".

12 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

USB-Flash-Laufwerke verwalten

Standardeinstellungen ändern

Wenn Sie ein Dokument auf das USB-Flash-Laufwerk scannen, können für die Standardscanoptionen (z. B. Scangröße und -format) die am häufigsten verwendeten Einstellungen gewählt werden. Diese Einstellungen sind nur beim Scannen auf das USB-Flash-Laufwerk verfügbar.

1 Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den Anschluss (siehe Seite 10.2).

2 Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Ziel**.

In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „USB-Speicher", angezeigt.

3 Drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang der verfügbare Speicherplatz angezeigt und in der unteren Displayzeile erhalten Sie die erste verfügbare Menüoption, „Automatik-Scan".

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Grundeinst." in der unteren Displayzeile angezeigt wird.

5 Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „Scangroesse", wird in der unteren Zeile angezeigt.

6 Drücken Sie **Eingabe**.

7 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) und wählen Sie die Größe des zu scannenden Bildes aus.

8 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

9 Drücken Sie die Taste ►, bis „Scanformat" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**, um auf das Menü zuzugreifen.

10 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) und wählen Sie das Dateiformat aus, in dem das Dokument gescannt werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen BMP, TIFF, PDF oder JPEG.

11 Drücken Sie **Eingabe**.

12 Wenn Sie in Schritt 10 die Option „BMP" gewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Farbformat („Farbe", „Grau" oder „Mono") mit der Navigationstaste (◄ oder ►) auszuwählen.

Wenn Sie in Schritt 10 die Option „PDF" gewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Farbformat, („Farbe" oder „Mono") mit den Navigationstasten (◄ oder ►) auszuwählen. Sie können mehrseitige Dokumente in einer einzelnen Datei speichern. Das Gerät zeigt „Mehrseitenscan" mit den Optionen „An" und „Aus" an. Wenn Sie „An" wählen, können Sie mehrere Seiten in einer einzelnen Datei speichern. Diese Funktion ist jedoch nur aktiviert, wenn Sie die Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Der automatische Vorlageneinzug kann Vorlagen mit jeweils bis zu 50 Seiten verarbeiten.

Wenn Sie in Schritt 10 die Option „TIFF" ausgewählt haben, können Sie ein mehrseitiges Dokument in einer einzelnen Datei speichern. Nach der Auswahl von „TIFF" wird auf dem Gerät „Mehrseitenscan" angezeigt und Sie haben die Wahl zwischen „An" und „Aus". Wenn Sie „An" wählen, können Sie mehrere Seiten in einer einzelnen Datei speichern. Diese Funktion ist jedoch nur aktiviert, wenn Sie die Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Der automatische Vorlageneinzug kann Vorlagen mit jeweils bis zu 50 Seiten verarbeiten.

13 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

14 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Bilddateien löschen

So löschen Sie eine Bilddatei, die Sie gescannt und auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert haben:

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den Anschluss (siehe Seite 10.2).

2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Ziel**.

   In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „USB-Speicher", angezeigt.

3. Drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang der verfügbare Speicherplatz angezeigt und in der unteren Displayzeile erhalten Sie die erste verfügbare Menüoption, „Automatik-Scan".

4. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Dateiverwaltg." angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

   In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „Loesch", angezeigt.

5. Drücken Sie **Eingabe**.

6. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei gefunden haben, und drücken Sie dann die **Eingabe**.

   Wenn vor dem Ordnernamen „D" angezeigt wird, enthält der ausgewählte Ordner weitere Unterordner.

7. Wenn Sie unter Schritt 6 eine Datei ausgewählt haben, wird im Display ungefähr 2 Sekunden lang die Größe der Datei angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

   Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, wird in der unteren Displayzeile die erste Datei in diesem Ordner angezeigt. Sie können die anderen Dateien in diesem Ordner anzeigen, indem Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) drücken. Wenn Sie die zu löschende Datei gefunden haben, drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang die Größe der Datei angezeigt.

8. Wenn Sie im Display aufgefordert werden, Ihre Auswahl zu bestätigen, wählen Sie „J", um den Ordner oder die Datei zu löschen.

   Zum Stornieren der Auswahl wählen Sie „N", indem Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) drücken.

9. Nach dem Löschen werden Sie über das Display gefragt, ob Sie einen weiteren Ordner oder eine weitere Datei löschen

möchten. Wählen Sie „J", um weitere Elemente zu löschen, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.

Ansonsten wählen Sie „N", indem Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) drücken.

USB-Flash-Laufwerke formatieren

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den Anschluss (siehe Seite 10.2).

2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Ziel**.

   In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „USB-Speicher", angezeigt.

3. Drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang der verfügbare Speicherplatz angezeigt und in der unteren Displayzeile erhalten Sie die erste verfügbare Menüoption, „Automatik-Scan".

4. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Dateiverwaltg." angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

5. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Format" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

6. Wenn Sie im Display aufgefordert werden, Ihre Auswahl zu bestätigen, wählen Sie „J", um das USB-Flash-Laufwerk zu formatieren.

   Zum Stornieren der Auswahl wählen Sie „N", indem Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) drücken.

USB-Speicherstatus anzeigen

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz für das Scannen und Speichern von Dokumenten zur Verfügung steht.

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den Anschluss (siehe Seite 10.2).

2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Ziel**.

   In der unteren Displayzeile wird die erste verfügbare Menüoption, „USB-Speicher", angezeigt.

3 Drücken Sie **Eingabe**. Im Display wird ungefähr 2 Sekunden lang der verfügbare Speicherplatz angezeigt und in der unteren Displayzeile erhalten Sie die erste verfügbare Menüoption, „Automatik-Scan".

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Platz pruefen" angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

5 Im Display wird der verfügbare Speicherplatz angezeigt.

Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Von USB-Flash-Laufwerken drucken

Dateien, die auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert sind, können direkt gedruckt werden. Sie können TIFF-, BMP-, JPEG- und PRN-Dateien drucken.

Die Option Direkt drucken unterstützt:

- PRN : Samsung PCL6 Compatible
- BMP : BMP Uncompressed
- TIFF : TIFF 6.0 Baseline
  Copyright© 1988-1997, Sam Leffler
  Copyright© 1991-1997, Silicon Graphics, Inc.
- JPEG : JPEG Baseline
  Copyright© 1991-1998, Thomas G. Lane

PRN-Dateien können erstellt werden, indem Sie bei geöffneter Datei die Option **Drucken** wählen, im Dialogfeld „Drucken" im Bereich **Name** das Gerät auswählen und dann das Kontrollkästchen für das Drucken in eine Datei aktivieren. Speichern Sie die neu erstellte PRN-Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk. Nur wenn die PRN-Dateien auf diese Weise erstellt wurden, können sie direkt vom USB-Flash-Laufwerk auf dem Gerät gedruckt werden.

1 Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts. Einzelheiten finden Sie auf Seite 10.2.

Sie können auch auf die Taste **DIREKT DRUCKEN** drücken, ohne dass das USB-Flash-Laufwerk installiert ist.

Das Gerät erkennt das USB-Flash-Laufwerk automatisch und liest die darauf gespeicherten Daten.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um den zu druckenden Ordner oder die zu druckende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann **Eingabe**.

Wenn vor dem Ordnernamen „D" angezeigt wird, enthält der ausgewählte Ordner weitere Unterordner.

3 Wenn Sie in Schritt 2 eine Datei ausgewählt haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Wenn Sie in Schritt 2 einen Ordner ausgewählt haben, wird in der unteren Displayzeile der erste Dateiname im Ordner angezeigt. Sie können auch die anderen Dateien in diesem Ordner anzeigen, indem Sie die Navigationstaste (◄ oder ►) drücken. Wenn Sie die gewünschte Datei gefunden haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4 Um die ausgewählte Datei zu drucken, drücken Sie **Eingabe**, **Start** oder **DIREKT DRUCKEN**.

Wenn Sie in Schritt 2 eine TIFF-, BMP- oder JPEG-Datei ausgewählt haben, können Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare angeben, indem Sie die Navigationstasten (◄ oder ►) drücken oder die Anzahl mithilfe der numerischen Tasten eingeben. Drücken Sie dann **Eingabe**, um die Datei zu drucken.

5 Nach dem Drucken der Datei werden Sie im Display gefragt, ob Sie einen weiteren Auftrag drucken möchten. Wählen Sie „J", um weitere Aufträge zu drucken, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2. Ansonsten wählen Sie „N".

6 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Daten sichern

Die Daten im Speicher des Geräts können bei einem Stromausfall oder Speicherfehler unbeabsichtigt gelöscht werden. Sie können Ihre Telefonbucheinträge und die Systemeinstellungen schützen, indem Sie sie als Sicherungsdateien auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern.

So sichern Sie Daten:

1 Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk ein. Einzelheiten finden Sie auf Seite 10.2.

2 Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis in der unteren Zeile „Exporteinst." angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

4 Wenn Sie die Telefoneinträge sichern möchten, während „Rufnummernliste" in der unteren Zeile angezeigt wird, drücken Sie **Eingabe**.

Wenn Sie die Systemeinstellungen des Geräts sichern möchten, wählen Sie „Alle Einst." mithilfe der Navigationstaste (◂ oder ▸) aus und drücken Sie dann **Eingabe**.

5 Die Daten werden auf dem USB-Flash-Laufwerk gesichert.

Wenn der Dateiname bereits auf dem USB-Flash-Laufwerk vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, diesen Namen zu überschreiben. Wählen Sie „J", um die Daten zu überschreiben.

Ansonsten wählen Sie „N", indem Sie die Navigationstaste (◂ oder ▸) drücken.

6 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

So stellen Sie die Daten wieder her:

1 Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk ein. Einzelheiten finden Sie auf Seite 10.2.

2 Drücken Sie **Menü**, bis „Geraete-Setup" in der oberen Displayzeile angezeigt wird.

3 Drücken Sie die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis in der unteren Zeile „Importeinst." angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

4 Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie wiederherstellen möchten (entweder „Rufnummernliste" oder „Alle Einst."), und drücken Sie **Eingabe**.

5 Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiederherstellen möchten, und drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „J", wird in der unteren Zeile angezeigt.

6 Drücken Sie **Eingabe**, um die Sicherungsdatei auf dem Gerät wiederherzustellen.

7 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

A

Gerät unter Linux verwenden

Das Gerät lässt sich auch in einer Linux-Umgebung einsetzen.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Erste Schritte**
- **Gerätetreiber installieren**
- **MFP Configurator verwenden**
- **Druckereigenschaften konfigurieren**
- **Dokument drucken**
- **Dokument scannen**

Erste Schritte

Auf der mitgelieferten CD-ROM befindet sich das Gerätetreiberpaket von Samsung, das Sie benötigen, um das Gerät zusammen mit einem Linux-Computer verwenden zu können.

Das Samsung-Gerätetreiberpaket enthält einen Drucker- und einen Scannertreiber, die Ihnen ermöglichen, Dokumente zu drucken und Bilder zu scannen. Das Paket umfasst außerdem leistungsfähige Anwendungen für die Konfiguration des Geräts und die weitere Verarbeitung gescannter Dokumente.

Nachdem der Treiber im Linux-System installiert ist, haben Sie die Möglichkeit, eine Reihe von MFP-Geräten gleichzeitig über schnelle parallele ECP-Anschlüsse und USB zu überwachen. Die Dokumente können dann bearbeitet, auf denselben lokalen MFP- oder Netzwerkdruckern gedruckt, per E-Mail versendet, auf eine FTP-Site hochgeladen oder an ein externes OCR-System weitergeleitet werden.

Im Lieferumfang des Gerätetreiberpakets ist ein intelligentes und flexibles Installationsprogramm enthalten. Sie müssen keine zusätzlichen Komponenten suchen, die für die MFP-Software erforderlich sind: Alle erforderlichen Pakete werden auf das System übertragen und automatisch installiert; dieser Vorgang ist auf einer breiten Auswahl der gängigen Linux-Klone möglich.

Gerätetreiber installieren

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

- Redhat 7.1 und höher
- Linux Mandrake 8.0 und höher
- SuSE 7.1 und höher
- Caldera OpenLinux 3.1 und höher
- Turbo Linux 7.0 und höher
- Slackware 8.1 und höher

Empfohlene Hardwareanforderungen

- Pentium IV 1 GHz oder höher
- RAM 256 MB oder höher
- Festplatte 1 GB oder höher

HINWEISE:

- Außerdem ist eine mindestens 300 MB große Auslagerungspartition für die Verarbeitung großer gescannter Bilder erforderlich.
- Der Linux-Scannertreiber unterstützt das Maximum der optischen Auflösung. Siehe „Spezifikationen für die Scan- und Kopierfunktion“ auf Seite D.3.

Software

- Linux Kernel 2.4 oder höher
- Glibc 2.2 oder höher
- CUPS
- SANE

Gerätetreiber installieren

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen ist. Schalten Sie den Computer und das Gerät ein.

2 Wenn das Dialogfeld „Administrator Login" (Administratoranmeldung) angezeigt wird, geben Sie *root* in das Feld Login (Benutzername) und das Systempasswort ein.

HINWEIS: Sie müssen sich als Super User (Root) anmelden, um die Druckersoftware installieren zu können. Wenn Sie kein Super User-Kennwort besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

3 Legen Sie die CD-ROM mit der Druckersoftware ein. Die CD-ROM wird automatisch gestartet.

Falls die CD-ROM nicht automatisch startet, klicken Sie im unteren Desktop-Bereich auf das Symbol . Wenn das Dialogfeld „Terminal" angezeigt wird, geben Sie Folgendes ein:

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./install.sh

HINWEIS: Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet, wenn ein Autorun-Softwarepaket installiert und konfiguriert ist.

4 Klicken Sie auf **Install** (Installieren).

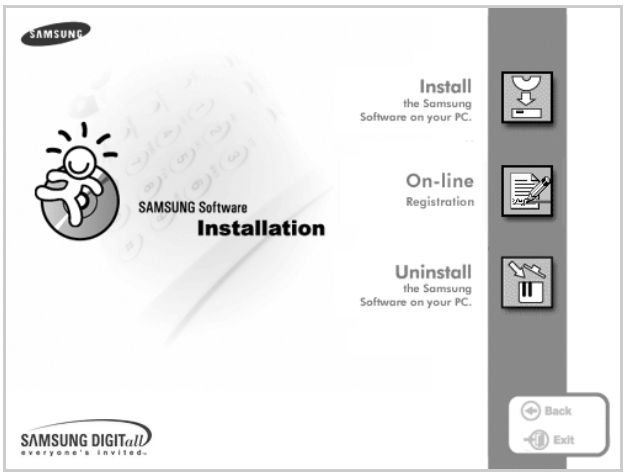

5 Wenn das Einführungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf **Next** (Weiter).

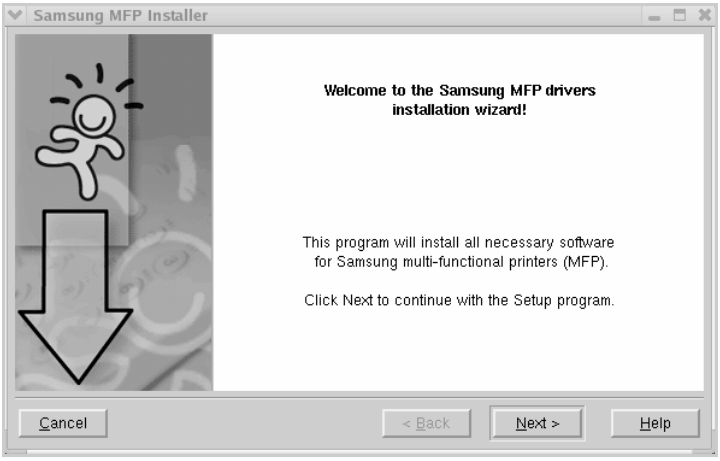
Samsung MFP Installer
Welcome to the Samsung MFP drivers installation wizard!
This program will install all necessary software for Samsung multi-functional printers (MFP).
Click Next to continue with the Setup program.
Cancel
< Back
Next >
Help

6 Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Finish**.

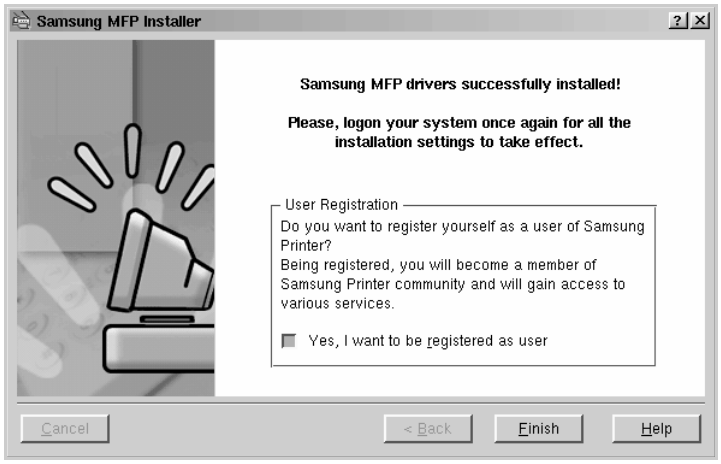
Samsung MFP Installer
Samsung MFP drivers successfully installed!
Please, logon your system once again for all the installation settings to take effect.
User Registration
Do you want to register yourself as a user of Samsung Printer?
Being registered, you will become a member of Samsung Printer community and will gain access to various services.
Yes, I want to be registered as user
Cancel
< Back
Finish
Help

Das Installationsprogramm hat auf dem Desktop das MFP Configurator-Symbol und im Systemmenü die Samsung MFP-Gruppe hinzugefügt. Bei Problemen steht Ihnen eine Bildschirmhilfe zur Verfügung, die über das Systemmenü oder über die Treiberpaketanwendungen, wie z. B. die Gerätekonfiguration oder die Bildbearbeitung, aufgerufen werden kann.

Gerätetreiber deinstallieren

1 Wenn das Dialogfeld „Administrator Login" (Administratoranmeldung) angezeigt wird, geben Sie *root* in das Feld Login (Benutzername) und das Systempasswort ein.

HINWEIS: Sie müssen sich als Super User (Root) anmelden, um die Druckersoftware installieren zu können. Wenn Sie kein Super User-Kennwort besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

2 Legen Sie die CD-ROM mit der Druckersoftware ein. Die CD-ROM wird automatisch gestartet.

Falls die CD-ROM nicht automatisch startet, klicken Sie im unteren Desktop-Bereich auf das Symbol . Wenn das Dialogfeld „Terminal" angezeigt wird, geben Sie Folgendes ein:

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./install.sh

HINWEIS: Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet, wenn ein Autorun-Softwarepaket installiert und konfiguriert ist.

1 Klicken Sie auf **Uninstall** (Deinstallieren).

2 Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

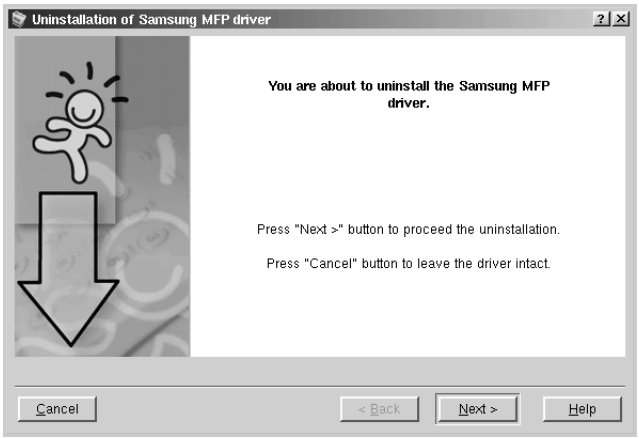
Uninstallation of Samsung MFP driver
You are about to uninstall the Samsung MFP driver.
Press "Next >" button to proceed the uninstallation.
Press "Cancel" button to leave the driver intact.
Cancel
< Back
Next >
Help

3 Klicken Sie auf **Finish**.

MFP Configurator verwenden

MFP Configurator ist ein Werkzeug, das hauptsächlich zur Konfiguration von MFP-Geräten dient. Da ein MFP-Gerät eine Kombination aus einem Drucker und einem Scanner ist, bietet MFP Configurator Optionen, die nach Drucker- und Scannerfunktionen logisch unterteilt sind. Außerdem gibt es eine spezielle MFP-Anschlussoption, die den Zugriff auf einen MFP-Drucker und -Scanner über einen einzelnen E/A-Kanal steuert.

Nach der Installation des MFP-Treibers (siehe Seite A.3) wird das MFP Configurator-Symbol automatisch auf dem Desktop erstellt.

MFP Configurator öffnen

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf **MFP Configurator** (Gerätekonfiguration).

Sie können auch auf das Symbol für das Startmenü klicken und **Samsung MFP** und dann **MFP Configurator** (Gerätekonfiguration) auswählen.

2 Klicken Sie im Bereich **Modules** (Module) auf jede Schaltfläche, um zum entsprechenden Konfigurationsdialogfeld zu wechseln.

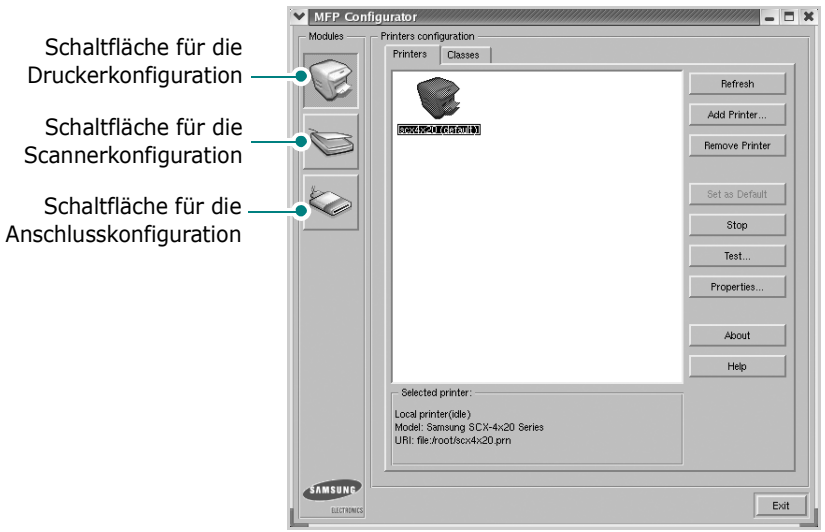

Um die Bildschirmhilfe zu verwenden, klicken Sie auf **Help** (Hilfe).

3 Nachdem Sie die Konfigurationen geändert haben, klicken Sie auf **Exit** (Beenden), um MFP Configurator zu schließen.

Druckerkonfiguration

Im Bereich **Printers Configuration** (Druckerkonfiguration) befinden sich zwei Registerkarten: **Printers** und **Classes** (Drucker und Klassen).

Registerkarte „Printers" (Drucker)

Um die aktuelle Druckerkonfiguration im System anzuzeigen, klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds „MFP Configurator" (Gerätekonfiguration) auf die Druckerschaltfläche.

Für die Druckersteuerung können Sie folgende Schaltflächen verwenden:

- **Refresh** (Aktualisieren): Aktualisiert die Liste der verfügbaren Drucker.
- **Add Printer** (Drucker hinzufügen): Ermöglicht Ihnen, einen neuen Drucker hinzuzufügen.
- **Remove Printer** (Drucker entfernen): Entfernt den ausgewählten Drucker.
- **Set as Default** (Als Standarddrucker festlegen): Legt den aktuellen Drucker als Standarddrucker fest.
- **Stop/Start**: Stoppt/startet den Drucker.
- **Test**: Ermöglicht Ihnen, eine Testseite zu drucken, um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu überprüfen.
- **Properties** (Eigenschaften): Ermöglicht Ihnen, die Druckereigenschaften anzuzeigen und zu ändern. Einzelheiten finden Sie auf Seite A.11.

Registerkarte „Classes“ (Klassen)

Auf der Registerkarte **Classes** (Klassen) wird eine Liste der verfügbaren Druckerklassen angezeigt.

Scannerkonfiguration

Unter **Scanners Configuration** (Scannerkonfiguration) können Sie die Aktivitäten der Scangeräte überwachen, eine Liste der installierten Samsung MFP-Geräte anzeigen, Geräteeigenschaften ändern und Bilder scannen.

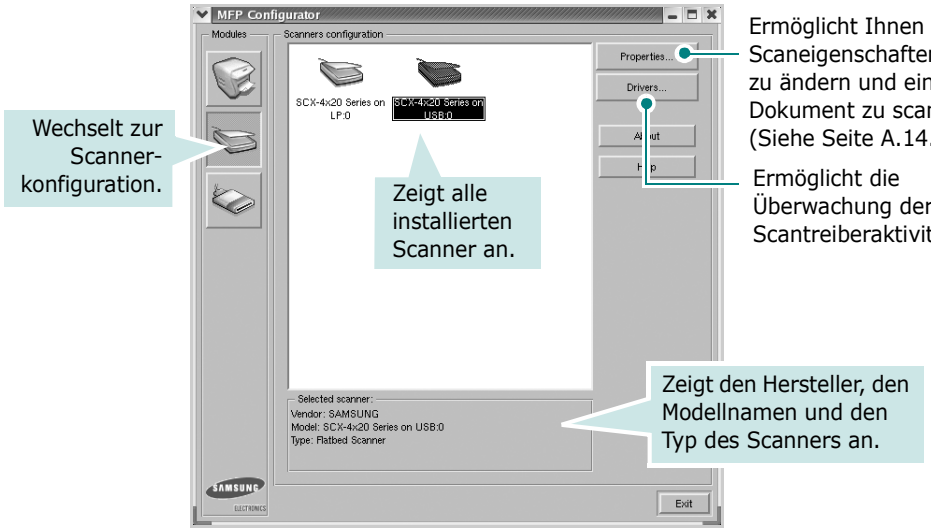

MFP-Anschlusskonfiguration

Unter MFP Ports Configuration (Konfiguration der Geräteanschlüsse) können Sie die Liste der verfügbaren MFP-Anschlüsse anzeigen, den Status der einzelnen Anschlüsse prüfen und einen im aktiven Status installierten Anschluss freigeben, wenn der Auftrag aus irgendeinem Grund beendet wurde.

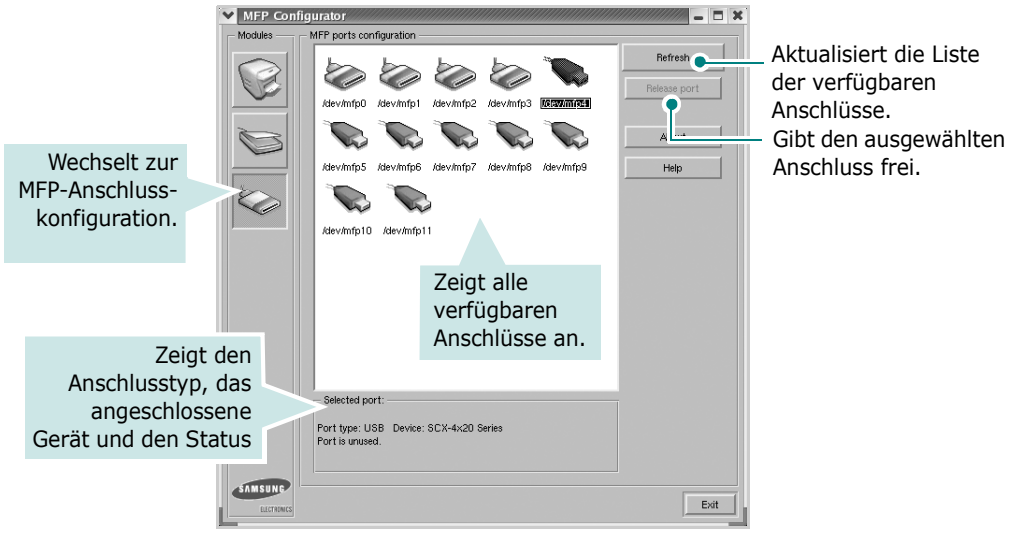

Anschlüsse für Drucker und Scanner freigeben

Das Gerät kann über den parallelen Anschluss oder den USB-Anschluss mit einem Hostcomputer verbunden werden. Da das MFP-Gerät aus mehreren Komponenten besteht (Drucker und Scanner), muss gewährleistet sein, dass Anwendungen auf diese Geräte über den einzelnen E/A-Anschluss ordnungsgemäß zugreifen können.

Das Samsung MFP-Treiberpaket enthält einen entsprechenden Anschlussfreigabemechanismus, der von Samsung-Druckertreibern und -Scannertreibern verwendet wird. Die Verbindung zwischen den Treibern und den Geräten wird über so genannte MFP-Anschlüsse hergestellt. Der aktuelle Status aller MFP-Anschlüsse kann unter MFP Ports Configuration (Konfiguration der Geräteanschlüsse) angezeigt werden. Die Anschlussfreigabe verhindert, dass Sie auf einen funktionalen Block eines MFP-Geräts zugreifen, während ein anderer Block verwendet wird.

Wenn Sie einen neuen MFP-Drucker in Ihrem System installieren, wird Ihnen empfohlen, MFP Configurator zu verwenden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, den E/A-Anschluss für das neue Gerät auszuwählen. Diese Auswahl sollte die passende Konfiguration für die MFP-Funktionen bieten. Bei MFP-Scannern werden die E/A-Anschlüsse von den Scannertreibern automatisch ausgewählt, sodass standardmäßig die richtigen Einstellungen angewendet werden.

Druckereigenschaften konfigurieren

Im Eigenschaftenfenster der Druckerkonfiguration können Sie die verschiedenen Druckereigenschaften für das Gerät ändern.

1. Öffnen Sie MFP Configurator (Gerätekonfiguration). Wechseln Sie bei Bedarf zu Printers configuration (Druckerkonfiguration).
2. Wählen Sie das Gerät aus der Liste der verfügbaren Drucker aus und klicken Sie auf **Properties** (Eigenschaften).
3. Das Dialogfeld „Printer Properties" (Druckereigenschaften) wird geöffnet.

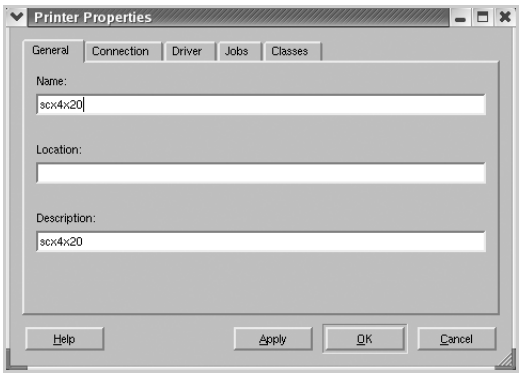

Im oberen Bereich des Dialogfelds werden folgende fünf Registerkarten angezeigt:

- **General** (Allgemein): Ermöglicht die Änderung des Druckerstandorts und -namens. Der hier eingegebene Name wird in der Druckerliste unter Printers configuration (Druckerkonfiguration) angezeigt.
- **Connection** (Verbindung): Ermöglicht die Ansicht und Auswahl eines anderen Anschlusses. Wenn Sie zwischen einem USB-Anschluss und einem parallelen Anschluss wechseln, während der Druckeranschluss benutzt wird, müssen Sie den Druckeranschluss auf dieser Registerkarte neu konfigurieren.
- **Driver** (Treiber): Ermöglicht die Ansicht und Auswahl eines anderen Druckertreibers. Wenn Sie auf **Options** (Optionen) klicken, können Sie die Standardgeräteoptionen einstellen.
- **Jobs** (Aufträge): Zeigt die Liste der Druckaufträge. Klicken Sie auf **Cancel job** (Auftrag stornieren), um den ausgewählten Auftrag abzubrechen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Show completed jobs** (Abgeschlossene Aufträge anzeigen) um vorherige Aufträge in der Liste anzuzeigen.

- **Classes** (Klassen): Zeigt die Klasse an, zu der der Drucker gehört. Klicken Sie auf **Add to Class** (Zu Klasse hinzufügen), um den Drucker einer bestimmten Klasse hinzuzufügen, oder klicken Sie auf **Remove from Class** (Aus Klasse entfernen), um den Drucker aus der ausgewählten Klasse zu entfernen.

4 Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen anzuwenden, und schließen Sie das Dialogfeld „Printer Properties" (Druckereigenschaften).

Dokument drucken

Aus Anwendungen drucken

Es gibt viele Linux-Anwendungen, aus denen Sie mithilfe von CUPS (Common UNIX Printing System) drucken können. Aus solchen Anwendungen ist das Drucken auf dem Gerät kein Problem.

1 Wählen Sie in der verwendeten Anwendung im Menü **File** (Datei) die Option **Print** (Drucken).

2 Wählen Sie **Print** directly using **lpr** (Direkt über LPR drucken).

3 Wählen Sie im Dialogfeld „Samsung LPR" den Modellnamen des Druckers aus der Liste aus und klicken Sie auf **Properties** (Eigenschaften).

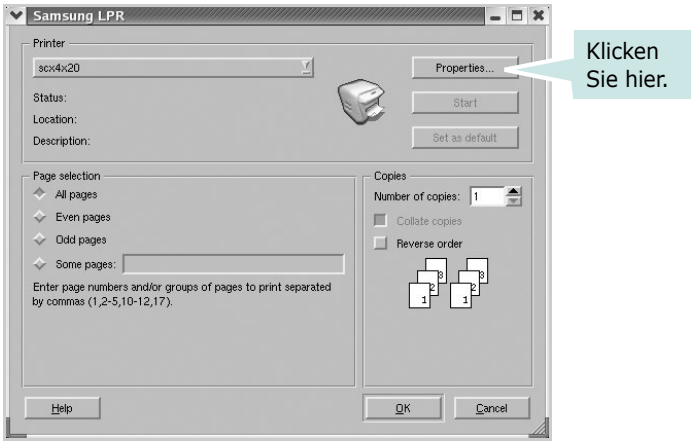

4 Ändern Sie die Eigenschaften des Druckers und des Druckauftrags.

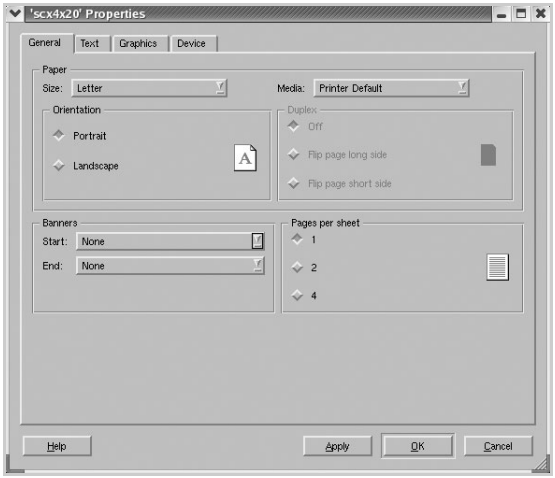

Im oberen Bereich des Dialogfelds werden folgende vier Registerkarten angezeigt.

- **General** (Allgemein): Hier können Sie das Papierformat, den Papiertyp und die Ausrichtung der Dokumente ändern, den beidseitigen Druck aktivieren, Start- und Endbanner hinzufügen und die Anzahl der Seiten pro Blatt ändern.
- **Text**: Hier können Sie die Seitenränder festlegen und Textoptionen, wie Abstände und Spalten, auswählen.
- **Graphics** (Bilder): Hier können Sie Bildoptionen für den Druck von Bildern/Dateien festlegen, z. B. Farboptionen, Bildgröße oder Bildposition.
- **Device** (Gerät): Hier können Sie die Druckauflösung, die Papierzufuhr und das Druckziel festlegen.

5 Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen anzuwenden, und schließen Sie dann das Dialogfeld für die Eigenschaften von scx4x20.

6 Klicken Sie im Dialogfeld „Samsung LPR" auf **OK**, um den Druckauftrag zu starten.

7 Das Dialogfeld „Printing" (Drucken) wird angezeigt, in dem Sie den Status des Druckauftrags überwachen können.

Um den aktuellen Auftrag abzubrechen, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

Dateien drucken

Auf dem Samsung MFP-Gerät können Sie mithilfe der Standard-CUPS-Vorgehensweise viele verschiedene Dateitypen direkt aus der Befehlszeile drucken. Mithilfe des CUPS LPR-Dienstprogramms ist das kein Problem. Das Treiberpaket ersetzt jedoch das standardmäßige LPR-Werkzeug durch ein weitaus benutzerfreundlicheres Samsung LPR-Programm.

So drucken Sie eine Dokumentdatei:

1. Geben Sie in der Befehlszeile der Linux-Shell *lpr <dateiname>* ein und drücken Sie die **Enter**. Das Dialogfeld „Samsung LPR" wird angezeigt.

   Wenn Sie nur *lpr* eingeben und die **Enter** drücken, wird zuerst das Dialogfeld „Select file(s) to print" (Dateien auswählen) angezeigt. Wählen Sie einfach die zu druckenden Dateien aus und klicken Sie auf **Open** (Öffnen).

2. Wählen Sie im Dialogfeld „Samsung LPR" den Drucker aus der Liste aus und ändern Sie die Eigenschaften des Druckers und des Druckauftrags.

   Einzelheiten zum Eigenschaftendialogfeld finden Sie auf Seite A.12.

3. Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

Dokument scannen

Sie können ein Dokument mithilfe des Dialogfelds „MFP Configurator" (Gerätekonfiguration) scannen.

1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol MFP Configurator (Gerätekonfiguration).

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um zur Scannerkonfiguration zu wechseln.

3. Wählen Sie den Scanner aus der Liste aus.

Wenn Sie nur ein MFP-Gerät besitzen und dieses an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist, wird der Scanner in der Liste angezeigt und automatisch ausgewählt.

Wenn mehrere Scanner an den Computer angeschlossen sind, können Sie jederzeit jeden beliebigen Scanner auswählen. Wenn z. B. eine Bilderfassung auf dem ersten Scanner durchgeführt wird, können Sie den zweiten Scanner auswählen, die Geräteoptionen einstellen und gleichzeitig die Bilderfassung starten.

HINWEIS: Der in der Scannerkonfiguration angezeigte Scannername kann vom Namen des Geräts abweichen.

4 Klicken Sie auf **Properties** (Eigenschaften).

5 Legen Sie die zu scannende Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug (AVE) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Einzelheiten finden Sie auf Seite 7.6.

Ausführliche Richtlinien zur Vorbereitung der Originaldokumente, siehe Seite 5.3.

6 Klicken Sie im Dialogfeld „Scanner Properties" (Scannereigenschaften) auf **Preview** (Vorschau).

Das Dokument wird gescannt und die Bildvorschau wird im Bereich Preview (Vorschau) angezeigt.

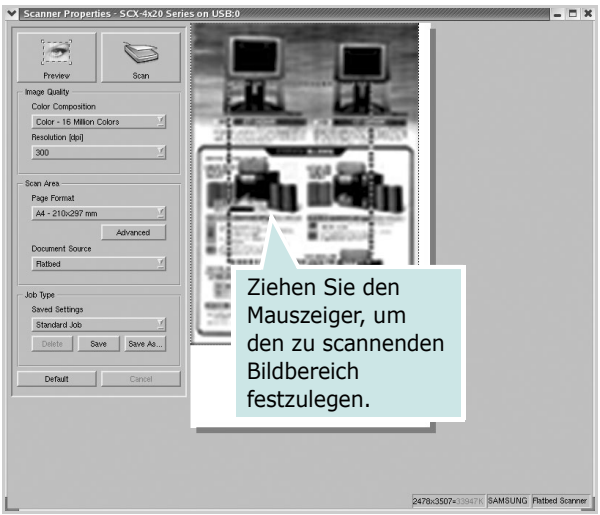

7 Ändern Sie die Scanoptionen in den Bereichen Image Quality (Bildqualität) und Scan Area (Scanbereich).

- **Image Quality** (Bildqualität): Ermöglicht die Auswahl der Farbzusammensetzung und der Scanauflösung des Bildes.
- **Scan Area** (Scanbereich): Ermöglicht die Auswahl des Papierformats. Mit der Schaltfläche **Advanced** (Erweiterte Optionen) können Sie das Papierformat manuell festlegen.

Wenn Sie eine der voreingestellten Scanoptionen verwenden möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Job Type** (Auftragsart) eine Auftragsart aus. Einzelheiten über die voreingestellten Auftragsarten finden Sie auf Seite A.16.

Um die Standardeinstellungen für die Scanoptionen wiederherzustellen, klicken Sie auf **Default** (Standard).

8 Zum Abschluss klicken Sie auf **Scan** (Scannen), um den Scanvorgang zu starten.

Im linken unteren Bereich des Dialogfelds wird die Statusleiste angezeigt, die den Fortschritt des Scanvorgangs wiedergibt. Um den Scanvorgang abzubrechen, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

9 Das gescannte Bild wird dann im Dialogfeld „Image Editor" (Bild-Editor) angezeigt.

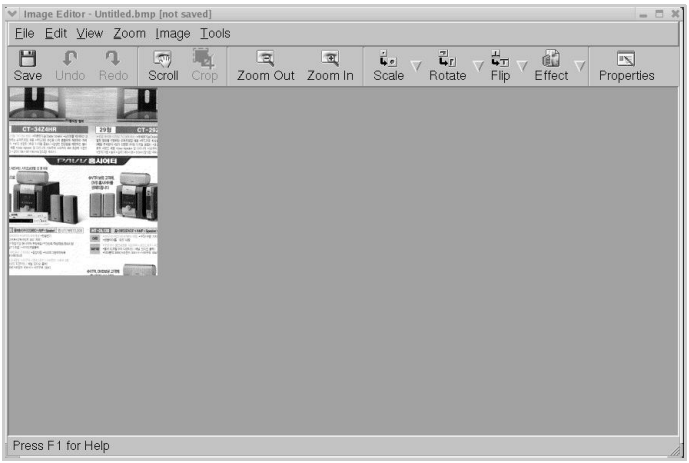
Image Editor - Untitled.bmp [not saved]
File Edit View Zoom Image Tools
Save Undo Redo Scroll Crop Zoom Out Zoom In Scale Rotate Flip Effect Properties
Press F1 for Help

Wenn Sie das gescannte Bild bearbeiten möchten, verwenden Sie die Symbolleiste. Weitere Einzelheiten zur Bearbeitung von Bildern finden Sie auf Seite A.17.

10 Zum Abschluss klicken Sie auf der Symbolleiste auf **Save** (Speichern).

11 Wählen Sie das Dateiverzeichnis aus, in dem Sie das Bild speichern möchten, und geben Sie den Dateinamen ein.

12 Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Einstellungen für Auftragsarten hinzufügen

Sie können die Einstellungen der Scanoptionen speichern und bei späteren Scanvorgängen wiederverwenden.

So speichern Sie eine neue Auftragsart:

1. Ändern Sie die Optionen im Dialogfeld „Scanner Properties" (Scannereigenschaften).
2. Klicken Sie auf **Save As** (Speichern unter).
3. Geben Sie einen Namen für die Auftragsart ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

   Die Einstellung der Auftragsart wird in der Dropdown-Liste Saved Settings (Gespeicherte Einstellungen) hinzugefügt.

So speichern Sie die Einstellungen einer Auftragsart für den nächsten Scanauftrag:

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Job Type (Auftragsart) die gewünschte Auftragsart aus.
2. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

   Wenn Sie das Dialogfeld „Scanner Properties" (Scannereigenschaften) das nächste Mal öffnen, werden die gespeicherten Einstellungen der Auftragsart automatisch für den Scanauftrag ausgewählt.

So löschen Sie eine Auftragsart:

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Job Type (Auftragsart) die zu löschende Auftragsart aus.
2. Klicken Sie auf **Delete** (Löschen).

   Die Auftragsart wird aus der Liste gelöscht.

Bilder bearbeiten

Im Dialogfeld „Image Editor" (Bild-Editor) finden Sie Menübefehle und Werkzeuge für die Bearbeitung von gescannten Bildern.

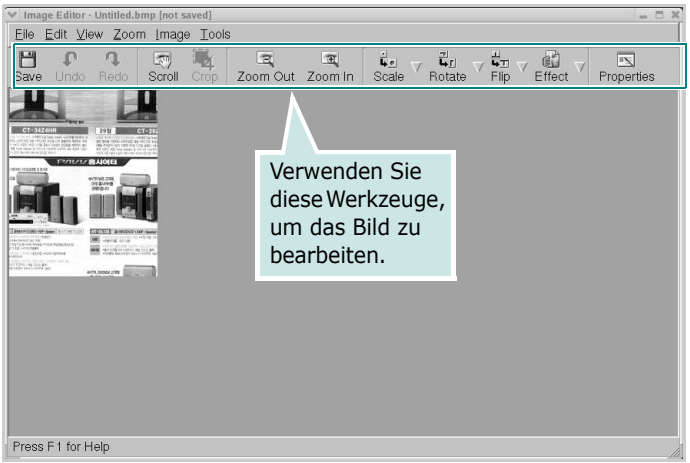
Image Editor - Untitled.bmp [not saved]
File Edit View Zoom Image Tools
Save Undo Redo Scroll Crop Zoom Out Zoom In Scale Rotate Flip Effect Properties
Verwenden Sie diese Werkzeuge, um das Bild zu bearbeiten.
Press F1 for Help

Um ein Bild zu bearbeiten, können Sie folgende Werkzeuge verwenden:

Werkzeug	Funktion
	Speichert das Bild.
	Macht die letzte Aktion rückgängig.
	Führt die rückgängig gemachte Aktion erneut aus.
	Führt einen Bildlauf aus.
	Schneidet den ausgewählten Bildbereich aus.
	Verkleinert das Bild.
	Vergrößert das Bild.
	Skaliert die Bildgröße; Sie können die Größe entweder manuell eingeben oder einen Faktor für eine proportionale, vertikale oder horizontale Skalierung einstellen.
	Dreht das Bild; Sie können die Gradzahl in der Dropdown-Liste auswählen.
	Kippt das Bild vertikal oder horizontal.
	Ermöglicht die Helligkeits- und Kontrastanpassung oder Invertierung des Bildes.
	Zeigt die Eigenschaften des Bildes an.

Weitere Einzelheiten über das Bildbearbeitungsprogramm finden Sie in der Bildschirmhilfe.

B

Gerät im Netzwerk verwenden

Wenn Sie in einer Netzwerkumgebung arbeiten, kann das Gerät von mehreren Benutzern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Infos zur gemeinsamen Nutzung des Geräts im Netzwerk**
- **Gemeinsam genutztes lokales Gerät einrichten**
- **Netzwerkgerät einrichten**

Infos zur gemeinsamen Nutzung des Geräts im Netzwerk

Wenn Sie in einer Netzwerkumgebung arbeiten, können Sie das Gerät in dieses Netzwerk integrieren.

Gemeinsam genutztes lokales Gerät

Sie können das Gerät direkt an einen beliebigen Computer im Netzwerk, den „Host Computer", anschließen. Das Gerät kann dann von mehreren Benutzern im Netzwerk über eine Netzwerkdruckerverbindung unter Windows 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP gemeinsam genutzt werden.

Im Netzwerk drucken

Ganz gleich, ob das Gerät lokal oder im Netzwerk betrieben wird, müssen Sie auf jedem Computer, der über dieses Gerät ausdrucken soll, die Druckersoftware SCX-4x20 Series installieren.

Gemeinsam genutztes lokales Gerät einrichten

Unter Windows 98/Me

Hostcomputer einrichten

1. Starten Sie Windows.
2. Wählen Sie im Menü **Start** unter **Einstellungen** die Option **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerk**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datei- und Druckerfreigabe** und klicken Sie auf **OK**. Schließen Sie das Dialogfeld.
4. Wählen Sie im Menü **Start** unter **Einstellungen** die Option **Drucker** und doppelklicken Sie auf den Namen des Geräts.
5. Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Eigenschaften**.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte **Freigabe** und aktivieren Sie die Option **Freigegeben als**. Geben Sie in das dazugehörige Freigabename ein und klicken Sie auf **OK**.

Clientcomputer einrichten

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Start** in der Task-Leiste und wählen Sie **Explorer**.
2. Öffnen Sie den Netzwerkordner in der linken Spalte.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gemeinsam zu nutzenden Drucker. Wählen Sie **Druckeranschluss zuweisen**.
4. Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung beim Start wiederherstellen** und klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen** und anschließend **Drucker**.
6. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Geräts.
7. Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Eigenschaften**.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details**. Wählen Sie den Druckeranschluss und klicken Sie auf **OK**.

Unter Windows NT 4.0/2000/XP

Hostcomputer einrichten

1. Starten Sie Windows.
2. Wählen Sie unter Windows NT 4.0/2000 im Menü **Start** die Option **Einstellungen** und anschließend **Drucker**.

   Wählen Sie unter Windows XP im Menü **Start** die Option **Drucker und Faxgeräte**.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Geräts.
4. Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Freigabe**.
5. Aktivieren Sie unter Windows NT 4.0 das Kontrollkästchen **Freigegeben**.

   Aktivieren Sie unter Windows 2000 das Kontrollkästchen **Freigegeben als**.

   Aktivieren Sie unter Windows XP das Kontrollkästchen **Drucker freigeben**.
6. Geben Sie in das dazugehörige **Freigabename** ein und klicken Sie auf **OK**.

Clientcomputer einrichten

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Start** und wählen Sie **Explorer**.
2. Öffnen Sie den Netzwerkordner in der linken Spalte.
3. Klicken Sie auf den Namen des gemeinsam zu nutzenden Geräts.
4. Wählen Sie unter Windows NT 4.0/2000 im Menü **Start** die Option **Einstellungen** und anschließend **Drucker**.

   Wählen Sie unter Windows XP im Menü **Start** die Option **Drucker und Faxgeräte**.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Geräts.
6. Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Eigenschaften**.
7. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anschlüsse** und dann auf **Hinzufügen**.
8. Wählen Sie **Local Port** und klicken Sie auf **Neuer Anschluss**.

9 Füllen Sie das Feld **Geben Sie einen Anschlussnamen ein** aus und geben Sie den Namen des gemeinsam zu nutzenden Geräts an.

10 Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Schließen**.

11 Klicken Sie unter Windows NT 4.0 auf **OK**.

Klicken Sie unter Windows 2000/XP auf **Übernehmen** und dann auf **OK**.

Netzwerkgerät einrichten

Um ein Gerät als Netzwerkdrucker verwenden zu können, müssen Sie das Netzwerkprotokoll über das Bedienfeld des Druckers einrichten. Das Einstellen der Protokolle kann mithilfe des mitgelieferten Netzwerkprogramms durchgeführt werden. Einzelheiten finden Sie im Netzwerk-Benutzerhandbuch.

Sie können die grundlegenden Netzwerkparameter über das Bedienfeld des Geräts konfigurieren. Verwenden Sie das Bedienfeld für die folgenden Aufgaben:

- Netzwerkkonfigurationsblatt drucken
- Netzwerkprotokolle (IPX/SPX) aktivieren bzw. deaktivieren
- TCP/IP konfigurieren
- IPX Frame Types konfigurieren

Netzwerkparameter über das Bedienfeld konfigurieren

Unterstützte Betriebssysteme

HINWEIS: Unter Umständen werden von der Netzwerkkarte nicht dieselben Betriebssysteme unterstützt wie von dem Gerät. Die folgende Tabelle zeigt, welche Netzwerkumgebungen von dem Gerät unterstützt werden.

Element	Anforderungen
Netzwerkschnittstelle	10/100 Base-TX
Netzwerkbetriebssystem	• Novell Netware 4.x, 5.x, 6.x • Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP • Unix AT&T, BSD4.3, HP-UX, SUN OS, SOLARIS, SCO • Verschiedene Linux-BS

Element	Anforderungen
Netzwerkprotokolle	• Netware IPX/SPX • TCP/IP, DLC/LLC für Windows • Port9100 für Unix, Linux
Server für dynamische Adressenvergabe	DHCP, BOOTP

• IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
• TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
• DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
• BOOTP: Bootstrap Protocol

Netzwerkkonfigurationsblatt drucken

Das Netzwerkkonfigurationsblatt zeigt die Konfiguration der Netzwerkkarte des Geräts. Die Standardeinstellungen eignen sich für die meisten Anwendungen.

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Net CFG druck" angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Eingabe**.

   Die erste verfügbare Menüoption, „J", wird in der unteren Zeile angezeigt.
4. Drücken Sie **Eingabe**.

   Das Netzwerkkonfigurationsblatt wird ausgedruckt.

Netzwerkprotokolle einstellen

Bei der Erstinstallation des Geräts werden beim Einschalten alle unterstützten Netzwerkprotokolle aktiviert. Wenn ein Netzwerkprotokoll aktiviert ist, kann das Gerät aktiv Daten über das Netzwerk übertragen, auch wenn das Protokoll nicht verwendet wird. Dadurch kann der Netzwerkverkehr leicht ansteigen. Um unnötigen Netzwerkverkehr zu vermeiden, können Sie nicht verwendete Protokolle deaktivieren.

1. Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Netzwerk konf" angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Eingabe**, um das Menü auszuwählen.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis in der unteren Zeile das gewünschte Protokoll angezeigt wird.

5 Drücken Sie **Eingabe**.

Weisen Sie eine TCP/IP-Adresse zu, wenn Sie die Option „TCP/IP" gewählt haben. Einzelheiten finden Sie auf Seite B.7.

Stellen Sie das Format des Frame Type ein, wenn Sie die Option „NetWare" gewählt haben. Einzelheiten finden Sie auf Seite B.9.

6 Drücken Sie **Eingabe**, um die Auswahl zu speichern.

7 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

TCP/IP konfigurieren

Das Gerät kann mit verschiedenen TCP/IP-Netzwerkinformationen eingerichtet werden, z. B. einer IP-Adresse, einer Subnetzmaske oder einem Gateway. Je nach Art des Netzwerks gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem Gerät eine TCP/IP-Adresse zuzuweisen.

- Statische Adressierung: Die TCP/IP-Adresse wird vom Systemadministrator manuell zugewiesen.
- Dynamische Adressierung BOOTP/DHCP (Standard): Die TCP/IP-Adresse wird automatisch vom Server zugewiesen.

HINWEIS: Bevor Sie TCP/IP konfigurieren, müssen Sie das Netzwerkprotokoll auf TCP/IP setzen.

Statische Adressierung

Gehen Sie zur Eingabe der TCP/IP-Adresse über das Bedienfeld des Geräts folgendermaßen vor:

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◂ oder ▸), bis in der unteren Zeile „Netzwerk konf" angezeigt wird.

3 Drücken Sie **Eingabe**, um das Menü auszuwählen.

Die erste verfügbare Menüoption, „TCP/IP", wird in der unteren Zeile angezeigt.

4 Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „Manuell", wird in der unteren Zeile angezeigt.

5 Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „IP-Adresse", wird in der unteren Zeile angezeigt.

6 Drücken Sie **Eingabe**, um das Menü „IP-Adresse" auszuwählen.

Eine IP-Adresse besteht aus 4 Byte.



Geben Sie für jedes Byte eine Zahl zwischen 0 und 255 ein.

7 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), um eine Zahl zwischen 0 und 255 einzugeben, und dann **Eingabe** oder **Zurück**, um zwischen den Byte zu wechseln.

Zum Eingeben einer Nummer können Sie den Ziffernblock und die Navigationstaste (◄ or ►) verwenden.

8 Wiederholen Sie Schritt 7 um alle vier Byte der Adresse einzugeben.

9 Drücken Sie **Eingabe**.

10 Um andere Parameter auszuwählen (z. B. Subnet Mask oder Gateway), drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile die gewünschte Option angezeigt wird. Drücken Sie **Eingabe**.

11 Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 für die Einstellung der anderen TCP/IP-Parameter.

12 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Dynamische Adressierung (BOOTP/DHCP)

Damit die TCP/IP-Adresse automatisch vom Server zugewiesen wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „Netzwerk konf" in der unteren Zeile angezeigt wird.

3 Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „TCP/IP", wird in der unteren Zeile angezeigt.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis „DHCP" in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie **Eingabe**.

5 Drücken Sie auf **Eingabe**, wenn in der unteren Zeile „BOOTP" angezeigt wird, um die Adresse vom BOOTP-Server aus zuzuweisen.

IPX Frame Types konfigurieren

Bei Netzwerken mit IPX/SPX-Protokoll (zum Beispiel Novell NetWare) muss das Format der Communication Frames für das Gerät angegeben werden. In den meisten Fällen können Sie die Standardeinstellung „Autom." beibehalten. Sie können das Format des Frame Type bei Bedarf aber manuell ändern.

- **Aus**: Das IPX/SPX-Protokoll ist deaktiviert.
- **Autom.** (Standardwert): Fragt den Frame Type automatisch ab und begrenzt auf den ersten erkannten Typ.
- **802.3 aktiv.**: Begrenzt den Frame Type auf IPX over IEEE 802.3 Frames. Alle anderen werden nicht berücksichtigt.
- **Ethernet II**: Begrenzt den Frame Type auf IPX over Ethernet Frames. Alle anderen werden nicht berücksichtigt.
- **802.2 aktiv.**: Begrenzt den Frame Type auf IPX over IEEE 802.2 with IEEE 802.3 Frames. Alle anderen werden nicht berücksichtigt.
- **SNAP aktiv.**: Begrenzt den Frame Type auf IPX over SNAP with IEEE 802.3 Frames. Alle anderen werden nicht berücksichtigt.

Gehen Sie zur Änderung des Formats des Frame Type folgendermaßen vor:

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Netzwerk konf" angezeigt wird.

3 Drücken Sie **Eingabe**, um das Menü auszuwählen.

4 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „NetWare" angezeigt wird. Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „Aus", wird in der unteren Zeile angezeigt.

5 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis der gewünschte Frame Type angezeigt wird, und drücken Sie **Eingabe**.

6 Drücken Sie **Stopp/Löschen**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Netzwerkkonfiguration wiederherstellen

Sie können die Netzwerkkonfiguration auf ihre Standardeinstellung zurücksetzen.

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.

2 Drücken Sie die Navigationstaste (◄ oder ►), bis in der unteren Zeile „Standardeinst." angezeigt wird.

3 Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „J", wird in der unteren Zeile angezeigt.

4 Drücken Sie auf **Eingabe**, um die Netzwerkkonfiguration wiederherzustellen.

5 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder starten Sie die Netzwerkkarte neu.

Die Netzwerkkarte neu starten

Sie können ganz einfach die Netzwerkschnittstellenkarte neu starten, ohne das Gerät aus- und wieder einschalten zu müssen.

1 Drücken Sie **Menü**, bis „Netzwerk einr." in der oberen Displayzeile erscheint.

Die erste verfügbare Option, „Netzw. zurueck", wird in der unteren Zeile angezeigt.

2 Drücken Sie **Eingabe**.

Die erste verfügbare Menüoption, „J", wird in der unteren Zeile angezeigt.

3 Drücken Sie die **Eingabe**, um die Netzwerkkarte neu zu starten.

C

GERÄTEOPTIONEN INSTALLIEREN

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen voll ausgestatteten Laserdrucker, der so optimiert wurde, dass er die meisten Druckanforderungen erfüllt. Da jeder Benutzer jedoch andere Anforderungen haben kann, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen die Fähigkeiten der Geräts verbessert werden können.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Speicher-DIMM installieren**
- **Optionalen Schacht installieren**

Speicher-DIMM installieren

Das Gerät verfügt über einen DIMM-Steckplatz. Über diesen Steckplatz können Sie weiteren Druckerspeicher installieren.

HINWEIS: Das Gerät verfügt über einen Speicher von 64 MB, der bis auf 192 MB erweitert werden kann. Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene DIMMs (Dual In-line Memory Module) mit der Teilenummer ML-00MA (16 MB), ML-00MB (32 MB), ML-00MC (64 MB) oder ML-00MD (128 MB). Wenden Sie sich an ein Samsung-Fachgeschäft in Ihrer Nähe.

ACHTUNG: Statische Elektrizität kann DIMMs schaden. Beim Umgang mit DIMMs sollten Sie entweder ein Antistatik-Armband tragen oder regelmäßig die Oberfläche der Antistatikverpackung des DIMMs und anschließend blankes Metall berühren.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle Kabel ab.
2. Halten Sie die Steuerplatinenabdeckung fest und entfernen Sie sie.

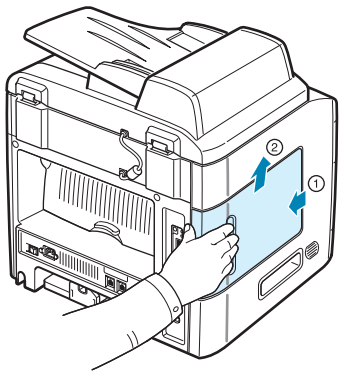

3. Öffnen Sie die Verriegelungen an beiden Seiten des DIMM-Steckplatzes vollständig.

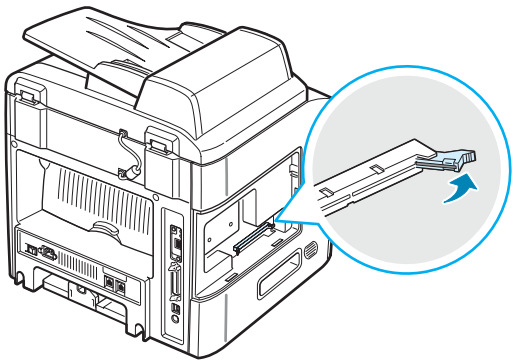

4 Entfernen Sie das DIMM aus seiner Antistatikverpackung. Suchen Sie die beiden Führungen am unteren Rand der DIMMs.

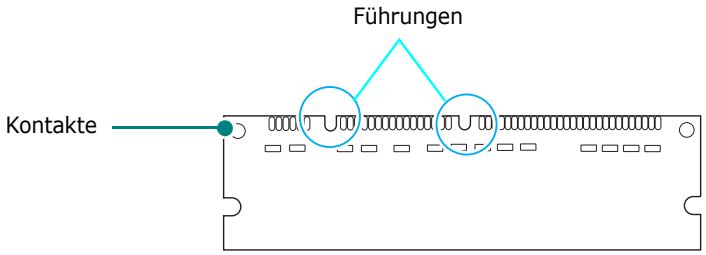

5 Halten Sie das Speichermodul an den Seiten fest und richten Sie die Führungen des Speichermoduls an den Aussparungen des Steckplatzes aus.

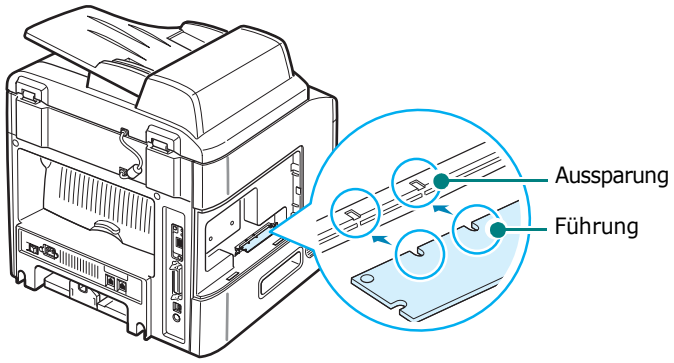

6 Schieben Sie das DIMM in den DIMM-Steckplatz, bis es einrastet. Die Verriegelungshebel müssen in die Führungen auf beiden Seiten des DIMMs passen.

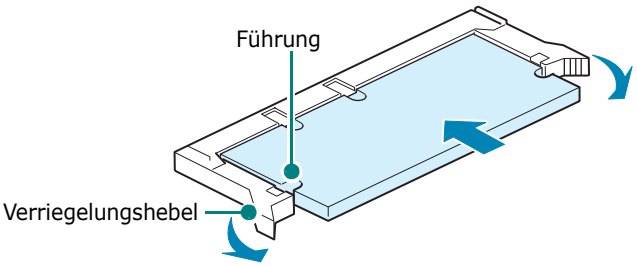

7 Bringen Sie die Steuerplatinenabdeckung wieder an.

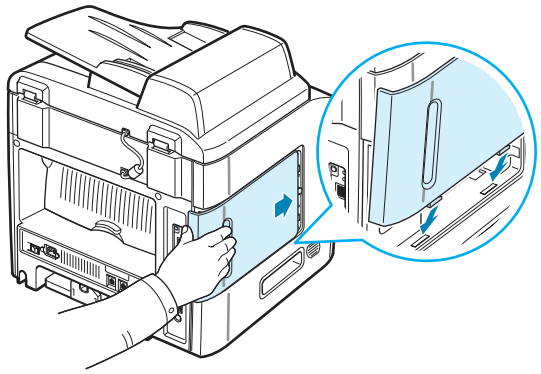

8 Schließen Sie Netz- und Druckerkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

Speicher-DIMM entfernen

1 Führen Sie die Schritte 1 und 2 auf Seite C.2 aus, um Zugriff auf die Steuerplatine zu haben.

2 Drücken Sie die Verriegelungshebel an beiden Seiten des Steckplatzes vom DIMM weg. Ziehen Sie das DIMM aus dem Steckplatz.

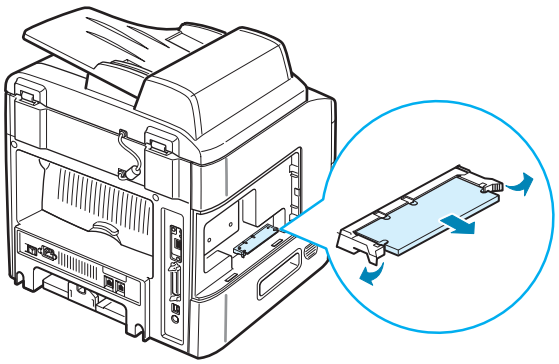

3 Entnehmen Sie das DIMM und legen Sie es in seine Originalverpackung oder wickeln Sie es in dünnes Metall (z. B. Aluminiumfolie) und bewahren Sie es in einer Schachtel auf.

4 Befolgen Sie die Anweisungen ab Schritt 7 auf Seite C.4.

Optionalen Schacht installieren

Sie können das Papierkapazität Ihres Geräts erhöhen, indem Sie die optionale Papierkassette 2 installieren. Dieser Einzug kann bis zu 500 Blatt Papier aufnehmen.

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle Kabel ab.

2 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Papierkassette und das Band, mit dem das Schnittstellenkabel an der Papierkassette befestigt ist.

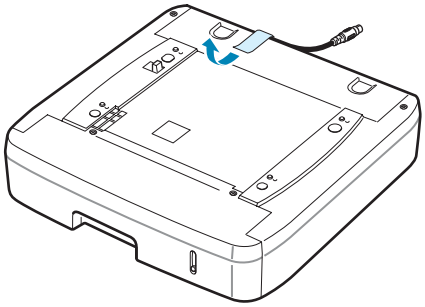

3 Suchen Sie den Kabelanschluss und die Halterung für den optionalen Schacht.

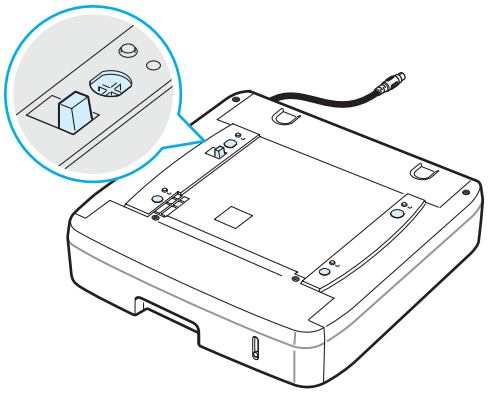

4 Halten Sie das Gerät über die Papierkassette und richten Sie die Sockel des Geräts an der Halterung der optionalen Papierkassette aus.

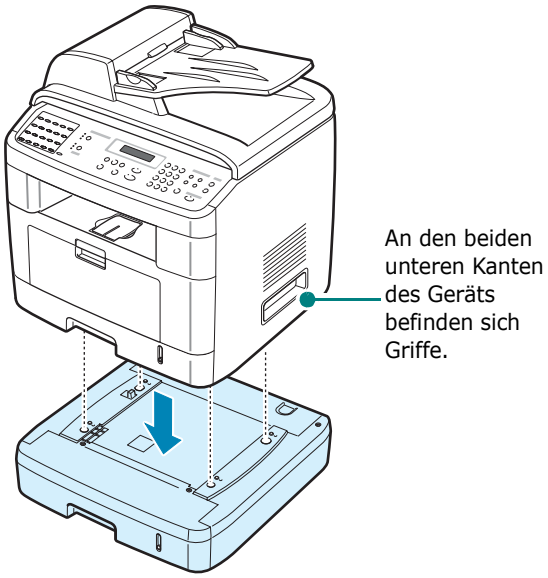

5 Schließen Sie das Schnittstellenkabel für die Papierkassette an den Kabelanschluss an, der sich an der Geräterückseite befindet.

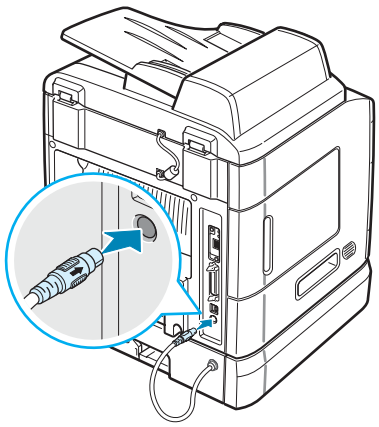

6 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein. Die Anweisungen zum Einlegen von Papier in diese Papierkassette sind identisch mit denen zum Einlegen von Papier in die herkömmliche Papierkassette (siehe Seite 2.7).

7 Wenn Sie Papier eingelegt haben, müssen Sie Papiertyp und -format für Schacht 2 einstellen (siehe Seite 2.20).

8 Schließen Sie Netz- und Druckerkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

Schacht 2 in den Druckereigenschaften einrichten

Wenn während der Installation von Schacht 2 das Gerät eingeschaltet war, wird dieser nicht erkannt. In diesem Fall müssen Sie den Schacht im Dialogfeld „Druckereigenschaften" festlegen, damit Sie über den PC das Papier in dieser Kassette bedrucken können. Wie der Schacht festgelegt wird, hängt von dem jeweiligen Druckertreiber ab.

So legen Sie den Schacht in den Druckereigenschaften des PCL 6-Druckertreibers fest:

1. Klicken Sie auf das Windows-Menü **Start**.

2. Wählen Sie unter Windows 98/Me/NT 4.0/2000 **Einstellungen** und dann **Drucker**.

   Wählen Sie unter Windows XP **Drucker und Faxgeräte**.

3. Markieren Sie das Symbol für das Gerät **Samsung SCX-4x20 Series PCL 6**.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol und wählen Sie **Eigenschaften**:

5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Drucker** und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Opt. Schacht** die Option **Schacht 2**.

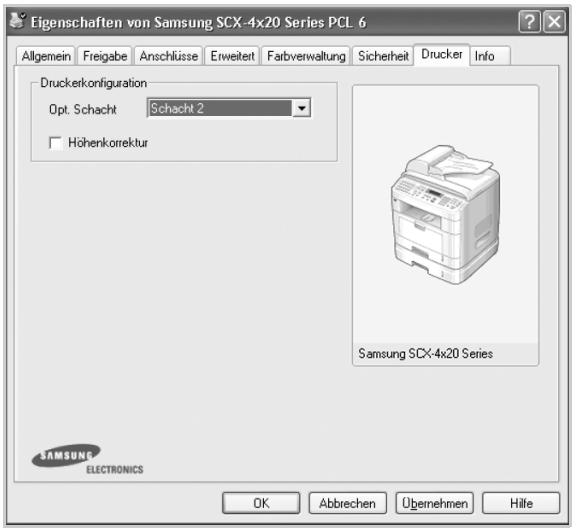

6. Klicken Sie auf **OK**.

MEMO

D SPEZIFIKATIONEN

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- **Allgemeine Spezifikationen**
- **Spezifikationen für die Scan- und Kopierfunktion**
- **Spezifikationen für die Druckfunktion**
- **Spezifikationen für die Faxfunktion**
- **Papierspezifikationen**

Allgemeine Spezifikationen

Element	Beschreibung
Modellname	SCX-4720FN (RK20MFF)
Automatischer Vorlageneinzug (AVE)	Bis zu 50 Blatt (75 g/m^2)
AVE-Vorlagenformat	Breite: 142 bis 216 mm Länge: 148 bis 356 mm
Papiereinzug/Kapazität	Papierkassette (Standardschacht 1 und optionaler Schacht 2): 250 Blatt (Gewicht: 75 g/m^2) Mehrzweckschacht: 50 Blatt für Normalpapier (Gewicht: 75 g/m^2), 5 Blatt für Karton, Etiketten, Klarsichtfolien und Umschläge
Papierausgabekapazität	Ausgabefach auf der Vorderseite: 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten) Ausgabefach auf der Rückseite: 1 Blatt (bedruckte Seite nach oben)
Papiertyp	Papierkassette: Normalpapier (60 – 90 g/m^2) Mehrzweckschacht: Normalpapier, Klarsichtfolien, Etiketten, Postkarten, Umschläge (60 – 163 g/m^2)
Verbrauchsmaterial	Einteilige Tonerkartusche
Versorgungsspannung	100 – 127 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2,6 A
Stromverbrauch	Ruhemodus: 30 W Max.: 420 W
Geräuschentwicklung*	Standby-Modus: unter 39 dBA Drucken: unter 54 dBA Kopie: unter 55 dBA
Aufwärmzeit	Weniger als 42 Sekunden
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10 °C bis 32 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Display	16 Zeichen x 2 Zeilen
Lebensdauer der Tonerkartusche**	5.000 oder 3.000 Seiten bei 5 % Abdeckung ISO 19752 (wird mit Starter-Tonerkartusche für 3.000 Seiten geliefert)
Abmessungen (B x T x H)	450 x 435 x 457 mm

Element	Beschreibung
Gewicht	17 Kg (inklusive Verbrauchsmaterial)
Verpackungsgewicht	Papier: 2,8 kg Plastik: 0,7 kg
Drucker ausgelegt für (monatlich)	Drucken: bis zu 15.000 Seiten Scannen: bis zu 1.000 Seiten Automatischer Vorlageneinzug: bis zu 1.000 Seiten

* *Geräuschemissionspegel, ISO7779*
** *Die Anzahl der Seiten hängt von Betriebsumgebung, Druckintervallen, Papiertyp und Papierformat ab.*

Spezifikationen für die Scan- und Kopierfunktion

Element	Beschreibung
Kompatibilität	TWAIN-Standard, WIA-Standard
Scanverfahren	AVE und Farb-Flachbett-CCD-Modul (Charge Coupled Device)
Auflösung	Optisch: 600 x 1200 dpi (Mono und Farbe) Erweitert: 4.800 x 4.800 dpi (USB)
Effektive Scanlänge	Vorlagenglas: 293 mm Automatischer Vorlageneinzug: 356 mm
Effektive Scanbreite	Max. 208 mm
Farbtiefe	24 Bit
Farbtiefe Mono	1 bit im Textmodus 8 bit im Graustufenmodus
Kopiergeschwindigkeit*	bis zu 20 Seiten pro Minute (US-Letter, A4)
Kopierauflösung	Scannen: 600 x 300 dpi (Text, Text/Bild)/ 600 x 600 dpi (Foto) Drucken: 600 x 600 dpi (Text, Text/Bild, Foto)
Zoomfaktor	Vorlagenglas: 25 % – 400 % Automatischer Vorlageneinzug: 25 % – 100 %
Mehrfachkopien	1 – 99 Seiten
Graustufen	256 Stufen

* *Kopiergeschwindigkeit bei „Ein Dokument – mehrere Kopien".*

Spezifikationen für die Druckfunktion

Element	Beschreibung
Druckverfahren	Laser
Druckgeschwindigkeit*	bis zu 20 Seiten pro Minute (US-Letter, A4)
Zeit bis zum ersten Drucken	10 Sekunden (Standby-Modus)
Papierformat	Papierkassette: US-Letter, A4, US-Legal, US-Folio, US-Executive, B5, A5 Mehrzweckschacht: US-Letter, US-Legal, A4, US-Folio, US-Executive, A5, A6, Umschläge 10, Umschläge DL, Umschläge C5, Umschläge C6, JIS B5, Umschläge US-Monarch * Min.: 76 x 127 mm Max.: 216 x 356 mm
Druckerauflösung	Bis zu 1200 dpi effektive Ausgabe (1200 x 1200 dpi adressierbar)
Emulation	Kompatibel mit PCL 6**
BS-Kompatibilität***	Windows 98/2000/NT 4.0/Me/XP, Verschiedene Linux-Betriebssysteme (nur USB)
Arbeitsspeicher	64 MB (Max. 192 MB)
	16, 32, 64, 128 MB optionaler Speicher verfügbar Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene DIMMs. 16 MB: ML-00MA; 32 MB: ML-00MB; 64 MB: ML-00MC; 128 MB: ML-00MD
Schnittstelle	IEEE 1284 Parallel, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

* *Druckgeschwindigkeit hängt von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Papiertyp, Papierformat und Komplexität des Auftrags ab.*
** *Kompatibel mit PCL6 Version 2.1*
*** *Besuchen Sie uns unter www.samsungprinter.com, um die neueste Softwareversion herunterzuladen.*

Spezifikationen für die Faxfunktion

Element	Beschreibung
Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3
Mögliche Leitungen	Öffentliches Telefonnetz (PSTN) oder nach Nebenstellenanlage (PABX)
Datencodierung	MH/MR/MMR (ECM-Modus) /JBIG/JPEG
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	Ca. 3 s/Seite*
Maximale Vorlagenlänge	Vorlagenglas: 297 mm Automatischer Vorlageneinzug: 400 mm
Papierformat	US-Letter, A4, US-Legal
Auflösung	Standard: 203 x 98 dpi Fein: 203 x 196 dpi Extrafein: 300 x 300 dpi
Benutzerspeicher	4 MB (320 Seiten)
Halbton	256 Stufen
Automatische Wahl	Zielwahl (bis zu 40 Rufnummern) Kurzwahl (bis zu 200 Rufnummern)

* *Die Übertragungsdauer gilt für die Übertragung von Textdaten aus dem Speicher mit ECM-Kompression gemäß ITU-T-Tabelle Nr.1.*

Papierspezifikationen

Überblick

Das Gerät eignet sich für zahlreiche Arten von Druckmaterial (darunter 100 %iges Umweltpapier mit Fasergehalt), Umschläge, Etiketten, Folien und Sondergrößen. Merkmale wie Gewicht, Beschaffenheit, Faserverlauf und Feuchtigkeitsgehalt sind wichtige Faktoren für die Leistungsfähigkeit des Geräts und für die Ausgabequalität. Wenn das verwendete Papier nicht den in diesem Benutzerhandbuch genannten Spezifikationen entspricht, können folgende Probleme auftreten:

- Schlechte Druckqualität
- Mehr Papierstaus
- Vorzeitiger Verschleiß des Geräts

HINWEISE:

- Manche Papierarten entsprechen zwar den Papierspezifikationen dieser Anleitung, führen aber dennoch nicht zu befriedigenden Ergebnissen. Dies kann auf unsachgemäße Verwendung, falsche Temperatur- und Feuchtigkeitswerte oder andere, von Samsung nicht beeinflussbare Variablen zurückzuführen sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Kauf großer Papiermengen, dass das Papier den hier angegebenen Spezifikationen entspricht.

ACHTUNG: Wenn Sie Papier verwenden, das diesen Spezifikationen nicht entspricht, kann dies zu Druckerproblemen führen, die eine Reparatur erforderlich machen. Diese Reparaturen werden nicht als Garantieleistung durchgeführt.

Unterstützte Papierformate

Papier	Abmessungen*	Gewicht	Kapazität**
US-Letter	216 x 279 mm	• 60 bis 90 g/m^2 in Papierkassette • 60 bis 163 g/m^2 in Mehrzweckschacht	• 250 Blatt (75 g/m^2) in Papierkassette • 50 Blatt Papier für Mehrzweckschacht
A4	210 x 297 mm		
US-Executive	191 x 267 mm		
US-Legal	216 x 356 mm		
US-Folio	216 x 330 mm		
Oficio	216 x 343 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
B5 (ISO)	176 x 250 mm		
A5	148 x 210 mm		

Papier	Abmessungen*	Gewicht	Kapazität**
Mindestgröße (benutzerdefiniert)	76 x 127 mm	60 bis 163 g/m^2	5 Blatt Papier für Mehrzweckschacht
Maximalgröße	216 x 356 mm		
Klarsichtfolie	Die gleiche Mindest- und Maximalgröße wie oben.	138 bis 148 g/m^2	
Etiketten		120 bis 150 g/m^2	
Karten		60 bis 163 g/m^2	
Umschläge		60 bis 90 g/m^2	

* *Das Gerät unterstützt eine große Spanne von Formaten. Siehe „Papiertyp, Zufuhr und Kapazität" auf Seite 3.2.*

** *Die Kapazität kann je nach Gewicht und Dicke des Druckmaterials und den Umgebungsbedingungen variieren.*

HINWEIS: Es kann zu Papierstaus kommen, wenn Sie Druckmaterial mit einer Länge unter 127 mm verwenden. Achten Sie für optimale Druckergebnisse darauf, dass das Papier richtig gelagert und behandelt wird. Siehe „Umgebungsbedingungen für die Papierlagerung" auf Seite D.9.

Hinweise zur Papierverwendung

Die besten Druckergebnisse erzielen Sie mit herkömmlichem 75 g/m^2-Papier. Achten Sie darauf, dass das Papier von guter Qualität ist und keine Schnitte, Knicke, Flecken, lose Teilchen, Staub, Falten, Löcher und gerollte oder gebogene Ränder aufweist.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Papier Sie einlegen (zum Beispiel Standard- oder Umweltpapier), überprüfen Sie das Etikett auf der Verpackung des Papiers.

Folgende Probleme können zu schlechter Druckqualität, Papierstaus oder sogar zu Schäden am Gerät führen.

Problem	Probleme mit Papier	Lösung
Schlechte Druckqualität oder Tonerhaftung; Probleme beim Papiereinzug	Zu feucht, zu rau, zu glatt oder mit Prägung; fehlerhafter Papierstapel	Probieren Sie anderes Papier aus; Werte zwischen 100 – 400 Sheffield, 4 % – 5 % Feuchtigkeitsgehalt.
Aussetzer, Papierstaus, gewellte Oberfläche	Schlecht gelagert	Lagern Sie das Papier flach in der Feuchtigkeit abweisenden Originalverpackung.
Grauer Hintergrund/ Druckerverschleiß	Zu schwer	Verwenden Sie leichteres Papier, verwenden Sie das Ausgabefach auf der Rückseite.

Problem	Probleme mit Papier	Lösung
Papier wellt sich beim Einzug	Zu feucht, falsche Faserverlaufsrichtung oder zu kurze Fasern	• Verwenden Sie das Ausgabefach auf der Rückseite. • Verwenden Sie langfaseriges Papier.
Papierstau, Schäden am Gerät	Ausstanzungen oder Perforierungen	Verwenden Sie kein Papier mit Ausstanzungen oder Perforierungen.
Probleme beim Papiereinzug	Unregelmäßige Ränder	Verwenden Sie Papier guter Qualität.

HINWEISE:

- Verwenden Sie kein (Brief-) Papier, das mit Druckfarbe bedruckt wurde, die bei niedrigen Temperaturen schmilzt (wie bei manchen Wärmedruckverfahren).
- Verwenden Sie kein mit Relief- oder Prägedruck versehenes Papier.
- Das Gerät verwendet Hitze und Druck, um den Toner auf dem Papier zu fixieren. Vergewissern Sie sich, dass farbiges oder vorbedrucktes Papier mit Farben hergestellt wurde, die der Fixiertemperatur des Druckers (200 °C für 0,1 Sekunden) standhalten.

Papierspezifikationen

Kategorie	Spezifikationen
Säuregehalt	Bis 5,5 pH
Dicke	0,094 – 0,18 mm
Wellung	Flach innerhalb 5 mm
Randschnitt	Schnitt mit scharfen Messern ohne sichtbares Fransen
Fixiervorgang	Darf bei Erhitzung auf 200 °C (für 0,1 Sekunden) nicht sengen, schmelzen, sich verziehen oder gefährliche Stoffe abgeben.
Faserverlauf	Langfaserig
Feuchtigkeitsgehalt	4 % – 6 % nach Gewicht
Glätte	100 – 400 Sheffield

Papierausgabekapazität

Ausgabe	Kapazität
Fach für Ausgabe mit bedruckter Seite nach unten	150 Blatt (75 g/m^2)
Fach für Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben	1 Blatt (75 g/m^2)

Umgebungsbedingungen für die Papierlagerung

Die Umgebungsbedingungen bei der Papierlagerung haben direkte Auswirkungen auf den Papiereinzug des Druckers.

Im Idealfall sollten sich Gerät und Papierlager in einer Umgebung mit Raumtemperatur befinden, die weder zu trocken noch zu feucht ist. Beachten Sie, dass Papier hygroskopisch ist und Feuchtigkeit schnell aufnimmt und abgibt.

Hitze in Verbindung mit Feuchtigkeit verschlechtert die Papierqualität. Hitze verursacht das Verdampfen der im Papier enthaltenen Feuchtigkeit, während Kälte zur Kondensation der Feuchtigkeit auf dem Papier führt. Heizungs- und Klimaanlagen entziehen einem Raum einen großen Teil der Feuchtigkeit. Wenn eine Papierpackung geöffnet und verwendet wird, geht Feuchtigkeit verloren, was zu Streifen und Schmierern führen kann. Feuchte Witterung oder Wasserkühler können die Feuchtigkeit in einem Raum erhöhen. Wenn eine Papierpackung geöffnet und verwendet wird, absorbiert das Papier überschüssige Feuchtigkeit, was zu blassem Druck und Aussetzern führen kann. Papier kann sich durch die Abgabe oder Aufnahme von Feuchtigkeit auch verziehen. Dies kann Papierstaus zur Folge haben.

Achten Sie darauf, nicht mehr Papier zu kaufen, als Sie innerhalb von etwa 3 Monaten verbrauchen. Über lange Zeit gelagertes Papier kann extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein und dadurch geschädigt werden. Um Schäden an großen Papiervorräten zu vermeiden, ist gute Planung wichtig.

Bleibt das Papier in der dicht verschlossenen Originalverpackung, kann es für mehrere Monate gelagert werden, bevor Sie es verwenden. Geöffnete Papierpackungen sind Papier schädigenden Umgebungsbedingungen ausgesetzt, insbesondere, wenn das Papier nicht fest in die Feuchtigkeit abweisende Verpackung eingewickelt ist.

Achten Sie auf die Umgebungsbedingungen im Papierlager, um optimale Druckergebnisse zu gewährleisten. Die erforderlichen Werte liegen bei einer Raumtemperatur von 20 bis 24 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 55 %. Folgende Richtlinien können Ihnen bei der Bewertung der richtigen Umgebungsbedingungen des Papierlagers helfen:

- Lagern Sie Papier bei Raumtemperatur.
- Die Luft sollte weder zu trocken noch zu feucht sein.
- Die beste Möglichkeit, eine geöffnete Papierpackung aufzubewahren, besteht darin, das Papier fest in die Feuchtigkeit abweisende Originalverpackung einzuwickeln. Wenn die Geräteumgebung extremen Bedingungen unterliegt, packen Sie nur die Menge Papier aus, die für den Tagesbetrieb benötigt wird, um unerwünschte Veränderungen aufgrund Feuchtigkeit zu vermeiden.

Umschläge

Der Aufbau der Umschläge ist von entscheidender Bedeutung. Die Falze von Umschlägen können nicht nur von Hersteller zu Hersteller, sondern auch innerhalb einer Packung eines Herstellers sehr unterschiedlich sein. Erfolgreiches Drucken auf Umschlägen hängt von der Qualität der Umschläge ab. Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Auswahl von Umschlägen:

- Gewicht: Das Gewicht des Umschlagpapiers sollte nicht höher als 90 g/m^2 sein, damit kein Papierstau entsteht.

- Aufbau: Lagern Sie Umschläge vor dem Drucken flach. Umschläge müssen weniger als 6 mm gewellt sein und dürfen keine Luft enthalten.
- Zustand: Umschläge dürfen nicht zerknittert, gefaltet oder anderweitig beschädigt sein.
- Temperatur: Verwenden Sie nur solche Umschläge, die den Druck- und Temperaturverhältnissen im Drucker standhalten.
- Format: Verwenden Sie nur Umschläge der folgenden Formate.

	Mindestgröße	Maximalgröße
Mehrzweckschacht	76 x 127 mm	216 x 356 mm

HINWEISE:
- Verwenden Sie zum Bedrucken von Umschlägen ausschließlich den manuellen Papiereinzug.
- Es kann zu Papierstaus kommen, wenn Sie Druckmaterial mit einer Länge unter 140 mm verwenden. Papierstaus können auch durch Umschläge verursacht werden, die durch die Umgebungsbedingungen beeinträchtigt wurden. Achten Sie für optimale Druckergebnisse darauf, dass das Papier richtig gelagert und behandelt wird (siehe „Umgebungsbedingungen für die Papierlagerung" auf Seite D.9).

Umschläge mit doppelseitigen Säumen

Umschläge mit doppelseitigen Säumen haben statt diagonaler Säume an beiden Enden des Umschlags vertikale Säume. Bei diesem Umschlagtyp ist die Gefahr, dass das Papier zerknittert, höher. Achten Sie darauf, dass der Saum ganz bis zur Ecke des Umschlags reicht (siehe unten).

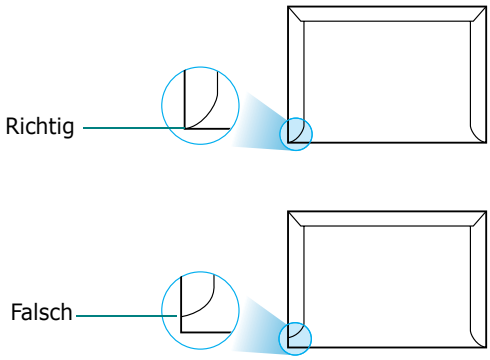

Umschläge mit Klebstreifen oder Klappen

Bei Umschlägen mit abgedecktem Klebstreifen oder mit mehr als einer Klappe, die zum Abschließen umgeknickt wird, muss der Klebstoff Druck und Hitze im Gerät standhalten. Zusätzliche Klappen und Streifen können zu Knitterfalten oder Papierstaus führen und sogar die Fixiereinheit beschädigen.

Ränder bei Umschlägen

Nachstehend finden Sie typische Adressenränder für handelsübliche Umschläge des US-Typs US Nr. 10 oder DL.

Adressentyp	Mindestgröße	Maximalgröße
Absender	15 mm	51 mm
Empfänger	51 mm	90 mm

HINWEISE:

- Für eine optimale Druckqualität definieren Sie einen Randbereich von mindestens 15 mm von der Umschlagkante.
- Vermeiden Sie es, Bereiche zu bedrucken, an denen Umschlagsäume zusammenstoßen.

Umschläge lagern

Die richtige Lagerung von Umschlägen trägt zur Druckqualität bei. Umschläge sollten flach gelagert werden. Falls Luft in einen Umschlag gelangt und damit eine Luftblase erzeugt, kann der Umschlag beim Drucken knittern.

Etiketten

ACHTUNG:

- Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie nur Etiketten, die für Laserdrucker geeignet sind.
- Um Papierstaus zu vermeiden, verwenden Sie zum Drucken von Etiketten immer nur den manuellen Papiereinzug und das Ausgabefach auf der Rückseite.
- Drucken Sie nie mehrfach auf denselben oder auf einen teilweise schon verwendeten Etikettenbogen.

Achten Sie bei der Auswahl von Etiketten auf die Qualität der einzelnen Bestandteile:

- Klebstoff: Klebstoff muss der Fixiertemperatur des Geräts von 180 °C standhalten.
- Anordnung: Verwenden Sie nur Etiketten, die ohne Zwischenräume auf dem Bogen sitzen. Andernfalls können Etiketten vom Bogen abgezogen werden und Papierstaus verursachen.
- Wellen: Vor dem Drucken müssen Etiketten flach liegen. Sie dürfen in keiner Richtung mehr als 13 mm gewellt sein.
- Zustand: Verwenden Sie keine Etiketten, die zerknittert sind, Blasen oder andere Anzeichen dafür aufweisen, dass sie bereits abgelöst wurden.

Klarsichtfolien

Im Gerät verwendete Folien müssen der Fixiertemperatur des Geräts von 180 °C standhalten.

ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie nur Folien, die für Laserdrucker geeignet sind.

INDEX

Zahlen

2/4-Seiten/Blatt, Sonderfunktion 5.12

A

An Papierformat anpassen
  drucken 4.16
  kopieren 5.11
Annullieren
  Faxe 7.12
Anpassen, Sonderfunktion 5.11
Anschluss
  Netzkabel 2.14
  parallel 2.12
  Telefonkabel 2.11
  USB 2.12
  zusätzlicher Telefonapparat 2.11
Auflösung
  drucken 4.8, A.13
  faxen 7.9
Ausgabefach auf der Rückseite verwenden 3.11
Ausgabefach auf der Vorderseite verwenden 3.11
Ausgabefach wählen 3.10
Ausgabereihenfolge festlegen 4.11
Ausrichtung drucken 4.5, A.13
Auswechseln
  AVE-Separationsgummi 8.14
  Tonerkartusche 8.8
Automatische Wahlwiederholung 7.13
Automatisches Wählen
  Gruppenwahl 7.23
  Kurzwahl 7.21
  Zielwahl 7.19
AVE (Automatischer Vorlageneinzug), einlegen 5.5, 7.6
AVE-Separationsgummi auswechseln 8.14

B

Bedienfeld 1.6
Beidseitig, Sonderfunktion 5.11
Benachrichtigung bei zu wenig Toner 8.10
Berichte drucken 7.36
Bildmodus 4.8

C

CCD-Stromsparmodus verwenden 2.25

D

Datum und Uhrzeit festlegen 2.19
Deinstallieren
  MFP-Treiber
    Linux A.6
    Windows 2.44, 2.45
  SmarThru 2.45
Deinstallieren, Software
  Windows 2.44
DIMM
  entfernen C.4
  installieren C.2
Dienstprogramm Druckereinstellungen
  Registerkarten 2.47
  starten 2.46
Dienstprogramm für Druckereinstellungen
  deinstallieren 2.44
  installieren 2.29
Displaysprache ändern 2.15
Dokument
  einlegen
    AVE 5.5, 7.6
    Vorlagenglas 5.4, 7.7
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) 7.17
Druckauflösung 4.8, A.13

Drucken
an ausgewähltes Papierformat anpassen 4.16
aus Linux A.12
Berichte 7.36
mehrere Seiten auf ein Blatt Papier 4.13
Poster 4.14
Rufnummernliste 7.27
unter Windows 4.2
verkleinertes oder vergrößertes Dokument 4.17
Wasserzeichen 4.18
Überlagerungen verwenden 4.21
Drucken im Netzwerk
Gemeinsam genutzten lokalen Drucker einrichten B.3
Netzwerkdrucker einrichten B.5
Parameter einstellen B.5
Druckereigenschaften
Linux A.12
Windows
PCL 6-Druckertreiber 4.4
Druckertreiber installieren
Linux A.4
Windows
PCL 6-Druckertreiber 2.28
Durchsuchen der Rufnummernliste 7.26

E

Einlegen, Papier
in Mehrzweckschacht 3.6
in Papierkassette 2.7
manuellen Einzug verwenden 3.8
E-Mail-Benachrichtigungen 8.16
Empfangen von Faxen
im Anr/Fax-Modus 7.16
im DRPD-Modus 7.17
im Fax-Modus 7.15
im Speicher 7.18
im Tel-Modus 7.15
Sicherheitsmodus für Faxempfang 7.35
Empfangsmodus einstellen 7.3

F

Favoriteneinstellung verwenden 4.12
Faxe senden
automatisch 7.11
manuell 7.12
Faxsystem einstellen
erweiterte Einstellungen 7.38
grundlegende Einstellungen 7.3
Fehlermeldungen 9.12
Freigeben von Druckern, festlegen B.3

G

Gebührensparmodus verwenden 2.23
Gerätekennung festlegen 2.16
Grafikeigenschaften festlegen 4.8
Gruppenwahl
bearbeiten 7.24
festlegen 7.23
wählen 7.25

H

Hilfe verwenden 4.12
Hinzufügen von Dokumenten 7.32

I

Installieren
Linux-Software A.3
lokaler Druck 2.29
benutzerdefinierte Installation 2.31
Standardinstallation 2.29
Netzwerkdruck 2.35
benutzerdefinierte Installation 2.37
Standardinstallation 2.35
optionaler Schacht 2 C.5
Speicher C.2
Tonerkartusche 2.5
Windows-Software 2.28

K

Klonen, Sonderfunktion 5.10
Komponenten 1.4
Kontrast, kopieren 5.7
Kopieren
Anzahl der Seiten 5.9
Kontrast 5.7
per Vorlagenglas 5.4
Sortieren 5.10
Standardeinstellung ändern 5.14
Vorlagentyp 5.7
Zeitlimit festlegen 5.15
über AVE 5.5
Kurzwahl
speichern 7.21
wählen 7.22

L

Lautstärke anpassen
- Lautsprecher 2.22
- Rufzeichen 2.22

Linux
- allgemeine Probleme 9.29
- Druckereigenschaften A.11
- drucken A.12
- scannen A.14
- Treiber installieren A.4

M

Manuellen Einzug verwenden 3.8
Mehrere Seiten pro Blatt
- drucken 4.13
- kopieren 5.12

Mehrzweckschacht verwenden 3.6
MFP-Treiber installieren
- Linux A.4
- Windows
  - PCL 6-Druckertreiber 2.28

N

Netzwerk-Scan 6.9
Netzwerk-Scan-Treiber
- deinstallieren 2.45

O

Option, installieren
- Schacht 2 C.5
- Speicher-DIMM C.2

P

Papier einlegen
- in den manuellen Papiereinzug 3.8
- in Mehrzweckschacht 3.6
- in Papierkassette 2.7

Papier, Richtlinien 3.3
Papierformat einstellen
- drucken 4.6, A.13

Papierformat festlegen
- Papierkassette 2.20

Papierladekapazität 3.2
Papierstandsanzeige 3.5
Papierstau beseitigen 9.5
Papiertyp festlegen
- drucken 4.7, A.13
- Papierkassette 2.20

Papierzufuhr auswählen 4.7, A.13
Parallel, Anschluss 3.8
Poster
- drucken 4.14
- kopieren 5.13

Probleme beheben
- Druckqualität 9.19
- drucken 9.17
- Fehlermeldungen 9.12
- faxen 9.26
- kopieren 9.24
- Linux 9.29
- Papiereinzug 9.16
- scannen 9.25

Probleme mit der Druckqualität lösen 9.19

R

Reinigen
- Außenseite 8.3
- Innenraum 8.3
- LSU 8.5
- Scaneinheit 8.5
- Trommel 8.11

Rundsenden von Faxen 7.28

S

Scannen
- Bedienfeld 6.3
- Linux A.14
- SmarThru 6.4
- USB-Flash-Laufwerk 10.3
- WIA-Treiber 6.7

Sicherheitsmodus für Faxempfang 7.35
Signaltöne festlegen 2.21
SmarThru
- deinstallieren 2.45
- installieren 2.28

Software
- deinstallieren
  - Windows 2.44

Sortieren, Sonderfunktion 5.10
Speicher löschen 8.2
Speicher-DIMM
- entfernen C.4
- installieren C.2

Spezifikationen
- Papier D.6

Stau beseitigen
- Papier 9.5
- Vorlage 9.2

Stornieren
drucken 4.3
geplante Faxe 7.34
kopieren 5.5
scannen 6.6, 6.8
Stromsparmodus verwenden 2.24
Systemanforderungen
Linux A.3
Windows 2.28

T

Technische Daten
allgemein D.2
Drucker D.4
Fax D.5
Scan- und Kopierfunktion D.3
Telefonleitung anschließen 2.11
Tonerkartusche
installieren 2.5
verteilen 8.7
warten 8.6
Toner-Sparbetrieb verwenden 2.23
Trommel reinigen 8.11

U

USB
anschließen 3.8
USB-Flash-Laufwerk
drucken 10.10
installieren 10.2
scannen 10.3
verwalten 10.6

V

Verbrauchsmaterial 8.13
Verkleinert/vergrößert
drucken 4.17
kopieren 5.8
Vorlage
Stau beseitigen 9.2
vorbereiten 5.3
Vorlagenglas
einlegen 7.7
reinigen 8.5
Vorrangig senden 7.31

W

Wahlwiederholung
automatisch 7.13
manuell 7.12
Wasserzeichen verwenden 4.18

Z

Zeichen eingeben 2.17
Zeitversetztes Senden 7.29
Zielwahlnummern
speichern 7.19
wählen 7.20
Zusätzlichen Telefonapparat anschließen 2.11

Ü

Überlagerung verwenden 4.21

Home

Besuchen Sie unsere Website:
www.samsungprinter.com

Rev. 2.00